

007SH KT 取扱説明書

007SH KT 取扱説明書 目次

本書について 本書について......3 ご利用にあたって 各部の名称とはたらき......6 USIMカードについて......7 SDカードについて......9 電池パックを取り付ける/取り外す......13 充電する......14 電源を入れる/切る......16 ポジションについて......17 キーの使いかた......18 タッチパネルの使いかた......19 初期設定について......20 基礎知識/基本操作 基本的な操作のしくみ......24 アプリケーションについて......26 電話番号について......31 マナーについて.......32 文字を入力する(キー操作編)......33 文字を入力する (タッチパネル編)39 ユーザー辞書を利用する......46 Googleアカウントを利用する.......47 Android マーケット™について......48 暗証番号について......50 PINコードについて......50 画面をロックする......51 ソフトウェアの更新について......52 スポットライト (懐中電灯) として使う......52 雷池パックの消耗を軽減する......53 GALAPAGOS SQUAREを利用する......55 画面 待受画面のしくみ......58 ホーム画面のしくみ......59 ステータスバーについて......61 通知パネルを利用する......62 ホーム画面をアレンジする......63 ランチャー画面のしくみ......66 ランチャー画面をアレンジする......68 サブディスプレイを利用する......70 電話/電話帳 電話をかける/受ける......72 電話帳/通話履歴から電話をかける......74 オプションサービス......76 電話帳を利用する......81 電話帳をインポートする......84 電話帳をバックアップする......85 メール/ブラウザ メールの種類について......88 S!メール/SMSを送信する......88 S!メールでデコレメールを送信する......90

S!メール/SMSを受信/返信する......91

S!メール/SMSを管理する94	パソコン用ファイルを利用する	178
S!メール/SMS作成時の操作98	おサイフケータイ®を利用する	178
S!メール/SMS設定100	家計簿をつける	180
Gmail (メール) を作成/送信する103	各種データを管理する	182
受信したGmail (メール) を確認する104	緊急速報メールを利用する	183
保存されているGmail (メール) を管理する105	歩数計を利用する	184
インターネットメールに関する設定109	方位を確認する	186
インターネットメールを作成/送信する110	音声を録音/再生する	187
受信したインターネットメールを確認する110	単語を辞書で調べる	189
インターネットメールを管理する111	画面の文字を読み取り辞書で調べる	191
インターネットを利用する112	mixiを利用する	192
	PDFファイルを閲覧する	193
カメラ	充電中にスライドショーや動画を表示する	194
・・・・ 静止画/動画を撮影する116	電子書籍を閲覧する	195
野正回/ 勤回で撮影する110 3D画像を撮影する119		
さまざまな方法で撮影する120	接続	
人物の顔を登録して活用する123	 パソコンとUSBで接続する	100
バーコードを読み取る124	バフコンCU3Bで接続する Wi-Fiで接続する	
イーコートを読み取る124 名刺を電話帳に登録する125	WI-FIで接続する Bluetooth®機能を利用する	
文字を読み取り辞書で調べる127	赤外線でデータをやりとりする	
文字を読み取る	IC通信でデータをやりとりする	
お店などの情報を電話帳に登録する129	静止画や音楽を公開する	
音楽/静止画/動画	テレビと接続して楽しむ	212
音楽/動画を利用する132	海外でのご利用	
音楽/動画リストを利用する135	海外でご利用になる前に	216
お気に入りを利用する	海外で電話をかける	
音楽を聴く	海がて毎日でかりる	
静止画/動画を見る140	烂士 乳宁	
画像を加工する141	端末設定	
静止画/動画を管理する142	プロフィール	
野正四/ <u>劉</u> 四で百年9 0142	省エネ設定	
	無線とネットワーク	
ワンセグ	通話設定	
ワンセグを視聴する148	サウンド設定	228
番組を録画/再生する150	画面設定	
指定した時刻に視聴/録画する152	USB接続	
	位置情報とセキュリティ	
便利な機能	アプリケーション	236
ブックを利用する156	アカウントと同期	238
本棚を利用する(ブック)159	プライバシー	
書庫を利用する(ブック)160	microSDと端末容量	
ブックを探す162	言語とキーボード	
Googleマップを利用する163	音声入出力	
ナビを利用する164	ユーザー補助	244
付近の便利な情報を取得する(プレイス)165	步数計設定	245
友だちの位置/状況を確認する (Latitude)	日付と時刻	245
Googleトークを利用する166	端末情報	246
Google検索を利用する168	初期設定	248
音声で情報を検索する		
カレンダーを利用する169	資料	
世界時計を利用する171	トラブルシューティング	250
アラームを利用する172	- フラルフェーテーフラ 仕様	
ストップウォッチを利用する173	保証とアフターサービス	
経過時間をお知らせする174	お問い合わせ先一覧	
ニュースや天気を確認する175	25.25 F 12 250 28	237
YouTubeを利用する176		

メモ帳を利用する......176

本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しく お取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

この本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限り「待受画面からのキー操作」を中心 に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

この本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なります。また、本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

ただし、操作方法は基本的に同じです。操作の目安としてお読みく ださい。

その他の表記について

この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。 「microSD/microSDHCカード」は「SDカード」と表記していま

ご利用にあたって

合部の名例とはたりさ	0
USIMカードについて	
SDカードについて	9
電池パックを取り付ける/取り外す	13
充電する	14
電源を入れる/切る	16
ポジションについて	
キーの使いかた	
タッチパネルの使いかた	
切期設定について	20

各部の名称とはたらき

本体について



- 1 受話口
- 2 ディスプレイ
- 3 送話口
- 4 明るさセンサー




- 1 サブディスプレイ
- 2 イルミネーションライト



- 1 可倒式アンテナ (ワンセグ受信用)
- 2 スピーカー
- 3 モバイルライト
- 4 FeliCaマーク
- 5 電池カバー
- 6 HDMI端子
- 7 ストラップ取り付け穴
- 8 カメラ
- 9 赤外線ポート
- 10 充電端子
- 11 電池カバーオープン用ツメ
- 12 外部接続端子

キーについて

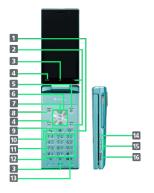

- **1** 電源ON (長押し)、携帯電話オプションを表示(長押し) [**ひ**]
- 2 1つ前の画面に戻る[5]
- **4** メニュー画面を表示 [MENU]
- **5** インターネットに接続^{*}、画面右下に表示される機能を実行 [❷]
- 6 項目を選択、上下左右へ移動[♣]
- 7 ランチャー画面を表示※、選択項目を決定[●]
- 8 メールを起動※、画面左下に表示される機能を実行[図]
- 9 文字を消去[🚰]
- 10 電話画面を表示、電話を発信[つ]
- 12 検索ウィンドウを表示 [🔍]
- 13 カメラを起動、マナーモード設定(長押し)[▲ 🖞]
- 14 画面ON/OFF、携帯電話オプションを表示(長押し) [**LO**]
- 15 音量を調整 [◀ | ▶]
- 16 静止画/動画撮影、カメラアプリ選択画面を表示(長押し)
- ・※は待受画面でのみ動作します。待受画面での詳しいキーのはたらきについては、「おもなキーのはたらき(待受画面)」を参照してください。
- ・ [] 内は本書での表記です。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ·USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやソフトバンク携帯電話(USIMカード挿入済み)を 盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってく ださい。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。



USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを取り外す



・○部(電池カバーオープン用ツメ)に指をかけて電池カバーを少し浮かせます。ツメの右側を少し押し上げ、本体とのすきまに指をかけて、下から起こすようにして外してください。

2

電池パックを取り外す



・○部 (ツメ) に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3

USIMトレイを引き出す



・突起に指をかけて、まっすぐに引き出します。

4


USIMカードをUSIMトレイにセットする



・金色のIC部分を上にして、ゆっくりとセットします。

5

USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む

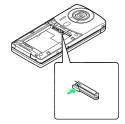

6


電池パックを取り付ける



・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせ て取り付けます。

7

電池カバーを取り付ける

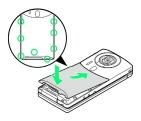

- ・電池カバーの先を、本体の溝にゆっくりと差し込んだあと、浮い ている箇所がないように、○の位置を指でしっかりと押さえま す。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因と なります。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを取り外す



・○部(電池カバーオープン用ツメ)に指をかけて電池カバーを少し浮かせます。ツメの右側を少し押し上げ、本体とのすきまに指をかけて、下から起こすようにして外してください。

2

電池パックを取り外す



·○部 (ツメ) に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3

USIMトレイを引き出す



・突起に指をかけて、まっすぐに引き出します。

4

USIMカードを取り外す



・USIMカードを少し持ち上げながら、手前にスライドして取り出します。

5

USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む



6


電池パックを取り付ける



・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせ て取り付けます。

7

電池カバーを取り付ける

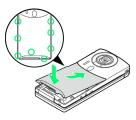

- ・電池カバーの先を、本体の溝にゆっくりと差し込んだあと、浮い ている箇所がないように、○の位置を指でしっかりと押さえま
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因と なります。

SDカードについて

SDカードのマウントを解除する

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられています。SD カードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

待受画面で MENU → 端末設定 → ●









2

[microSDと端末容量] → ●





3











🗭 SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを取り外す



・○部(電池カバーオープン用ツメ)に指をかけて電池カバーを少し浮かせます。ツメの右側を少し押し上げ、本体とのすきまに指をかけて、下から起こすようにして外してください。

2

電池パックを取り外す



・○部 (ツメ) に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3

SDカードを取り外す



・SDカードを軽く押し込んだあと、手を離します。SDカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。

4


電池パックを取り付ける



・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせ て取り付けます。

5

電池カバーを取り付ける

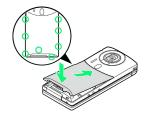

- ・電池カバーの先を、本体の溝にゆっくりと差し込んだあと、浮い ている箇所がないように、〇の位置を指でしっかりと押さえま す。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因と なります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを取り外す



・○部(電池カバーオープン用ツメ)に指をかけて電池カバーを少し浮かせます。ツメの右側を少し押し上げ、本体とのすきまに指をかけて、下から起こすようにして外してください。

2


電池パックを取り外す



・○部 (ツメ) に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3

SDカードを取り付ける



- ・端子面を下にして、SDカードを奥までゆっくりと水平に差し込み ます
- ・SDカード取り付け位置は、USIMカード取り付け位置との上下二段 構造となっています。SDカードを誤ってUSIMカード取り付け位置 (下側)に差し込まないよう、ご注意ください。


4

電池パックを取り付ける



・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせ て取り付けます。 5

電池カバーを取り付ける



- ・電池カバーの先を、本体の溝にゆっくりと差し込んだあと、浮い ている箇所がないように、○の位置を指でしっかりと押さえま す。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因と なります。

お買い上げ時に取り付けられている試供品のSDカードには、「お試しコンテンツ」(試供品)が保存されています(SoftBank 007SH専用です)。

・「お試しコンテンツ」を削除しても、試供品のSDカードは使用できますが、削除した「お試しコンテンツ」は元に戻せません。ダウンロードなどによる再提供はいたしかねますので、ご注意ください。また、試供品のSDカードと「お試しコンテンツ」は、保証の対象外となります。

■ SDカード利用時のご注意

取り付け/取り外しについて

SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。

取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

データの消失/変化について

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォー マット (初期化) してください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されま す。他の機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あ らかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電 された状態で行ってください。

1











2







3

microSDのマウント解除 🔷 ● 🔵 OK 🔷 ●











🧭 項目名の表示が [microSDのマウント解除] から [microSDをマウ ントに切り替わります。

4

[microSD内データを消去] <mark>ラ</mark> ●



5

microSDをフォーマット) <mark>→</mark>





6

操作用暗証番号を入力 🔷 OK 🔷 🗨







[すべて消去] → ●



🟁 フォーマットが始まります。

電池パックを取り付ける/取り外す

電池パックを取り付ける

1

電池カバーを取り外す



・○部(電池カバーオープン用ツメ)に指をかけて電池カバーを少し浮かせます。ツメの右側を少し押し上げ、本体とのすきまに指をかけて、下から起こすようにして外してください。

2


電池パックを取り付ける



・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

3

電池カバーを取り付ける



- ・電池カバーの先を、本体の溝にゆっくりと差し込んだあと、浮い ている箇所がないように、○の位置を指でしっかりと押さえま す。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因と なります。

電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを取り外す



・○部(電池カバーオープン用ツメ)に指をかけて電池カバーを少し浮かせます。ツメの右側を少し押し上げ、本体とのすきまに指をかけて、下から起こすようにして外してください。

2


電池パックを取り外す



・○部(ツメ)に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3

電池カバーを取り付ける

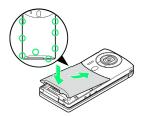

- ・電池カバーの先を、本体の溝にゆっくりと差し込んだあと、浮い ている箇所がないように、○の位置を指でしっかりと押さえま す。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因と なります。

◎ リチウムイオン電池について

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。

・リサイクルのときは、ショートさせたり、分解したりしないでください。火災・感電の原因となります。



電池パックについてのご注意

保管について

電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。 お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パッ クが使用できなくなったりすることがあります。長期間保管・放 置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。

寿命について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

・電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池 パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。

お手入れについて

電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

電池カバーについて

電池カバーが正しく装着されていないと、防水/防塵性能が保証できませんのでご注意ください。また、電池カバーに無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。

・電池カバーが破損したときは、電池カバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池パックの腐食など、故障の原因となります(電池パックは防水/防塵対応していません)。


充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します (外部接続端子からの水や粉塵の浸入を防ぐため、卓上ホルダーでの充電をおすすめします)。

卓上ホルダーで充電する


付属の卓上ホルダーとソフトバンク指定のACアダプタ「ZTDAA1」 (オプション品)を使用して充電します。

- ・ACアダプタおよび卓上ホルダーは、防水/防塵対応していません。 本機が濡れているときは、充電しないでください。
- ・充電中は、ACアダプタや本機が温かくなることがあります。

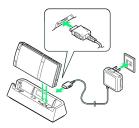

1


ACアダプタの接続コネクターを、卓上ホルダーの接続端子に差し込む

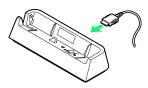

・接続コネクターは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がする まで、しっかりと差し込みます。

2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

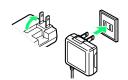

3

本機を「カチッ」と音がするまで押し下げ、卓上ホルダーに取り付ける




🏁 充電が始まり、イルミネーションライトが点灯します。

- ・本機と卓上ホルダーの間に、ストラップなどを挟み込まないよう にご注意ください。
- ・イルミネーションライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完 了後は、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのプラグ を家庭用ACコンセントから抜いたあと、プラグを元に戻してくだ さい。

ACアダプタで充電する


付属の充電用microUSB変換アダプタと、ソフトバンク指定のACアダプタ「ZTDAA1」(オプション品)を使用して充電します。

・コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

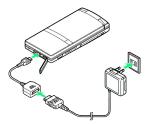

1

ACアダプタの接続コネクターに、充電用microUSB変換アダプタを 取り付ける



・ネジのある面を下にして、水平に「カチッ」と音がするまで差し 込みます。

2

端子キャップを開き、外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタを取り付ける



3

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



🌠 充電が始まり、イルミネーションライトが点灯します。

・イルミネーションライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完 了後は、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜いたあ と、各アダプタを取り外し、プラグや端子キャップを元に戻して ください。

パソコンと接続して充電する

付属のPC接続用microUSBケーブルを使用して充電します。

- ・本機とパソコンの両方の電源が入っているときに充電できます。
- ・接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかったり、充電に時間がかかったりすることがあります。また、SDカードが取り付けられていないときは、充電できないことがあります。



1

端子キャップを開き、外部接続端子にPC接続用microUSBケーブルを取り付ける



2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを取り付ける



- 🌌 充電が始まり、イルミネーションライトが点灯します。
- ・充電完了後は、PC接続用microUSBケーブルを取り外したあと、端 子キャップを元に戻してください。

USB充電利用時のご注意

PC接続用microUSBケーブルを使って本機とパソコンを接続すると、自動的に本機の電源が入ることがあります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域では本機とパソコンの接続を行わないようご注意ください。

自動車のシガーライターソケットを利用し て充電する

オプション品のシガーライター充電器を使用して充電します。



1

シガーライター充電器の接続コネクターに、充電用microUSB変換アダプタを取り付ける



・ネジのある面を下にして、水平に「カチッ」と音がするまで差し 込みます。

2

端子キャップを開き、外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタを取り付ける



3

シガーライターソケットにシガーライター充電器のプラグを差し込 む



4

自動車のエンジンをかける

- 🧭 充電が始まり、イルミネーションライトが点灯します。
- ・イルミネーションライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完 了後は、プラグをシガーライターソケットから抜いたあと、各ア ダプタを取り外し、端子キャップを元に戻してください。

? こんなときは

- Q. 充電中にイルミネーションライトが点滅する
- A. 電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。
- Q. 海外で充電できない
- A. 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電源を入れる/切る

電源を入れる

1

画面に「SoftBank」と表示されるまで (長押し)



■ 電源が入り、しばらくすると防水/防塵に関する確認画面が表示されます。

2

•



- 🧭 初期設定画面が表示されます。
- ・初期設定画面を表示しないように設定しているときは、待受画面 が表示されます。

初期設定画面について

お使いになる前に設定しておくと便利な項目を、流れに沿って設定することができます。初期設定をしないときは、 **(少)** を押します。

・設定方法について詳しくは、「初期設定について」を参照してください。

電源を切る

1

(長押し)



2

〔電源を切る〕 → ■



3





■ 電源が切れます。

ポジションについて

本機は、いろいろなポジションで利用することができます。目的に 応じて使い分けてください。

クローズポジション

本機を2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。現在時刻やメール着信などは、サブディスプレイで確認できます。



オープンポジション

本機を開いた状態です。操作はおもにキーが便利です。通話やメールなど通常の使用はこの状態で行ってください。

・タッチパネルでの操作も可能です。



ビューアポジション

ディスプレイ部分を回転させ、外側に向けて、2つ折りにした状態です。操作はタッチパネルで行います。カメラ撮影やワンセグなどを楽しむときに便利です。

・ビューアポジションのまま携帯しないでください。ディスプレイ が破損する恐れがあります。




キーの使いかた

本機は、従来の携帯電話に近いテンキーを搭載しており、メールなどの文字入力がスムーズに行えます。また、電話やメール、ブラウザなどのアプリケーション/機能専用のキー、項目選択に便利なマルチガイドキーを採用しており、より軽快な操作が行えます。

おもなキーのはたらき (待受画面)

待受画面では、それぞれのキーは次のはたらきをします。



- 1 ホーム画面を表示
- 2 メールを起動
- 3 着信履歴を表示
- 4 メニュー画面を表示
- 5 電話画面を表示
- 6 検索ウィンドウを表示
- 7 ホーム画面を表示
- 8 電話帳画面を表示
- 9 インターネットに接続
- 10 通知パネルを表示
- 11 起動中のアプリケーション一覧を表示
- 12 電源ON (長押し)、携帯電話オプションを表示(長押し)
- 13 カメラを起動、マナーモード設定(長押し)

項目選択と決定操作

項目選択と決定操作はマルチガイドキーで行います。マルチガイドキーの上下左右を押し、目的の項目を選択したあと(青い囲みが付いている状態で)、マルチガイドキーの中央を押します。

・待受画面では、マルチガイドキーでの項目選択は行えません。



本書では、マルチガイドキーを次のように表記しています。

表記	意味
•	中央を押す
	上を押す
•	下を押す
•	左を押す
•	右を押す
	上下のいずれかを押す
••	左右のいずれかを押す
.	上下左右のいずれかを押す

+ キー利用時の操作

☑ / ◎ で起動するアプリケーションを変更する

・マルチガイドキー を選ぶと、マルチガイドキーのはたらきを 変更することができます。

クイック起動を設定する

Q と数字キー (0° ~ 9° ~) を同時に押すことで、機能をすばやく呼び出すことができます。

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アプリケーション → ● → クイック起動 → ● → 割り当てる番号を選択 → ● → 起動するアプリケーションを選択 → ●

・解除するときは、解除する番号を選び ● を長押ししたあと、OK を選び ● を押します。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作する ことができます。オープンポジションでも、ビューアポジションで も利用できます。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が 切り替われば指を離します。




ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、 指を離します。




フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

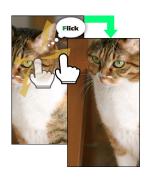

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

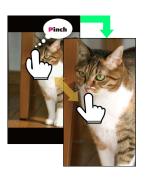

タッチパネルを補正する

タッチパネルをより正確に動作させるため、よくお使いになる姿 勢や角度でタッチパネル補正を行います。







タップ

初期設定について

本機の電源を入れると、初期設定画面が表示され、日付やWi-Fiなどの基本的な設定をすることができます(欠へ / 前へ を選び ● を押すと、各設定画面へ移動できます)。

日付と時刻に関する設定



日付と時刻に関する設定

日付を自動的に設定する

初期設定(日付と時刻)画面で 自動 🕣 🗨

・ 自動 を選び ● を押すたびに、設定 (🗹) / 解除 (📓) が 切り替わります。

日付を設定する

初期設定(日付と時刻)画面で 日付設定 → ● → 日付を選択/入力 → 設定 → ●

・自動 を解除 (🗹) しているときに設定できます。

現在地の国や都市を手動で設定する

初期設定(日付と時刻)画面で タイムゾーンの選択 🔿 🗨

- · 自動 を解除 (🕢) しているときに設定できます。

時刻を手動で設定する

初期設定(日付と時刻)画面で 時刻設定 → ● 時刻を選択/入力 → 設定 → ●

・自動 を解除 (🕜) しているときに設定できます。

時刻の表示形式を設定する

初期設定(日付と時刻)画面で 24時間表示 🗦 🗨

・24時間表示 を選び ● を押すたびに、24時間表示 (✓) /
 12時間表示 (✓) が切り替わります。

日付の表示形式を設定する

初期設定(日付と時刻)画面で 日付形式 → ● → 日付形式 → 日付形式 → 日付形式 → 日付形式 を選択 → ●

位置情報に関する設定



■ 現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

初期設定(位置情報)画面で GPS機能を使用 🔿 🗨

- ・GPS機能を使用 を選び を押すたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

その他の設定



■ その他の設定

ソフトバンクWi-Fiスポットへの接続を設定する

初期設定(その他)画面で「ソフトバンクWi-Fiスポット」

画面の指示に従って操作

・ご利用にあたっては、お申し込みが必要です。

Wi-Fiの使用を設定する

初期設定 (その他) 画面で (Wi-Fi設定) → (● → Wi-Fi) → (■ → Wi-Fi)

・Wi-Fi を選び ● を押すたびに、ON(✓) / OFF(✓)が 切り替わります。

オープンネットワークの利用可能通知を設定する

初期設定 (その他) 画面で (Wi-Fi設定) → ● ネット ワークの通知 → ●

・ ネットワークの通知 を選び ● を押すたびに、設定 (✓)/ 解除 (✓) が切り替わります。

・Wi-Fiが「ON」 (✔) のときに設定できます。

Wi-Fiのスリープを設定する

初期設定 (その他) 画面で Wi-Fi設定 → ● → Wi-Fiのス リープ設定 → ● → スリープ方法を選択 → ●

アクセスポイントを簡単に設定する

初期設定 (その他) 画面で Wi-Fi設定 🗦 🗨 🔊 Wi-Fi簡単登録 🗦 💌 🖒 AOSS方式 / WPS方式 🗦 💌 🕏 画面の指示に従って操作

・Wi-Fiが「ON」(☑)のときに設定できます。

表示されているアクセスポイントに接続する

初期設定 (その他) 画面で Wi-Fi設定 ⇒ ● ⇒ アクセスポイントを選択 ⇒ ● ⇒ 画面の指示に従って操作

・Wi-Fiが「ON」 (✓) のときに設定できます。

アクセスポイントを手動で追加する

初期設定 (その他) 画面で (Wi-Fi設定 → ● → Wi-Fiネットワークを追加 → ● → 接続情報を入力 → 保存 →

・Wi-Fiが「ON」 (✔) のときに設定できます。

公衆無線LAN自動ログインを設定する

初期設定 (その他) 画面で Wi-Fi設定 → ● → 公衆無線 LAN自動ログイン → ● → 無線LANサービスを選択 → ● → 自動ログイン欄 ON / OFF → ● → ログイン ID/パスワードを入力 → OK → ●

- ・Wi-Fiが「ON」(✓) のときに設定できます。
- ・設定方法は、サービス提供者や契約内容によって異なります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

Googleアカウントを取得する

初期設定 (その他) 画面で Googleアカウント → ● → 次へ → ● → 作成 → ● → 名前/ユーザー名を入力 → ※へ → ● → パスワードを入力 → ● → パスワード (確認用) を入力 → ● → 次へ → ● → パスワードのヒント (質問、答え)を入力 → ● → 所のメールアドレスを入力 → ● → 作成 → ● → 画面の指示に従って操作

取得済みのGoogleアカウントでログインする

自分の情報を登録する

初期設定 (その他) 画面で プロフィール設定 宁 📵 宁 情報を入力 宁 MENU 宁 保存 宁 🔘 宁 はい 宁 🗨

・入力欄を表示/追加するときは 🔮 を、消去するときは 🥸 を 選び ● を押します。

基本的な使いかたの確認

初期設定 (その他) 画面で x を選び \bullet を押すと、基本的な使いかた画面が表示されます。

・基本的な使いかた画面は2画面あります。





初期設定を終了する

初期設定 (基本的な使いかた: 2ページ目) で 完了 • ● はい / いいえ • ●

基礎知識/基本操作

基本趵な探作のしくみ	.24
アプリケーションについて	.26
電話番号について	.31
マナーについて	32
文字を入力する(キー操作編)	.33
文字を入力する(タッチパネル編)	.39
ユーザー辞書を利用する	46
Googleアカウントを利用する	47
Android マーケット™について	.48
暗証番号について	.50
PINコードについて	50
画面をロックする	.51
ソフトウェアの更新について	52
スポットライト (懐中電灯) として使う	.52
電池パックの消耗を軽減する	53
CALADACOS SOLIADES ELIPTAZ	EE

基本的な操作のしくみ

待受画面

本機の操作の入口は、電源を入れると表示される「待受画面」です。 待受画面について詳しくは、「待受画面のしくみ」を参照してください。



ホーム画面

ホーム画面は、アプリケーションのショートカットや、ウィジェット、よく使う連絡先や画像などを配置した、操作の中心となる画面です。ホーム画面について詳しくは、「ホーム画面のしくみ」を参照してください。



ランチャー画面

本機に搭載されているアプリケーションを、ジャンルごとに一覧できる画面。アイコンの配置を変更したり、新しいページを作って、アプリケーションを分類するなど、自由にアレンジできます。ランチャー画面について詳しくは、「ランチャー画面のしくみ」および「ランチャー画面をアレンジする」を参照してください。



キー操作とタッチパネル操作

本機は、従来の携帯電話に近い「キー操作」と、ディスプレイに直接触れて直感的に操作できる「タッチパネル操作」が利用できます。お使いの状況や目的に合わせて使い分けてください。キー操作について詳しくは、「キーの使いかた」を、タッチパネル操作について詳しくは、「タッチパネルの使いかた」を参照してください。



項目選択/決定と画面移動

- で項目やアイコン、画面のキーなどを選び を押す(選択/ 決定する)と、該当する操作の画面に移動します。タッチパネルでは、目的の項目にタップする(指で触れてすぐに離す)と、選択/ 決定が同時に行えます。
- ・ 🚱 での項目選択は、待受画面では利用できません。



・1つ前の画面に戻るときは、 🛨 を押します。

メニュー操作

MENU を押すと、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



· ● を長押ししたり、画面をロングタッチすると、利用できる設定 や項目が表示されることもあります。



端末設定と設定操作

待受画面やホーム画面で MENU を押したあと、 端末設定 を選び ● を押すと、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。




チェックボックスについて

設定項目には、右端にチェックボックス (✓ / ✓) が付いた ものがあります。これらは、設定項目を選び ● を押すと設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

縦画面と横画面

機能や状態によっては、本機の向きに合わせて、縦画面/横画面が自動的に切り替わります。

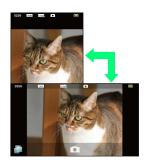

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1

待受画面で ●



ランチャー画面(オリジナル)が表示されます。

・ホーム画面からランチャー画面を表示するには、

・ を選び ● を

押すか、

・ をタップします。

2

☑ / ◎ でページを切り替え



3

アプリケーションのアイコンを選択 ⋺ 💽



🔯 アプリケーションが起動します。

₩ アプリケーションを終了するには

アプリケーションの画面で ① を押します。アプリケーションが終了し、アプリケーション起動前の画面に戻ります(確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください)。・アプリケーションの画面で ② を押すとホーム画面に戻りますが、アプリケーションは起動したままです。このときは、アプリケーション一覧でアプリケーションを終了できます。

アプリケーションの詳細情報を確認する

ホーム画面またはランチャー画面で確認するアプリケーションを ロングタッチ (アプリ情報)にドラッグ

アプリケーション一覧を利用する

起動中のアプリケーションを一覧表示し、アプリケーションを切り 替えたり、終了したりすることができます。

1

ホーム画面またはランチャー画面で 🗇 🔵 🗨



🌌 アプリケーション一覧が表示されます。

- · **●** を長押ししても表示されます。
- ・起動しているアプリケーションの数によっては、複数ページに わたって表示されることがあります。このときは、 ● ● を押して ページを切り替えることができます。

2

利用するアプリケーションを選択 🔵 🗨



🌠 アプリケーションが切り替わります。

■ アプリケーションを終了する

アプリケーション一覧で、終了するアプリケーションを選択

DEL

- ・終了するアプリケーションの 🐼 をタップしても終了します。
- ・起動中のすべてのアプリケーションを終了するときは、

× すべて終了 を選び ● を押します。

オリジナル



アプリケーション	はたらき
カメラ	静止画を撮影できます。
☆電卓☆	007SH KT限定キティ電卓です。大人 なキティデザインで計算が楽しくなり ます♪
☆アラーム☆	007SH KT限定キティアラームです。 毎朝キティのアラームでスッキリ起き よう♪
☆メモ☆	007SH KT限定キティ帳です。メモ・ 写真をとってもカワイイ5種類のアイコ ンで整理可能。
ハローキティのおすす めアプリ	ハローキティPHONEにぴったりなサン リオキャラクターのアプリへ簡単アク セス♪
12星座占い☆うらな いTown	生年月日を登録すると、その日の運 勢、ランキングをお楽しみいただけま す。
女子カレ	日記・スケジュール管理、日替わり占 いの確認、生理日予測や体調管理がで きます。
NailCatalog	美容の検索サイト「ビューティーコレ クション」から厳選されたネイルを閲 覧できます。
ヘアサロン検索	全国のヘアサロンを検索・予約できます。毎日更新されるヘアカタログも見 られます。
girls pic	ネイル、ファッション、コスメ etcgirls picはファッションフォトア プリです。
guppi	トイカメラ風フィルター機能や背景デ ザインも豊富に揃えたtwitterクライア ントです。
設定	本機の設定を変更できます。

ライフツール



アプリケーション	はたらき
電話	電話をかけたり、通話の履歴を確認し たりすることができます。
電話帳	電話帳を利用できます。
メール	ソフトバンクのメールサービスが利用 できます。
ニュースと天気	現在地または指定した都市のニュース や天気を確認できます。
ワンセグ	ワンセグを視聴できます。
マップ	世界中の地図を確認できます。
マーケット	アプリケーションを入手できます (有 料のアプリケーションもあります) 。
時計	世界時計やアラーム、ストップウォッ チ、タイマーを利用できます。
コンテンツマネー ジャー	SDカード内の画像や動画など、各種 データを管理できます。
YouTube	YouTubeの動画を閲覧したり、投稿し たりすることができます。
Gmail	Googleのメールサービスが利用できま す。
Wi-Fiスポット設定	ソフトバンクWi-Fiスポットに自動的に 接続できます。

カメラ



アプリケーション	はたらき
3D写真撮影	3D写真を手軽に撮影できます。
読取力メラ	バーコードや文字などを読み取り、利 用できます。
ビデオカメラ	動画を撮影できます。
モシモカメラ3D	いろいろなエフェクトを付けて、静止 画/動画を撮影できます。
ピクチャー (3D対 応)	静止画/動画を、人物/イベント/地 図などカテゴリ別に整理して利用でき ます。
ギャラリー	静止画や動画を閲覧したり、2D画像を 3D画像に変換したりすることができま す。
フォト送信	本機で撮影した写真を、デジタルフォ トフレーム「フォトビジョン」に簡単 に送信できます。
撮る家計簿Photoマ ネー	レシートを読み取り、品名、金額など を自動的に登録して管理できます。
チャージングシアター	充電中にスライドショーや動画を表示 できます。
ゴルフスイングビデオ	ゴルフスイングの動画を撮影し、スイ
カメラ	ングをチェックできます。
HDMI	本機とテレビを接続して、動画や静止 画をテレビで閲覧できます。
Smart Familink	ホームネットワークサーバーを簡単に 設定/利用できます。

コミュニケーション



アプリケーション	はたらき
@アプリ	オススメのアプリケーション情報を入 手できます。
スマセレ	簡単な操作で、テーマに合わせたアプ リケーションの入手と、ホーム画面の 設定が一括でできます。
使い方ガイド	本機の操作方法を確認できます。
メーカーアプリ	シャープのAndroid搭載端末専用サイ ト「GALAPAGOS SQUARE」が利用で きます。
mixi	mixiが利用できます(公式アプリケー ション)。
mixiSH	mixiが利用できます(シャープオリジ ナルアプリケーション)。
Qik Video	ビデオチャットやビデオメールを利用 できます。
Facebook	Facebookが利用できます。
スグデコ!	通常のメールを絵文字や画像を使った デコレメールへ、簡単に変換できま す。
メール	自宅や会社のパソコン用メールを送受 信できます。
トーク	友人とメッセージをリアルタイムにや りとりできます。

便利アイテム①



アプリケーション	はたらき
ブラウザ	インターネットに接続し、サイトを閲 覧できます。
赤外線送受信	携帯電話など他の機器と情報をやりと りできます。
おサイフケータイ	電子マネーやクーポン情報を利用でき ます。
カレンダー	カレンダーを確認したり、予定を管理 したりすることができます。
乗換案内	目的地までの経路や料金、時刻表など を確認できます。
ナビ	目的地までの経路や所要時間を確認で きます。
プレイス	レストランやガソリンスタンドなど、 現在地付近の情報を入手できます。
音声検索	インターネット上の情報を、音声で検 索できます。
Latitude	友だち同士で現在地や状況を共有でき ます。
検索	本機やインターネット上の情報を検索 できます。
電波チェッカー	電波状態を確認して、改善要望などを 簡単に連絡できます。

便利アイテム②



アプリケーション	はたらき
緊急速報メール	気象庁が配信する緊急地震速報などを 本機で受信できます。
災害用伝言板	大規模災害発生時に安否情報の登録・ 確認ができます。
メモ帳	ちょっとした覚え書きなどを、手軽に 登録できます。
步数計	1日の歩行距離をカウントしたり、消費 カロリーなどを確認したりすることが できます。
方位計	方位や現在地の地図を確認できます。
ボイスレコーダー	本機に取り付けたSDカードに、音声を 録音できます。
辞書	内蔵の辞書やネット辞書で、単語の意 味を確認できます。
指先ディクショナリー	ディスプレイ上の文字を読み取って、 読みかたや意味を辞書で確認できま す。
ダウンロード	ダウンロード履歴を確認できます。
Documents To Go	パソコンなどで作成したファイルを確 認できます。
Adobe Reader	PDFファイルを閲覧できます。

音楽・動画



アプリケーション	はたらき
音楽・動画	音楽や動画を再生できます。
ミュージックプレー ヤー	SDカード内の音楽を再生できます。
レコチョク	音楽を試聴/購入できます。
オススメ動画	YouTubeのオススメ動画を視聴できます。
ムービーLIFE	人気映画や海外ドラマが定額で見放題 になるサービスを利用できます。
コミックLIFE	人気漫画が日替わりで配信されるサー ビスを利用できます。
ビューン	数十種類の新聞・雑誌・テレビニュー スを、見放題で楽しむことができま す。
ブック	15万点以上の作品の中から、電子書籍 を購入/閲覧/管理できます。
GALAPAGOS App for Smartphone	電子書籍ストア「TSUTAYA GALAPAGOS」の電子書籍を購入した り、閲覧したりできます。

エンタメ



アプリケーション	はたらき
ファッション	ファッション通販サイトが利用できま す。
とくするライフ	お得なクーポンが利用できます。
Y!ヘッドライン	Yahoo! JAPANのニュース、知恵袋、 ランキングなどなどを手軽に閲覧でき ます。
ぷよぷよ通 体験版	ネットワーク対戦可能な人気パズル ゲームの体験版です。
認証設定	My SoftBank認証サービスが利用でき ます。
VirusScan	

◎ アプリケーションの入手について

アプリケーションは、ホーム画面またはランチャー画面(ライフツール)に登録されている 😭 (マーケット)から入手できます。

・「GALAPAGOS SQUARE」からも入手できます。

■ アプリケーションについてのご注意

お買い上げ時には、本機に「お試しゲーム」 (試供品) が保存されています (SoftBank 007SH専用) 。

・削除したり、本機のオールリセットにより消去されたりした 「お試しゲーム」は元に戻せません。ダウンロードなどによる 再提供はいたしかねますので、ご注意ください。また、「お試 しゲーム」は、保証の対象外となります。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

待受画面またはホーム画面で MENU → 端末設定 → ● →

プロフィール 🗦 🗨











画面設定 画面の明るさ、文字フォント切替、壁 紙、サブディスプレイ設定など

ψ USB接続 USBの設定を行います

- 🏁 プロフィール画面が表示されます。
- ・自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。
- ·待受画面で → 0 ° の順に押しても確認できます。

自分の情報を登録する

1

待受画面またはホーム画面で MENU → 端末設定 → ● →











- 🏁 プロフィール画面が表示されます。
- ・待受画面で → 0 * の順に押しても表示されます。

2











- 🌠 プロフィール編集画面が表示されます。
- 3

項目 (入力欄) を選択

- ・入力欄を表示/追加するときは ᡋ を、消去するときは 😵 を選 び ● を押します。
- 4

情報を入力



・このあと、項目選択→情報入力をくり返し、必要な情報を入力し ます。

5















マナーについて

マナーモードを利用する

着信があったり、アラームが動作したりしても、本機から音が出ないようにします。

1

待受画面/ホーム画面/ランチャー画面などで ●
② (長押し)



🔀 マナーモードが設定されます。

■ マナーモードを解除する

マナーモード設定中に 🗖 😲 (長押し)

■ マナーモード利用時のご注意

マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影開始/終了音などは鳴ります。

電波OFFモードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にすることができます。

1

(長押し)



2

[電波OFFモード] 🔷 **●**

■ 電波OFFモードが設定されます。

■ 電波OFFモードを解除する

文字を入力する (キー操作編)

文字入力について

メール作成画面など、文字が入力できる状態になると、文字入 カ欄にカーソルが表示されます。ダイヤルキーで文字を入力する か ● を押すと、画面下部の表示が変わり、文字入力画面が表示されます。



- ・カーソルが表示されていないときや別の項目に文字を入力すると きは、 ◆ を押して文字入力欄を選びます。
- ・文字入力を完了する(文字入力画面から元の画面に戻る)ときは、画面下部中央に 完了 が表示されている状態で を押します。

文字入力画面の見かた



- 1 文字種マーク
- 2 文字入力欄
- 3 図 で絵文字などを入力
- 4 図 (長押し)で文字入力補助機能を表示
- 5 で文字入力を完了
- 6 カーソル
- 7 予測変換候補
- 8 ◎ で文字種を切り替え
- 9 ◎ (長押し)で文字設定メニューを表示
- ・文字入力中は、画面下部の表示が変わり、文字の確定や変換方法 の選択などが行えます。

文字種 (入力モード) を切り替える

1

文字入力画面で 🐵



2

文字種 (入力モード) を選択 ⋺ ●



🔯 文字種が切り替わります。

👸 文字種マークについて

ひらがなを入力する

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で 4 % (4回:て) **→** ※ (1回:て→で) **→** (3回:ん) **→** (1回:カ)



2

•



- 🏁 「でんわ」が入力されます。
- ◎ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する

最初の文字を入力したあと、 ● を押します。「*」が表示されますので、次の文字を入力します。

漢字を入力する

「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で「でんわ」と入力



・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。

2





- 🌌 「電話」が入力されます。
- 目的の変換候補が表示されないとき

文字入力画面でひらがなを入力したあと、 • をくり返し押すと 他の変換候補が表示されます。

・ひらがなを入力し 図 を押すと、入力したひらがなに該当する 漢字や単語だけが表示されます。

カタカナを入力する

「ケータイ」と入力する方法を例に説明します。

・全角カタカナ入力モードでの入力例です。ひらがな漢字入力モードの変換候補からも入力できます。

1

文字入力画面で 🚳



2

〔全角カタカナ〕 → ●



3



4

•

▼ 「ケータイ」が入力されます。

▼ ひらがなをカタカナに変換する

ひらがなを入力したあと、 ® を押します。カタカナや英字などの変換候補が表示されます。

英字を入力する

「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で 🚳



2





3





・文頭の英字は、自動的に大文字となります(大文字にならないよう設定することもできます)。

4

•

Keitai」が入力されます。

◎ 英字入力について

小文字⇔大文字を切り替える

英字を入力したあと、【光音】を押します。【光音】を押すたびに、 小文字⇔大文字が切り替わります。

ひらがなを英字に変換する

英字に該当するキーを押してひらがなを入力したあと、
⑤ を押します。英字やカタカナなどの変換候補が表示されます。

絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力 する

1

文字入力画面で 🖾



2

☑ で入力する文字種を選択



🧭 選んだ文字種の一覧が表示されます。

・マイ絵文字は、S!メール作成時のみ利用できます。

3

絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字を選択 ᅌ 🗨




・絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字は続けて入力することができます。

4

•

■ 通常の文字入力状態に戻ります。

■ 顔文字を編集する

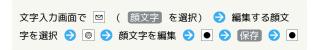

音声で文字を入力する

音声入力機能を有効にしているときに利用できます。

1

文字入力画面で 🕲 (長押し) 🗦 音声入力 🗦 🗨



- 音声入力画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

送話口に向かって話す



- 🏁 話した内容が文字として入力されます。
- ・ 音声入力機能を有効にする



文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方 法を例に説明します。

1

文字入力画面で 🚱 を押して、修正する文字の右にカーソルを移動



2





- 🏁 カーソル左の文字が消えます。
- 3

正しい文字を入力



🏁 修正が完了します。

文字を切り取り/コピーして貼り付ける

1

文字入力画面で **№** を押して、切り取り/コピーする最初の文字の 左にカーソルを移動



2

● (長押し)



3

[語句を選択] → ●



4

❖ で切り取り/コピーする最後の文字を選択 🗦 💽



5

切り取り) / (コピー) 🗦 💿



6



7

[貼り付け] 🔿 🗨



🧭 切り取り/コピーした文字が貼り付けられます。

文字を入力する (タッチパネル編)

タッチパネルでの文字入力は、ビューアポジションで行えます。

キーボード (ソフトウェアキー) について

ビューアポジションでの文字入力は、画面に表示されるソフトウェアキーで行います。ソフトウェアキーには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

- ・ソフトウェアキーは、文字入力欄をタップすると表示されます。
- ・ここでの説明は、お買い上げ時の入力方法 (iWnn IME SH edition) でのものです。
- 12キーボード⇔QWERTYキーボードを切り替える


文字入力画面でソフトウェアキー表示中に ♪ (+ーボード 切替(縦画面)) / (+ーボード切替(横画面))

12キーボード画面の見かた



- 1 文字種を表示
- 2 文字を入力
- 3 文字を逆順に表示
- 4 カーソルを左に移動
- **5** 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力(文字入力中は、 カタカナ/英数字変換)
- 6 文字種 (入力モード) を切り替え
- 7 文字を削除
- 8 カーソルを右に移動
- 9 文字入力に関する設定項目を表示(文字入力中は、文字変換 /スペース入力)
- 10 改行(文字入力中は、文字確定)

QWERTYキーボード画面の見かた

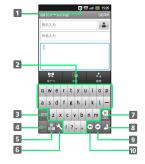

- 1 文字種を表示
- 2 文字を入力
- 3 英字を入力
- 4 文字種 (入力モード) を切り替え
- 5 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力
- 6 文字入力に関する設定項目を表示
- 7 文字を削除
- 8 改行(文字入力中は、文字確定)
- 9 カーソルを右に移動
- 10 カーソルを左に移動

文字種 (入力モード) を切り替える

■ を押すたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に文字種を切り替えることができます。「全角英字入力」など、他の文字種を入力するときは、次の操作で入力モードを切り替えます。

1

文字入力画面で 🔤 をロングタッチ



2

文字種 (入力モード) をタップ



🔯 文字種に応じたソフトウェアキーが表示されます。

◎ 文字種マークについて

文字入力状態では、 あ (ひらがな漢字) や 力 (全角カタカナ)、 周 (半角英字) など、入力できる文字を示す「文字種マーク」が、ステータスバーに表示されます。

ひらがなを入力する(12キーボード)

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1





2

確定



🏁 「でんわ」が入力されます。

◎ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する

最初の文字を入力したあと、 ○ をタップします。「*」が表示されますので、次の文字を入力します。

ひらがなを入力する(QWERTYキーボー ド)

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1





2

確定



「でんわ」が入力されます。

漢字を入力する

「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で「でんわ」と入力



文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフトウェアキー上部に表示されます。

2

電話



🏁 「電話」が入力されます。

■ 目的の変換候補が表示されないとき

文字入力画面でひらがなを入力したあと、 * をタップすると、他の変換候補が表示されます。上下にフリックすると、隠れている変換候補が表示されます(変換候補一覧を閉じるときは、 * をタップします)。

・ひらがなを入力し をタップすると、入力したひらがなに該当する漢字や単語だけが表示されます。また、目的の漢字や単語が表示されないときは、 外部変換 をタップするとネット上の変換辞書を利用することができます。

カタカナを入力する

12キーボードで、「ケータイ」と入力する方法を例に説明します。

・全角カタカナ入力モードでの入力例です。全角ひらがな入力モードの変換候補からも入力できます。

1

文字入力画面で 🔤 をロングタッチ




2

(全角カタカナ)



3





4

98.32

🏁 「ケータイ」が入力されます。

ひらがなをカタカナに変換する

ひらがなを入力したあと、
 をタップします。カタカナや英字などの変換候補が表示されます。

英字を入力する

12キーボードで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で 🔤 をロングタッチ



2

[半角英字]



3





・文頭の英字は、自動的に大文字となります(大文字にならないよう設定することもできます)。

4

確定

🔀 「Keitai」が入力されます。

♥ 英字入力について

小文字⇔大文字を切り替える

英字を入力したあと、 № をタップします。 № をタップするたびに、小文字⇔大文字が切り替わります。

ひらがなを英字に変換する

英字に該当するキーを押してひらがなを入力したあと、
 を タップします。英字やカタカナなどの変換候補が表示されます。

絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力 する

1

文字入力画面で 📠



2

|絵文字] / マイ絵] / 記号] / 顔文字



- 🥦 選んだ文字種の一覧が表示されます。
- ・マイ絵文字は、S!メール作成時のみ利用できます。

3

絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字をタップ



・絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字は続けて入力することができます。

4

閉じる

- 🧭 選んだ文字が入力され、通常の文字入力状態に戻ります。
- 顔文字を編集する

文字入力画面で 👪 🔵 顔文字 🧇 編集する顔文字をロングタッチ 🕏 顔文字編集欄をタップ 🔵 顔文字を編集 🕏 保

フリック入力について

12キーボードでは、キーをフリックして入力する文字を選択することができます。

・キーをロングタッチするとキー入力ガイドが表示されます。キー にタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、 ******* で決定 します。



入力する文字	操作
「あ」	▼ を1回タップ
ГСЛ	タッチしたまま左へフリック
Гう」	タッチしたまま上へフリック
「え」	タッチしたまま右へフリック
「お」	タッチしたまま下へフリック

手書きで文字を入力する

1

文字入力画面で 📐 をロングタッチ



🟁 手書き入力画面が表示されます。

2

手書きで文字を書く



🌠 手書き文字が認識され、候補が表示されます。

入力する文字をタップ



🔯 文字が入力されます。

■ 手書き入力利用時の操作

手書き入力を終了する

手書き入力画面で 🔳

認識モードを変更する

手書き入力画面で 💟 ⋺ 認識モードをタップ

手書き入力の詳細を設定する

手書き入力画面で 🐧 🗦 各種設定 🗦 設定項目をタップ

設定操作

音声で文字を入力する

音声入力機能を有効にしているときに利用できます。

1

文字入力画面で 🐧 🔵 音声入力 🔿 OK











🏁 音声入力画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

送話口に向かって話す



🏁 話した内容が文字として入力されます。

・ 音声入力機能を有効にする

文字入力画面で 🐧 🗦 各種設定 🗦 音声入力 🗦 使用

文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方 法を例に説明します。

1

文字入力画面で • / • をタップして、修正する文字の右に カーソルを移動



2

DEL.



🏁 カーソル左の文字が消えます。

3

正しい文字を入力



№ 修正が完了します。

文字を切り取り/コピーして貼り付ける

1

文字入力画面の任意の場所をタップ 🔵 範囲選択



2

▼ / ▲ をドラッグして、切り取り/コピーする文字を選択



3

切り取り] / [コピー]



4

貼り付ける位置をタップ ⋺ 貼り付け



🧭 切り取り/コピーした文字が貼り付けられます。

ユーザー辞書を利用する

単語をユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようにな ります。

ユーザー辞書に単語を登録する

1

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード



2

[iWnn IME - SH edition] 🔷 ●



3

[日本語ユーザー辞書] → ●



🔯 ユーザー辞書の単語一覧が表示されます。

4

MENU → 登録 → ●



5

登録する単語の読みを入力 ⋺ 🗨

6

表記入力欄を選択 🔵 登録する単語の表記を入力 😏 🗨 🥱 🕞



🌌 ユーザー辞書に登録されます。

■ ユーザー辞書登録時の操作



Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます(Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリケーションもあります)。

Googleアカウントを取得する

1

待受画面で MENU 🔿 [端末設定] 🗦 💽 🔿 [アカウントと同期]





2

[アカウントを追加] ⋺ 🗨



3

Google 🔿 🗨



Googleアカウントの追加画面が表示されます。

4

次へ 🗦 🗨



5

作成 ⋺ 🗨



6

名を入力 • ● • 姓入力欄を選択 • 姓を入力 • ● • □ → ユーザー名入力欄を選択 • ユーザー名を入力 • ◎ ○ ※





7

パスワードを入力 • ○ ↑ パスワードの確認入力欄を選択 •) パスワードを再度入力 (確認用) • • ○ 次 ○ • •



8

セキュリティ保護用の質問欄の 💌 を選択 🔷 ●



9

質問を選択 🔵 🗨 🔵 答え入力欄を選択 🔵 答えを入力 🔵

🖜 🗲 予備のメールアドレス入力欄を選択 🔁 予備のメールアドレスを入力 🔁 💽 🕞 💽

🏁 アカウント情報の入力が完了します。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google アカウント追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Googleアカウントの追加画面で 次へ ⋺ 🗨



2

ログイン ⋺ 🗨



3

ユーザー名を入力 • ● → パスワード入力欄を選択 • パスワードを入力 • ● → ログイン • ●



4

〔セットアップを完了〕 → ●

🌌 ログインが完了します。

Android マーケット™について

Android マーケットから、さまざまなアプリケーションを入手できます (あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください)。

無料アプリケーションをインストールする

1

待受画面で ●

ランチャー画面 (ライフツール) で

(マーケット)

●

●



マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

🧭 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

待受画面で ●

ランチャー画面 (ライフツール) で

(マーケット)

●

●



🔯 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ጆ アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

アプリケーションを更新する

1

待受画面で lackline \supset ランチャー画面 (ライフツール) で $\hat{\Box}$ $(マーケット) <math>\circlearrowleft$ lackline



🧭 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2



🏁 アプリケーションが更新されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

隊 購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

他のAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

■ マーケット利用時の操作

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

マーケット画面で MENU → マイアブリ → ● → アプリケーションを選択 → ● → 払い戻し → ● → 回答を選択 → ● → OK → ●

アプリケーションを自動的に更新する

・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものも あります。

■ Android マーケット利用時のご注意

自動アップデートについて

アプリケーションの自動アップデートにより、操作方法が変更されることがあります。

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Android マーケット」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客さまご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルス等)につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

暗証番号について

暗証番号の種類

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)が必要となります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・操作用暗証番号、管理者用暗証番号や交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・操作用暗証番号、管理者用暗証番号や交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)は、他人に知られないようにご注意ください。 他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して ください。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの4~8桁の暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。USIMカードお買い上げ時には「9999」に設定されています。

USIMカードをロックする

1

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 位置情報とセキュ リティ → ●



2





🏁 PINコードが有効となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードロックを有効にしている場合のみ 行えます。

1



待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 位置情報とセキュ

リティ 🔷 🗨

省エネ設定 無線とネットワーク
Wi-Fi, Bluetooth, 電波OFFモード、モ 通話設定 通話時間用紙、簡易質学課款定、転送場 終など サウンド設定 (i) サウンド設定 マナーモード、着信音、イルミなど 画面設定 D 画面の明るさ、文字フォント切場、量 紙、サブディスプレイ設定など USB接続

2

USIMカードロック設定 🗦 ● 🗦 [USIM PINの変更] 🗦 ●













ドを入力 🔿 OK 🗦 💿 🔵 新しいPINコードを再度入力 ᅌ



🌠 PINコードが変更されます。

■ PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。 その際は、PINロック解除コード (PUKコード) が必要となりま す。PINロック解除コードについては、お問い合わせ先までご 連絡ください。PINロック解除コードを10回間違えると、USIM カードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際に は、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行(有償)が 必要となります。

画面をロックする

ビューアポジション時に、一定時間操作をしない状態が続くと画面 表示が消えて、画面ロックが設定されます。タッチパネル操作を受 け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます

(操作中に 4の を押しても、画面ロックが設定されます)。

画面ロックを解除する

画面ロックは、オープンポジションにすれば解除されます。ビュー アポジションのまま解除するときは、次の操作を行います。

1

画面ロック中に 40



🏁 画面ロック解除画面が表示されます。

2

🜡 にタッチしたまま 🖺 までドラッグ



- 🧭 画面ロックが解除されます。
- ・セキュリティロックが設定されているときは、このあとセキュリ ティロックを解除する操作が必要です。

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認 し、必要なときは更新ができます。

ソフトウェアを更新する













2







🧭 ソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新時のご注意

本機内のデータについて

本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されて いるデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフ トウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。 なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任 を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新 には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池 残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が 悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗する ことがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなること があります。

スポットライト(懐中電灯)として使 う

モバイルライトを点灯する

モバイルライトを点灯させ、懐中電灯のように利用できます。

・人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでく ださい。また、発光方向を確認してからご利用ください。

クローズポジションで — (長押し)



- 🌌 モバイルライトが点灯します。
- ・一定時間が経つと自動的に消灯します。

じ モバイルライトを手動で消灯する

モバイルライト点灯中にオープンポジションにするか、サイド キーのいずれかを押します。

電池パックの消耗を軽減する

エコ技設定を利用する

あらかじめ登録されている省エネモードを選択して、省エネ状態で 利用することができます。

あらかじめ登録されている省エネモードは、次のとおりです。

省エネモード 説明 通常モード お買い上げ時の状態で、普段お使いいただく (省エネレベル モードです。使用感を優先しており、省エネ 低) レベルはあまり高くありません。 技ありモード 電池の消耗を抑えつつ、快適に使えるモード (省エネレベル です。省エネレベルも高く、電池消費を抑え 中) たいときにおすすめのモードです。 お助けモード 電池の消費を極力抑えた、非常用モードで す。電池残量が少なく、すぐに充電できない (省エネレベル 高) 緊急時などにお使いください。

・各モードの 編集 または 確認 を選び ● を押すと、設定内容 の編集/確認ができます (「お助けモード」は、確認のみ行えます)。

1





🏁 エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2





○ 設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

充電状態に応じて省エネモードを切り替え る

電池パックの充電状態が一定以下になると、自動的に省エネ状態に することができます。

1





🔀 エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2





🏁 電池残量で切替画面が表示されます。

3





🔯 設定が完了します。

・このあと、 「切替電池残量 / 「回復時電池残量指定」を選び ● を 押すと、自動的に切り替わる電池残量を設定できます。また、 「切 替モード選択 / 「回復時切替モード選択」を選び ● を押すと、 切り替え後の省エネモードを設定できます。

時間帯によって省エネモードを切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的に省エネモードを切り替えることができます。

1



- ☑ エコ技設定画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



[タイマー設定] 헞 🗨

画面設定

○ 商気の明るさ、文字フォント切替、是 紙、サブディスプレイ設定など

・ USB接続

・ IKRの設定を行います

☑ タイマー設定画面が表示されます。

3

設定する項目(切替時刻1 など)を選択 🗦 💽



4

切替時刻 → ● → 時刻を選択 → 設定 → ●



5





6

- ち う 設定した項目の 今 (🔤 表示)
- ☑ 設定が完了します。

★ 省エネモードの設定内容を編集する

エコ技設定画面で編集する省エネモードの 編集 🗦 ● 🗦

- びに設定内容が切り替わります。それ以外の項目は、画面の指示に従って操作してください。
- ・編集結果を反映させるには、モードを選択し直してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

■ エコ技設定利用時のご注意

定期的に通信を行うアプリケーションについて

「技ありモード」または「お助けモード」から「通常モード」に したとき、アプリケーションによっては、正しく通信が行われな いことがあります。このときは、いったん本機の電源を切り、再 度電源を入れてください。

省エネ待受について

「技ありモード」または「お助けモード」に設定すると、「省工 ネ待受」がONになります。「省エネ待受」は画面消灯時にバックグラウンドで動作するアプリケーションのはたらきを制限します。そのため、アプリケーションによっては正しく動作しない場合もあります。次の操作を行うと、「技ありモード」で制限するアプリケーションを個別に設定することができます(「お助けモード」では設定できません)。

エコ技設定画面で、技ありモードの 編集 → ● 含 省エネ 待受の → ● 分 詳細 → ● 分 制限しないアプリケーションの ● → ● (▼ 表示)

GALAPAGOS SQUAREを利用する

シャープのAndroid搭載端末専用サイト「GALAPAGOS SQUARE」に手軽に接続できます。

GALAPAGOS SQUAREに接続する

1

待受画面で ● ランチャー画面 (コミュニケーション) で (メーカーアプリ) • ●



- Maria Galapagos SQUAREに接続されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

画面

待党画面のしくみ	5ბ
ホーム画面のしくみ	59
ステータスバーについて	61
通知パネルを利用する	62
ホーム画面をアレンジする	63
ランチャー画面のしくみ	66
ランチャー画面をアレンジする	68
サブディスプレイを利用する	70

待受画面のしくみ

待受画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心と なる画面です。オープンポジションで利用できます (ビューアポジ ションでは、ホーム画面から操作します)。

待受画面の見かた



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ(で通知パネル表示)
- 2 Q で情報を検索
- 3 タッチパネル操作でアプリケーションを起動
- **4** ☑ でメールを起動
- 5 ⊗ でブラウザを起動
- 6 でランチャー画面を表示

壁紙を設定する

1

待受画面で MENU 🔷 壁紙 🔷 🗨









壁紙(待受画面) → ●



・ 壁紙(両方) を選ぶと、ホーム画面にも同じ壁紙が設定できま す。

3

壁紙 🗦 🗨





・「コンテンツマネージャー」を選ぶと、ご自分で撮影した静止画な どを壁紙に設定できます。

4

• ● で画像を選択 🔵 ●



☑ 壁紙が設定されます。

◎ 他の画面から待受画面に戻る

ホーム画面では、 **(少**) を押します。アプリケーションが起動していたときは、アプリケーションが終了して起動前の画面に戻りますので、 **(少**) をくり返し押します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

■ 2D/3D表示を切り替える



ホーム画面のしくみ

ホーム画面は、3つのシートに分かれています。それぞれのホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。

ホーム画面を表示する

1

待受画面で 🚹 / 🍨



🌌 ホーム画面が表示されます。

- ・ディスプレイ下の をタップしても、ホーム画面が表示されます。
- ・オープンポジションからビューアポジションにすると、自動的に ホーム画面が表示されます。

👸 他の画面からホーム画面に戻るには

● を押します。アプリケーションが起動していたときは、終了せずにホーム画面に戻ります。

2D/3D表示を切り替える



ホーム画面の見かた (オープンポジション)



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 情報を検索
- 3 アプリケーションを起動
- 4 ランチャー画面を表示
- 5 起動中のアプリケーション一覧を表示
- 6 ☑ / ◎ でシートを切り替え

ホーム画面の見かた (ビューアポジション)



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 情報を検索
- 3 アプリケーションを起動
- 4 ランチャー画面を表示
- 5 ホーム画面シート一覧を表示
- 6 起動中のアプリケーション一覧を表示

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面で oxtimes / oxtimes を押すと、ホーム画面シートを切り替えることができます。

・他のホーム画面シートを表示しているときに **金** を押すと、最初のホーム画面に戻ります。



・アイコンがない場所を左右にフリックしても切り替えることができます。

ホーム画面シート一覧を利用する

ホーム画面のシートを一覧表示し、シートを切り替えたり、追加/削除したりすることができます。

1

ホーム画面で 🚳 (長押し)



🏁 ホーム画面シート一覧が表示されます。

・ビューアポジションでは、 □□□ をタップするとホーム画面シート一覧が表示されます。

2

利用するシートを選択 🔵 🗨



🏁 シートが切り替わります。

■ ホーム画面シート一覧での操作

ホーム画面シート一覧で

シートを追加する
ホーム画面シートー覧で 追加 → ●
シートを削除する
ホーム画面シートー覧でシートを選択 → MENU → シートを
削除 → ● → はい → ●
ホーム画面シートー覧を閉じる

ステータスバーについて

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。



おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなもの があります。



アイコン	意味
×	不在着信あり
••	簡易留守録伝言あり
₽	新着SMSあり/S!メールあり
\succeq	新着インターネットメールあり
M	未読メールあり (Gmail)
Gi	アラーム終了

おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなもの があります。



アイコン	意味
	電池レベル
a000	電波レベル
% ol	圏外
Tef	電波OFFモード設定中
8001	国際ローミング中
3G ♦₽	データ通信中 (3G)
G	データ通信中(GSM)
T	アラーム設定中
8	マナーモード(通常マナー)設定中
a	マナーモード(ドライブマナー)設定中
√ ¤	マナーモード(サイレントマナー)設定中
ę	Wi-Fiネットワーク接続中
\$	Bluetooth®利用可能
•	Bluetooth®接続中
00	簡易留守録設定中 (簡易留守録に伝言がある ときは !蛔 表示)

・Googleアカウントでログインすると、色が変わるものもありま す。

通知パネルを利用する

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定 を変更したりすることができます。

通知パネルを開く

1

待受画面で



- 🌌 通知パネルが表示されます。
- ・通知パネルを閉じるときは、 🛨 を押します。
- 通知パネル利用時の操作(待受画面以外)

タッチパネルを利用した操作

ステータスバーをタップ

・ステータスバーが表示されている画面で利用できます。

メニューを利用した操作



・ホーム画面やランチャー画面など一部の画面で利用できます。

通知パネルの見かたとアイコンのはたらき



- Wi-FiのON/OFFを切り替え
- 2 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 3 着信などの詳細を表示 (通知を消去を選び を押すと、すべての通知を消去可能)
- 4 本機の状態を表示
- 5 マナーモード設定画面を表示
- 6 ベールビューのON/OFFを切り替え
- 7 画面の明るさを設定
- 8 アカウント同期のON/OFFを切り替え
- 9 現在時刻を表示 (選択して を押すと、日付と時刻設定画面を表示)
- 10 GPS機能のON/OFFを切り替え
- 11 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 12 起動中のアプリケーション一覧を表示
- 13 microSDの設定画面を表示
- 14 通知パネルを終了 (タップ)

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、 フォルダを追加したりしてアプリケーションやデータに簡単にアク セスすることができます。

ホーム画面はシートごとにアレンジできます。アレンジしたいシートを表示させ、操作してください。

壁紙を設定する

1

ホーム画面で MENU 🔵 壁紙 🔵 🗨



2

「壁紙(ホーム画面)] → ●



・壁紙(両方)を選ぶと、待受画面にも同じ壁紙が設定できます。

3

[ライブ壁紙] / [壁紙] → ●



ギャラリー や コンテンツマネージャー を選ぶと、ご自分で撮影した静止画などを壁紙に設定できます。

4

画像を選択 🔵 🗨



☑ 壁紙が設定されます。

- ・ライブ壁紙のときは、このあと 壁紙に設定 を選び、 を押します。
- ・設定する壁紙によっては、他の設定が行えるものもあります。画 面の指示に従って操作してください。

▶ ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加する操作を例に説明します。

1

ホーム画面で 🖜 (長押し)



🔀 ホーム設定画面が表示されます。

2

〔ショートカットを追加〕 → ●



3

[アプリケーション] 🗦 💿



- 🌌 アプリケーションの一覧が表示されます。
- ・●● または左右フリックでページが切り替わります。

4

アプリケーションを選択 🕣 🗨



🧭 ショートカットが追加されます。

■ ショートカットの編集操作

ショートカットを移動する
ホーム画面でショートカットを選択 ② ● (長押し) ② 選択項目を移動 ② ● ② 配置変更 ② ● ② で配置場所に移動 ② ● ・他シートに移動することもできます。
ショートカットを削除する
ホーム画面でショートカットを選択 ② ● (長押し) ② 選択項目を削除 ② ● ② はい ② ●

ウィジェットを追加する

1

ホーム画面で ● (長押し)



🧭 ホーム設定画面が表示されます。

2

「ウィジェットを追加) 🔿 🗖



3

ウィジェットを選択 🔵 🗨

🧭 ウィジェットが追加されます。

■ ウィジェットの編集操作



フォルダを追加する

1

ホーム画面で ● (長押し)



ぶーム設定画面が表示されます。

2

〔フォルダを追加〕 → ●




3

〔新しいフォルダ〕 → ●



🧭 フォルダが追加されます。

■ フォルダの編集操作



•

フォルダを移動する

ホーム画面でフォルダを選択 **②** ● (長押し) **③** 選択項目を移動 **②** ● **③** 配置変更 **②** ● **③** で配置場所 (に移動 **②** ●

・他シートに移動」を選ぶと、他のシートに移動することもできます。

フォルダを削除する

ホーム画面でフォルダを選択 **→** (長押し) **→** 選択項目を削除 **→** (るい) **→** (る)

フォルダ内へショートカットを移動する

ホーム画面でショートカットを選択 (長押し) (長押し) (最押し) (最押し) (最押し) (最押し) (最押し) (最押し) (最押し) (最押し) (表押し) (表用し) (表用し)

動するフォルダを選択 🔵 🗨

ランチャー画面のしくみ

ランチャー画面は、アプリケーションを利用するための画面です。 ランチャー画面は、8つのページに分かれています。ページを追加することもできます。

ランチャー画面を表示する

1

待受画面で ●



≫ ランチャー画面が表示されます。

・ホーム画面からランチャー画面を表示するには、 🎂 を選び **●** を 押すか、 🎂 をタップします。

ランチャー画面の見かた



1 アプリケーションを起動

- 2 待受画面/ホーム画面を表示
- 3 起動中のアプリケーションの一覧を表示
- 4 ☑ / ◎ でページを切り替え

ランチャー画面ページを切り替える

ランチャー画面で、 ☑ / ◎ を押すとランチャー画面ページを切り 替えることができます。



・ランチャー画面を左右にフリックしても切り替えることができます。

ランチャー画面ページ一覧を利用する

ランチャー画面のページを一覧表示して、ページを切り替えたり、 追加/削除したりすることができます。

1

ランチャー画面で ◎ (長押し)



- ☑ ランチャー画面ページ一覧が表示されます。
- ・ビューアポジションでは、 □□□ をタップするとランチャー画面ページー覧が表示されます。

2

利用するページを選択 🔵 🗨



🧭 ページが切り替わります。

■ ランチャー画面ページー覧での操作



ランチャー画面ページー覧で 5

ランチャー画面をアレンジする

アイコンを並べ替える

1

ランチャー画面で MENU **→** 並べ替え **→ ●**



2

並べ替え方法を選択 → ● → 並びを決定 → ●



アイコンが並べ替えられます。

アイコンを移動する

ランチャー画面でアイコンを選択 🔵 ● (長押し) 🗦 配置変





更 🔷 🗨



2

❖ で配置場所に移動 ⋺ 🗨



🧭 アイコンが移動します。

・「他ページに移動」を選ぶと、他のページに移動することもできま す。

ページ名を変更する

1

ランチャー画面で MENU <a> ページ設定 <a> ●



2

[ページ名編集] 🔷 🗨



3

ページ名を編集 **() () () () ()**



◯ ページ名が変更されます。

ホーム画面にショートカットを追加する

1

ランチャー画面でアイコンを選択 **→** (長押し) **→** ホーム に追加 **→ ●**



2

🚱 でアイコン追加位置に移動 ⋺ 🗨



☑ アイコンがホーム画面に追加されます。

リスト表示にする

1

ランチャー画面で MENU **→** その他 **→ ● →** 表示切替 **→**



2

[リスト表示] 🔿 🗨

🧭 ランチャー画面がリスト表示されます。

・アプリケーションは、読みで分類されています。 ●● で あ ~ わ 、 A 、 他 を選ぶと、該当する読みのアプリケーションが リスト表示されます。

■ 元の表示に戻す



サブディスプレイを利用する

クローズポジションのまま、電波レベルや電池レベル、時計をはじめ、本機の状態を確認することができます (オープンポジションでは表示されません)。

おもなサブディスプレイ表示の種類と確認 できる内容

表示	内容
= 15:05	通常の状態です。電波レベル、電池レベル、 時計が確認できます。
≝ [©] 15:05	マナーモードや簡易留守録が設定されると、 マークが表示されます。
€ 植田 ミキオ	電話着信中には、相手の電話番号や名前が表示されます。不在着信があったときも同様に お知らせします。
⊠S!メール受	メールを受信すると、相手のメールアドレス や名前と共にお知らせします。

サブディスプレイ利用時の操作

サブディスプレイを消灯/点灯する

クローズポジションで 🕒

· **└** を押すたびに、消灯⇔点灯が切り替わります。

サブディスプレイ表示を切り替える

クローズポジションで 🛑

・ 毎 を押すたびに、表示内容が切り替わります。

着信時に相手の情報を表示しないようにする

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 →サブディスプレイ設定 → ● → 着信相手表示● (M 表示)

・着信相手表示 を選び ● を押すたびに、ON (✓) / OFF(✓) が切り替わります。

時計の表示内容を変更する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 面面設定 →
 ● → サブディスプレイ設定 → ● → OK → ●

電話/電話帳

電話をかける/受ける	/2
電話帳/通話履歴から電話をかける	74
オプションサービス	76
電話帳を利用する	81
電話帳をインポートする	84
雷話帳をバックアップする	85

電話をかける/受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中/通話中にできることを説明します(本機では、「TVコール」は利用できません)。

電話をかける

1

待受画面で、相手の電話番号をダイヤルキーで入力



- 🏁 電話画面が表示され、入力した電話番号が表示されます。
- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

2

3



- 🏁 発信されます。
- ・相手が電話を受けると、通話できます。

3

通話が終了したら、 0



- 🌌 電話が切れます。
- 電話帳に登録していない相手との通話後には

電話帳登録の確認画面が表示されます。 電話帳に登録 を選び ● を押したあと、画面の指示に従って操作してください。

電話を受ける

1

電話がかかってきたら、 🤼 / 👚



- 通話ができます。
- 2

通話が終了したら、 0



- ◯ 電話が切れます。
- 電話帳に登録していない相手との通話後に は

電話帳登録の確認画面が表示されます。 電話帳に登録 を選び ● を押したあと、画面の指示に従って操作してください。

着信時の操作/簡易留守録利用時の操作

通話画面の見かた/通話中の操作



- 1 相手の電話番号/名前
- 2 相手の写真
- 3 通話時間
- 4 音声メモを録音
- 5 メモ帳を表示 (長押し)
- 6 スピーカーホンを利用
- 7 こちらの声をミュート (消音)
- 8 電話帳を検索(長押し)

その他通話時の操作



? こんなときは

- Q. 電話がつながらない
- A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外 局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルして ください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- Q. 通話しづらい
- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーホン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。
- Q. 通話中に「プチッ」と音が入る
- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

🚺 緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話 (3G) から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が 通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関 へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、 人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報 受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。
- ・電源を入れたときに、電波OFFモードとUSIMカードロックを設定していると、緊急通報できません。 ① を長押しして、電波OFFモードを解除したあと、本機を再起動してください。

電話帳/通話履歴から電話をかける

電話帳で電話をかける

1

待受画面で・



- ☑ 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

•• で読みの行を選択 🕣 相手を選択 🕣 ●



- 電話帳詳細画面が表示されます。
- 3

電話番号を選択 🕤 🗨 発信 🗦 🗨



🏁 発信されます。

通話履歴で電話をかける

1

待受画面で •



- 🏁 着信履歴一覧画面が表示されます。
- ・このあと ◎ / 図 を押すと、着信履歴一覧画面/発信履歴一覧画面/電話画面が切り替わります。

2

発信する相手を選択 🔵 🗨



☑ 履歴詳細画面が表示されます。

3

発信 → ●



発信されます。

履歴利用時の操作



オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サー	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ
ビス	指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サー	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話
ビス	センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービ	通話中にかかってきた電話を受けたり、他の
ス ¹	相手へ電話をかけたりすることができます。
グループ通話 サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知
サービス	しないようにしたりすることができます。
発着信規制サー ビス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ●



■ 通話設定画面が表示されます。

2

[留守番・転送電話] 🔿 🗨



🔯 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

[設定·停止] → ●



■ 転送電話画面が表示されます。

4

| 呼出なし / | 呼出あり | → | ● | → 電話番号を入力



・呼出あり を選んだときは、このあと 呼出時間 を選び ● を押して、呼び出し時間を設定します。

5

OK 🔵 🗨

🔯 転送電話サービスが設定されます。

■ 転送電話サービスを停止する



留守番電話サービスを利用する

1





🏁 通話設定画面が表示されます。

2

留守番・転送電話 → ●

🔯 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

[設定・停止] → ●

🔯 転送電話画面が表示されます。

4





・呼出あり を選んだときは、このあと 呼出時間 を選び ● を押して、呼び出し時間を設定します。

5



留守番電話サービスが設定されます。

■ 留守番電話サービス利用時の操作

伝言メッセージを聞く

新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに ② が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、次の操作を行います。

留守番・転送電話画面で 留守番電話再生 → ● → 以降、アナウンスに従って操作

留守番電話サービスを停止する

転送電話画面で (留守番・転送停止) → ● → (はい) → ●

着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信をお知らせする機能です。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。



着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で 着信お知らせ機能 → ● 音・バイブ・

イルミ → ● ⇒ 設定操作

・「着信お知らせ音」、「バイブのパターン」、「着信イル ミ」、「鳴動時間」が設定できます。

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

待受画面で MENU 🗦 端末設定 🗦 🗨 🗦 通話設定 🗦 🗨



☑ 通話設定画面が表示されます。

2

〔その他のサービス設定〕 → ●



❷ その他のサービス設定画面が表示されます。

3

割込通話 → (✓ 表示)



- 🧭 割込通話サービスが設定されます。
- 割込通話サービスを停止する

その他のサービス設定画面で 割込通話 😏 🗨 (📓 表示)

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に MENU → 通話を追加 → ●



2

別の相手の電話番号を入力 🔵 🔼

3

相手が応答したら MENU \bigcirc (その他) \bigcirc \bigcirc (0) (7) (7) (7) (8) (9)

•

🧭 グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを利用する

1











🏁 通話設定画面が表示されます。

2

〔その他のサービス設定〕 ⇒) ●



🧭 その他のサービス設定画面が表示されます。

3















🧭 発信者番号通知サービスが設定されます。

発着信規制サービスを利用する

電話の発着信を制限します。

- ・発着信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号(発着信規制 用暗証番号)が必要です。
- ・交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) の入力を3回間違える と、発着信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、 交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) の変更が必要となり ますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせ先までご連絡く
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様 は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して
- ・発着信規制中に電話をかけようとすると、発信できない旨のメッ セージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、 表示されるまでに時間がかかることがあります。

1

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ●











プロフィール 曲 向分の電話番号やメールアドレスを確認 します 省エネ設定 ※エネ設定を行います 無線とネットワーク Wi-Fi, Bluetooth, 電波のFFモード、モル 画面設定

画面の明るさ、文字フォント切替、壁
紙、サブディスプレイ絵家など

🏁 通話設定画面が表示されます。

2

〔発着信制限〕 → ●

ψ USB接続 IKBの設定を行います





🏁 発着信制限画面が表示されます。

3





- ・「全発信規制」は緊急通報を除くすべての発信、「国際発信全規 制」は滞在国以外への国際電話の発信、「国際発信規制」は滞在 国と日本以外への国際電話の発信を規制します。
- ・「全着信規制」はすべての着信、「国際着信規制」は日本以外で の着信を規制します。
- SMSの発着信も規制されます。

4

交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号)を入力 🔷 OK 🔷



🧭 発着信規制サービスが設定されます。

発着信規制サービス関連操作



こんなときは

- Q. 発着信が規制されない
- A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していません か。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定し ても、規制されないことがあります。

電話帳を利用する

電話帳に連絡先 (相手の名前や電話番号、メールアドレスなど)を 登録できます。

新しい連絡先を登録する

1

待受画面で •



- 🏁 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

2









- 🏁 連絡先新規登録画面が表示されます。
- ・アカウント選択画面が表示されたときは、登録するアカウントを 選び ● を押してください。

3









・内容入力後に 🚱 で入力欄を選び 🗨 を押すと、他の項目が入力で きます。

4









🏁 連絡先が登録されます。

■ 連絡先登録時の操作

写真を登録する

連絡先新規登録画面で、上部の画像枠(左が顔写真、右が全身写真)を選択 宁 💽 🔁 登録方法を選択 宁 💽 🔁 登録操作

グループを設定する

連絡先新規登録画面で、 グループ設定 の 🛟 を選択 ⋺

● 🗦 (設定なし) 🤿 ● ᅌ グループを選択 🗦 ●

(🗹 表示) 🗦 🖾

・グループを登録していないときは、 はい を選び ● を押す と、グループの新規登録画面が表示されます。グループ名を入 カし ☑ を押してください。

その他の登録項目を表示する

連絡先新規登録画面で、 その他 の 🔻 を選択 🥎 🗨

・誕生日や住所の登録、着信音の設定などを行うことができます。

電話番号などの種別を登録する

連絡先新規登録画面で、 🖳 などを選択 🔵 ● 🌖 種別を選択 🔵 ●

電話番号などを複数件登録する

連絡先新規登録画面で、追加する項目の <page-header> を選択 宁 🗨

電話番号などを入力

_

入力した電話番号などを削除する

連絡先新規登録画面で、削除する項目の 😵 を選択 ⋺ 🗨

■ サーバー上の連絡先との同期について

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先などと本機の電話帳を同期できます。Googleアカウント以外と同期するときでも、あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

待受画面で MENU → 端末設定 → ● アカウントと同期 → Pカウントを選択 → ● → 連絡先を同期

(≥ 表示)

・Exchangeサーバーと同期するとき、グループが設定されてい る電話帳は、同期の対象となりませんのでご注意ください。

大切なデータを失わないために

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、 電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してし まうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があり ます。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすす めします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につき ましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

連絡先を確認する

1

待受画面で ●



- 🌠 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

● ● で読みの行を選択 🔵 相手を選択 🔵 🗨



- 電話帳詳細画面が表示されます。
- ▼ メニュー画面について [TapFlow UI (タップフローユーザーインターフェース)]

電話帳画面で 図 を押すと、メニュー画面が表示されます。メニュー画面では、機能や設定の使用頻度によって表示される項目 や項目の大きさが変化します。

・すべての項目を表示するときは、このあと 図 を押します。

■ 電話帳利用時の操作

音声電話をかける

電話帳詳細画面で、電話番号を選択 🔿 🤼

メールを送信する

電話帳詳細画面で、電話番号またはメールアドレスを選択 🔷

● 🔵 メール作成/送信

・メールアドレスやメールアプリケーションなどの選択画面が表 示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

電話帳画面の表示方法を変更する







択 🔵 🗨

電話帳詳細画面の見かた



- 1 相手の名前
- 2 相手の写真
- 3 電話番号
- 4 メールアドレス
- 5 メニューを表示
- 6 最新メッセージなど
- 7 電話発信
- 8 メール作成
- ・ 🕽 を押すと、隠れている項目が表示されます。

連絡先を編集する

待受画面で •



- 🏁 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。
- 2
- で読みの行を選択 🔵 相手を選択 췯 🗨
- 🏁 電話帳詳細画面が表示されます。

3











🌌 連絡先編集画面が表示されます。

4

各項目を編集 🔷 🖂 🔷 📵 🖜 🔻 🔵 🗨









☑ 連絡先の変更が完了します。

連絡先を削除する

1

待受画面で



- ◯ 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

- ・ で読みの行を選択 → 相手を選択 → ●
- 電話帳詳細画面が表示されます。

3





4



🏁 連絡先が削除されます。

電話帳をインポートする

SDカードから電話帳をインポートする

本機や他の携帯電話でSDカードにバックアップした電話帳データを、インポート (読み込み) することができます。

・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく読み 込めないことがあります。

1

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → microSDと端末容





2

[microSDバックアップ] 🔿 ●



🏁 microSD保存・読み込み画面が表示されます。

3





4

読み込むファイルを選択 • ● • □ (追加登録開始) / ◎ (上書登録開始)



・圖 を押すと、本機の電話帳は削除されますのでご注意ください。 はい を選び ● を押すと、続行されます。

5



読み込みが開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

•

🏁 読み込みが完了します。

! インポート時のご注意

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、インポートできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ (保存) することができます。

・相手機器によっては、本機でバックアップした電話帳データを正 しく読み込めないことがあります。

1

量)

待受画面で MENU ⇒ [端末設定] → ● ⇒ [microSDと端末容



2

〔microSDバックアップ〕 🔷 💿



microSD保存・読み込み画面が表示されます。

3





4

操作用暗証番号を入力 → OK → ●



5





6





🏁 バックアップが開始されます。

7

•

🏁 バックアップが完了します。

🔢 バックアップ時のご注意

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、バックアップできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

メール/ブラウザ

メールの種類について	88
S!メール/SMSを送信する	88
S!メールでデコレメールを送信する	90
S!メール/SMSを受信/返信する	91
S!メール/SMSを管理する	94
S!メール/SMS作成時の操作	98
S!メール / SMS設定	
Gmail (メール) を作成/送信する	103
受信したGmail (メール) を確認する	104
保存されているGmail (メール) を管理する	
インターネットメールに関する設定	109
インターネットメールを作成/送信する	110
受信したインターネットメールを確認する	110
インターネットメールを管理する	111
インターネットを利田する	112

メールの種類について

SMS

携帯電話との間で、電話番号を宛先として短いメッセージの送受信 ができます。

S!メール

ソフトバンク携帯電話 (S!メール対応機器) のほか、他社の携帯電 話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメールです。 SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信すること ができます。

Gmail

GmailはGoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機 のGmailを自動で同期することができます。

インターネットメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているインターネットメール (POP3/IMAP4)を、本機でも同じように送受信することができま

- ・インターネットメールを使用するには、メールアカウントを設定 する必要があります。
- ・本機でインターネットメールの送受信を行うと、本機とメール サーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容を 見ることができます。

S!メール/SMSを送信する

S!メールを送信する

電話帳に登録している相手に送信する方法を例に説明します。

1

待受画面で 🛛



- 🧭 フォルダー覧画面が表示されます。
- 2

 \square



- ※ S!メール作成画面が表示されます。













- 🏁 電話帳画面が表示されます。
- ●● で読みの行を選択 🔵 相手を選択 췯 🗨
- 電話帳詳細画面が表示されます。

5

メールアドレス (電話番号)を選択 🔷 🗨



6

件名を入力 🔵 💽 🔵 本文入力欄を選択 🔵 本文を入力 🔵 💽

7

 \square



- ✓ S!メールが送信されます。
- ・送信できなかったS!メールは、未送信フォルダに保存され、2回まで自動送信されます。
- 送信せずにメールを保存する



SMSを送信する

送受信履歴を利用して送信する方法を例に説明します。

1

待受画面で 🛛



- 🧭 フォルダー覧画面が表示されます。
- 2





- MS作成画面が表示されます。
- 3



4



5

本文を入力 🔵 🗨 😏 🖂

- SMSが送信されます。
- ・送信できなかったSMSは、未送信フォルダに保存され、2回まで自動送信されます。
- 送信せずにメールを保存する

SMS作成画面で 🐵

S!メールでデコレメールを送信する

テンプレートを利用する

さまざまなデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1

待受画面で 🛛



🔀 フォルダー覧画面が表示されます。

2

「テンプレートフォルダ」 → ● → 利用するテンプレートを選択

6



3

lacktriangle



🧭 S!メール作成画面が表示されます。

4

宛先を指定

今 件名を入力

● ● 本文入力欄を選択

本 文を入力

● ●

● ○ 本文入力欄を選択

本 文を入力

● ● ○ □



🏁 デコレメールが送信されます。

専用アプリケーションでデコレメールを作 成する

S!メール作成画面で 🐵 (長押し)

・アプリケーションが起動します。以降は、画面の指示に従って 操作してください。

メールを装飾する

1

待受画面で 🛛



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

2

☑ 🗦 宛先を指定 🗦 件名を入力 🕞 ● 🗦 本文入力欄を選択

3

◎ 🗦 装飾方法を選択 🗦 ● 🗦 画面の指示に従って操作



📈 メールを装飾しながら、本文が入力できます。

4

 \square

🌠 S!メールが送信されます。

S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

新着メールを見る

1

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに ᄸ が 表示



2

待受画面で 😱 🗦 受信メール通知を選択 🗦 ●



🔀 メール一覧画面 (受信ボックス) が表示されます。

3

受信メールを選択 🔵 🗨



🧭 メール詳細画面が表示されます。

隊 メール受信について

クローズポジションで受信すると

サブディスプレイでメール受信をお知らせします。本機をオープンポジションにしたあと、インフォメーション内の ご を選び ● を押すと、メール一覧画面(受信ボックス)が表示されます。

未読メール通知について

受信ボックスに未読メールがあるときは、アプリケーションのアイコンに未読メールの件数が表示されます(① など)。

→ メールの続きを受信する

・ 🖦 を選び ● を押すと、受信するパートを選択できます。

メール詳細画面で MENU **→** 続きを受信 **→** ●

🚺 メール受信に関するご注意

受信方法について

お買い上げ時には、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されるよう設定されています。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

海外でのご利用について

海外では通信料が高額となる可能性がありますので、ご注意ください。

手動でメールを受信する

1

待受画面で 🛛



- 🧭 フォルダー覧画面が表示されます。
- 2
- **(2)**



🔀 メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

待受画面で 🛛



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信ボックス/送信ボックス内のフォルダを選択 🔵 🗨

3





対一バーメール操作画面が表示されます。

4





サーバーメールが受信されます。

サーバーメール利用時の操作

サーバーメールをすべて削除する
サーバーメール操作画面で サーバー全メール削除 • •
はい •

メールサーバーの容量を確認する

サーバーメール操作画面で サーバーメール容量 🗦 🗨

メールを返信する

メール詳細画面から操作するときは、手順3に進んでください。

1

待受画面で 🛛



🧭 フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダを選択 ଚ 💿 ଚ メールを選択 ଚ 💽

☑ メール詳細画面が表示されます。

3

abla



・☑ を長押しすると、全員に返信できます。

4

本文を入力 🔵 🗨 😏 🖂

🏁 メールが返信されます。

メールを転送する

メール詳細画面から操作するときは、手順3に進んでください。

1

待受画面で 🛛



🌌 フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダを選択 🔵 🗨 🗦 メールを選択 🖒 🗨





🔀 メール詳細画面が表示されます。

3

(2)



宛先を指定 🔷 本文を入力 🕣 🗨 🖂



ጆ メールが転送されます。

S!メール/SMSを管理する

メールを見る

ここでは、受信メールを例に説明します。

1

待受画面で 🛛



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダを選択 🗦 💿



🧭 メール一覧画面が表示されます。

・●●を押すと、別のフォルダのメール一覧画面が表示できます。

3

メールを選択 🕣 🗨



🔀 メール詳細画面が表示されます。

・ ◁ / ▶ を選び ● を押すと、前後のメール詳細画面が表示できま す。

フォルダー覧画面について

フォルダ一覧画面の見かたは、次のとおりです。



- 1 フォルダに分類していない受信メールを表示
- 2 分類した受信メールを表示
- 3 すべての受信メールを表示
- 4 送信済みのメールを表示
- 5 未送信のメールを表示
- 6 テンプレートを表示
- フォルダー覧画面での操作(受信ボックス /送信ボックス)

フォルダを作成する













信フォルダ作成 🗦 🗨 🗦 フォルダ名を入力 🗦 🗨 🗦



フォルダ名を変更する









・すべてフォルダの名前は変更できません。

フォルダの並び順を変更する

フォルダー覧画面でフォルダを選択 🔵 🗨 (長押し) 🗦



・受信メール フォルダ、 すべて フォルダの並び順は変更でき ません。

フォルダを削除する

フォルダー覧画面でフォルダを選択 🔵 🗨 (長押し) ᅌ



・「フォルダ1」、「フォルダ2」、ご自分で作成したフォルダが 削除できます。

メール一覧画面について

メール一覧画面の見かたと、おもなアイコンは次のとおりです。



- 1 メールの件名
- 2 相手のメールアドレス (電話番号) や名前
- 3 ☑ でメールを新規作成
- 4 ☑ (長押し) で新着メールを受信
- 5 送受信日時
- 6 ◎ でフォルダー覧画面を表示
- 7 ◎ (長押し)でメールの動作を設定

アイコン	意味
\bowtie	未読メール
	既読メール
SMS	SMS
E,	送信済みメール
Ŕ	返信済みメール
Ŕ	転送済みメール
Mark Control	添付ファイルあり
	保護メール
	メッセージ続きあり

■ メール一覧画面での操作

メールを検索する

メールー覧画面で MENU → その他 → ● → 検索 →
 ● → 検索方法を選択 → ● → 検索対象を選択 → ● → 検索対象を選択 → ● →

・検索方法によっては、操作が異なることがあります。

メールを削除する

メール一覧画面で MENU → 削除するメールを選択 → ● (▼ 表示) → □ → 間除するメールを選択 → ●

メールを保護する

メール一覧画面でメールを選択 → ● (長押し) → 保護 → ●

・保護を解除するときは、メールを選び ● を長押ししたあと、 保護解除 を選び ● を押します。

メールを並べ替える

メール一覧画面で MENU → その他 → ● → 並べ替え→ 並べ替え方法を選択 → ●

差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

メール一覧画面でメールを選択 → (長押し) → アドレス詳細表示 → •

受信メールを未読にする

メール一覧画面でメールを選択 • ● (長押し) • 末開 封 • ●

受信メールを別のフォルダに移動する

メール一覧画面で MENU **→** 移動 **→ ● →** 選択移動

→ 図 → 移動先のフォルダを選択 → ● → OK → ●

・全件移動 を選び ● を押すと、フォルダ内のすべてのメール を別のフォルダに移動できます。

メール詳細画面について

メール詳細画面の見かたは、次のとおりです。



- 1 相手のメールアドレス (電話番号) や名前
- 2 メールの件名
- 3 送受信日時
- 4 メールの本文
- 5 ☑ でメールを返信
- 6 ☑ (長押し)でメールを全員へ返信
- 7 🕲 でメールを転送
- 8 ◎ (長押し) でメールを削除

▼ アニメビュー表示について

メールの件名または本文に特定の絵文字があるとき、メール詳細 画面の背景に絵文字に対応したアニメーションが表示されます。

■ メール詳細画面での操作

メールを削除する

メール詳細画面で ◎ (長押し) 🔷 ほの 🔵 🗨

メールを保護する

メール詳細画面で MENU 🔿 メール操作 🔿 🗨 🔿 保護

・保護を解除するときは、 保護解除 を選び ● を押します。

差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

メール詳細画面で MENU → その他 → ● → メール情報 表示 → ● → アドレス詳細表示 → ●

送受信したメールを自動的に振り分ける

受信メールを差出人のアドレス (電話帳引用) で振り分ける設定を 例に説明します。

1

待受画面で 🛛



🧭 フォルダー覧画面が表示されます。

2

振り分け先のフォルダを選択 🔵 🗨 (長押し) 🕏 振り分け登録 🕞 🗨 🕽 [新規登録] 🐤 🖜



3

[差出人/宛先] → ● 電話帳引用] → ●



電話帳画面が表示されます。

4

●● で読みの行を選択 🜖 相手を選択 🜖 🗨

■ 電話帳詳細画面が表示されます。

5

メールアドレス (電話番号)を選択 🔷 🗨

- 🌌 フォルダ振り分けが登録されます。
- ・以降、登録したアドレスから届いたメールは、登録したフォルダに保存されます。

▼ 受信済みのメールを振り分ける

フォルダー覧画面で、フォルダを選択 <mark>う</mark> 🔳 (長押し) <mark>う</mark> 再振り分け <mark>ラ</mark> 🔳

S!メール/SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明しま す。

SMSに切り替える









🔯 SMSに切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

S!メールに切り替える

SMS作成中に ☑ (長押し)



🏁 S!メールに切り替わります。

ファイルを添付する

S!メール作成中に ☑ (長押し)



ファイルの種類を選択 🔵 🗨 🔵 画面の指示に従って操作

🌌 ファイルが添付されます。

・画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小さ れます。

絵文字/マイ絵文字を入力する

件名/本文入力中に 図



🧭 絵文字一覧画面が表示されます。

・☑ をくり返し押すと、マイ絵文字(本文入力時のみ)や記号、顔 文字の一覧が切り替わります。

2

絵文字を選択 🔵 🗨



🧭 絵文字が入力されます。

送信する日時を指定する

指定した日時にメールを送るよう予約できます。

・圏外から圏内に入ったときに、自動的に送信するよう予約することもできます。

1

メール作成後に MENU → 送信予約 → **●**



2

日時指定 → ●



3

● で送信日を選択 ⇒ 設定 ⇒ ● → で時刻を選択 ⇒設定 ⇒ ● ⇒ はい ⇒ ●

🔀 送信予約が完了します。

・作成したメールは、未送信ボックスに保存されます。

プレビューを表示する

作成したS!メールがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール作成中に MENU ⇒ プレビュー ⇒ ●



🧭 プレビューが表示されます。

優先度を設定する

1



2

優先度を選択 🔵 🗨



◎ 優先度が設定されます。

返信先アドレスを設定する

1



2

On/Off設定 → On → On

3

返信先のメールアドレスを入力 ightarrow $lackbr{igotallow}$ $lackbr{igotallow}$ $lackbr{igotallow}$

≥ 返信先アドレスが設定されます。

配信確認を要求する

1

S!メール/SMS作成中に MENU 🔿 その他 🗦 🗨 🔂 送信オプ







·SMSのときは、「その他」は不要です。

2



🌠 配信確認を要求するように設定されます。

S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信/表示設定	メール着信時の動作や文字/画像の設定な ど、メール受信/表示に関する設定が行えま す。
送信/作成設定	配信確認や自動再送、送信先限定など、メー ル送信/作成に関する設定が行えます。
初期表示画面	を選び ● を押したときに表示される画面を設定できます。

1

待受画面で □ 🔵 🕲 (長押し)



🧭 メール設定画面が表示されます。

2











🧭 設定が反映されます。

・項目を選び ● を押すと、さらに設定項目が表示されるものもあ ります。

S!メール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目

詳細

受信/表示設定

受信するメールを制限できます。

送信/作成設定

署名や引用、画像サイズなど、S!メール送信 /作成に関する設定が行えます。

1

待受画面で 🖾 🔵 🎯 (長押し)



🔀 メール設定画面が表示されます。

2





S!メール設定 → ● → 各項目を設定



- ◯ 設定が反映されます。
- ・項目を選び を押すと、さらに設定項目が表示されるものもあ ります。

SMS設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目

詳細

文字コード設定

SMSの文字コードを設定できます。

1

待受画面で □ → ⑩ (長押し)



🔀 メール設定画面が表示されます。

2











を選択 🔵 🗨



🔯 設定が反映されます。

メールグループ設定

メールグループを設定すると、複数の相手に同じメールを一括で送 信できます。

・メールグループは、宛先入力時に メールグループ引用 を選 び ● を押すと、利用できます。

1

待受画面で 🖾 🔷 🎯 (長押し)



メール設定画面が表示されます。

2





3

グループメンバーとして登録されます。

メール・アドレス設定

お買い上げ時に設定されているメールアドレスを、お好きな文字列 に変更できます。

・変更できるのは、「@」よりも前の部分です。

1

待受画面で □ 🔵 🕲 (長押し)



🔀 メール設定画面が表示されます。

2

[メール・アドレス設定] 🔿 🗨



- 🏁 My SoftBankに接続されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- My SoftBankについて

My SoftBankでは、そのほか迷惑メールブロックなども設定することができます。

■ メールの件数やメモリ容量を確認する

メール設定画面で メール容量確認 ⋺ ●

Gmail (メール) を作成/送信する

Googleのメールサービスを利用することができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

作成/送信する



待受画面で ● ランチャー画面 (ライフツール) で MM (Gmail) • ●



- 🧭 受信トレイ画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2





🧭 メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力 🜖 🔲 🜖 🗨



🗭 メールが送信されます。

■ Gmail (メール) 作成時の操作

Cc/Bccを追加する

メール作成画面で MENU 🔿 Cc/Bccを追加 🗦 🗨 🥱 宛 先を指定

ファイルを添付する

メール作成画面で MENU → 添付 → ● → 添付するファイルを選択

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

下書きとして保存する

メール作成中に 🛅 ⋺ 🗨

・下書きとして保存されます。

🔢 Gmail (メール) 利用時のご注意

Gmail (メール) はパソコンからのメールとして扱われます。 パソコンからのメール受信を拒否する設定にしているときは、 Gmail (メール) が受信されません。

受信したGmail (メール)を確認する

Gmail (メール) では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます (スレッド表示)。

新着Gmail (メール) を確認する

1

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに ■ が表示



2

待受画面で → 新着メール通知を選択 🔵 ●



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

3

新着メールを選択 🔵 ●



🌠 新着Gmail (メール) が表示されます。

Gmail (メール) を確認する

1

待受画面で ● • ランチャー画面 (ライフツール) で 🎽 (Gmail) • ●



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

確認するスレッドを選択 🬖 🗨



☑ メール詳細画面が表示されます。

■ Gmail (メール)確認時の操作



保存されているGmail (メール) を管 理する

ラベルをつけて分類する

送受信したGmail (スレッド) を、ラベルで分類することができます。

1

待受画面で ● • ランチャー画面 (ライフツール) で 🎽 (Gmail) • ●



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

ラベルをつけるスレッドの 🛛 をタップ

ጆ 🔻 が 🗸 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

ラベル をタップ



4

ラベルをタップ (🗹 表示) 🔷 OK をタップ



ラベルが設定されます。

スレッドを非表示にする(アーカイブ)

送受信したGmail (スレッド) を、受信トレイで表示されないようにできます。

・非表示のスレッドは、「すべてのメール」で確認できます。

1

待受画面で ● 🔵 ランチャー画面 (ライフツール) で 🏰 (Gmail) 🤿 ●



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

非表示にするスレッドの ▽ をタップ

ጆ 🛭 が 🔽 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

アーカイブ をタップ



🏁 非表示に変わります。

スレッドを停止する(ミュート)

指定したスレッドの以降のメールを、受信トレイで表示されないようにすることができます。

・停止したスレッドは、「すべてのメール」で確認できます。

1

待受画面で ● • ランチャー画面 (ライフツール) で 🎽 (Gmail) • •



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

ミュートするスレッドの 🗸 をタップ

ጆ ▽ が ☑ に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3





🔀 スレッドが停止されます。

スレッドを削除する

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (ライフツール) で 🎽 (Gmail) ⇒ ●



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

削除するスレッドの 🕢 をタップ

🏁 🔻 が 🔽 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

削除 をタップ



🔀 スレッドが削除されます。

メールを検索する

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (ライフツール) で 🏰 (Gmail) ⇒ ●



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2





3

検索ワードを入力 🔵 🗨 🔷 🔵 🗨



🏁 検索結果が表示されます。

迷惑メールを報告する

1

待受画面で ● **⇒** ランチャー画面 (ライフツール) で **☆** (Gmail) **⇒** ●



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

報告するスレッドの 🕡 をタップ

🏁 🛭 が 🗸 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3





🧭 迷惑メールとして報告されます。

受信トレイ以外のGmail (メール) を確認する

送信済みのメールだけを確認したり、下書きやラベルごとのメール、非表示や停止メールを含めたすべてのメールを確認したりすることができます。

1

待受画面で ● <mark> ラ</mark> ランチャー画面 (ライフツール) で 🕍 (Gmail) 🗦 ●



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

「受信トレイ」 → ●

🏁 ラベル画面が表示されます。

3

確認するラベルを選択 🥎 🗨



🏁 ラベル内のメールが表示されます。

Googleアカウントを追加する

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (ライフツール) で 🎽 (Gmail) ⇒ ●



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU → アカウント → ● → アカウントを追加 → ● 画面の指示に従ってアカウントを設定

アカウントが追加されます。

Googleアカウントを切り替える

1

待受画面で ● ⋺ ランチャー画面 (ライフツール) で 🎽 (Gmail) 🔵 ●



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2



🏁 アカウントが切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

インターネットメールに関する設定

アカウントを設定する

ご利用のインターネットメールについて、ユーザー名(ユーザーID)やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

待受画面で ● ランチャー画面 (コミュニケーション) で <u>(*)</u> (メール) ● ●



🔀 アカウント登録画面が表示されます (初回起動時のみです) 。

2

メールアドレス/パスワードを入力 🗦 次へ 🗦 🗨



・メールアドレスによっては、受信設定/送信設定を手動で入力する必要があります(「手動セットアップ」を選び ● を押しても、手動で入力できます)。

3

アカウント名/名前を入力 🗦 完了 🗦 🗨

- ☑ インターネットメールの設定が完了します。
- ・ここで入力した名前が、宛先として送信メールに表示されます。

アカウントを追加する

1

待受画面で ● **⇒** ランチャー画面 (コミュニケーション) で <u>●</u> (メール) **⇒** ●



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

3

MENU 🗦 アカウント 🗦 🗨

MENU 🔷 アカウントを追加 🔷 🗨



4

画面の指示に従ってアカウントを追加 🕣 完了 🕣 🗨

🌠 アカウントが追加されます。

インターネットメールを作成/送信する

作成/送信する

1



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

・アカウントを複数登録しているときは、メールメイン画面が表示 されます。

2





🔀 メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力 → 送信 → ●



🗭 メールが送信されます。

受信したインターネットメールを確認 する

新着メールを確認する

1

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに **™** が表示



2

待受画面で 🕟 🔵 新着インターネットメール通知を選択 🔵 ●



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

3

新着メール選択 🔵 ■



🔀 メール詳細画面が表示されます。

メールを確認する

1

待受画面で ● **⇒** ランチャー画面 (コミュニケーション) で **※** (メール) **⇒** ●



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

確認するメールを選択 ⋺ 🗨

☑ メール詳細画面が表示されます。

インターネットメールを管理する

メールを未読に戻す

1

待受画面で ● ランチャー画面 (コミュニケーション) で 🔮 (メール) • ●



受信トレイ画面が表示されます。

2

未読に戻すメールの 🛮 をタップ

🏁 🛮 が 🔽 に変わります。

・複数のメールを選択することもできます。

3

未読にする をタップ



🧭 メールが未読に変更されます。

メールを削除する

1

待受画面で ●

ランチャー画面 (コミュニケーション) で

(メール)

●



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

削除するメールの 📓 をタップ

図 が ☑ に変わります。

・複数のメールを選択することもできます。

3

削除 をタップ



メールが削除されます。

インターネットを利用する

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。

ブラウザを利用する

1

待受画面で 🚳



- ブラウザ画面が表示されます。
- ・画面スクロールは、 ▮ で行います。
- I SMSやメールからブラウザを起動する

SMSやメール内のURLを選び ● を押すと、インターネット接続の確認画面が表示されます。 はい を選び ● を押すと、ブラウザが起動します。

■ インターネット接続時の操作



ブックマークに登録する

1

待受画面で 🚳



🌠 ブラウザ画面が表示されます。

2

登録するサイトを表示 🗦 MENU 🌖 ブックマーク 🔵 🗨



◯ ブックマーク画面が表示されます。

3

追加 → ● → 名前とURLを確認/変更 → OK → ●



表示中のサイトがブックマークに登録されます。

■ ブックマーク利用時の操作

新しいウィンドウを開く

複数のウィンドウを開き、ウェブページを切り替えながら利用できます。

1

待受画面で 🚳



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

2

MENU \Rightarrow 新しいウィンドウ \Rightarrow lacktriangle



新しいウィンドウが表示されます。

■ 複数ウィンドウ利用時の操作



ブラウザを設定する

ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。



待受画面で 🚳



ブラウザ画面が表示されます。

2

















🔯 設定が完了します。

SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security)とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコ ル (通信規約)です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗 号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、 企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、な りすましなどのネット上の危険から保護します。本機には、あら かじめ認証機関から発行されたサーバー証明書が登録されていま す。

■ ブラウザ利用時の操作

画像などを保存 (ダウンロード) する

ブラウザ画面で、画像などを選択 ᅌ 🔳 (長押し) ᅌ 🛅 像を保存 → ●

保存 (ダウンロード) した画像などを確認する

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (便利アイテム②) で 🛂 (ダウンロード) 🔵 ● 🔵 画像などを選択 🔵 ●

🔢 SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客 様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとしま す。お客様自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンク、 シャープ株式会社および認証会社である日本ベリサイン株式会 社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安 全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

カメラ

静止画/動画を撮影する1	116
3D画像を撮影する1	119
さまざまな方法で撮影する1	120
人物の顔を登録して活用する1	123
バーコードを読み取る1	124
名刺を電話帳に登録する1	125
文字を読み取り辞書で調べる1	127
文字を読み取る1	128
お店などの情報を電話帳に登録する1	129

静止画/動画を撮影する

ビューアポジションでのタッチ操作を中心に説明します。

静止画を撮影する

本機では、JPEG形式の静止画が撮影できます。

1

ホーム画面 (ビューアポジション) で 🛑 (長押し)



カメラアプリケーションの選択画面が表示されます。

2

[カメラ]



🌌 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

3

被写体を画面に表示



・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います(顔 検出)。

4


— / •

ジャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影され、自動的に保存されます。

長押しで起動するカメラアプリケーションについて

カメラアプリケーションの選択画面で、常にこの操作で使用する。 をタップしてチェックを入れておくと、以降は を長押しするだけで同じアプリケーションが起動するようになります。

静止画撮影画面の見かた

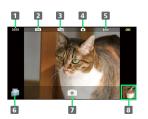

- 1 撮影可能枚数
- 2 撮影サイズ
- 3 撮影シーン
- 4 カメラの種類
- 5 モバイルライト
- 6 メニュー操作
- 7 シャッター
- 8 ミニプレビュー
- ▼ メニュー画面について [TapFlow UI (タップフローユーザーインターフェース)]

静止画撮影画面で 🔝 をタップすると、メニュー画面が表示されます。メニュー画面では、機能や設定の使用頻度によって表示される項目や項目の大きさが変化します。

・すべての項目を表示するときは、 All Menu をタップします。また、 オススメ をタップすると、状況によって本機がおすすめする機能や設定が表示されます。

静止画撮影時の操作

明るさを調整する

静止画撮影画面を上下にスライド

ズームを利用する

静止画撮影画面を左右にスライド

ピントを固定する (フォーカスロック)

静止画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合う ようになります。
- ・フォーカスロック中に、再度被写体をタップすると撮影できま
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出し ます。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていた りするときは、正しく検出できないことがあります。

撮影した静止画を確認する

静止画撮影後、ミニプレビューをタップ

・このあと MENU をタップすると、撮影した静止画をメールに添 付したり、壁紙に登録したりすることができます。

モバイルライトを設定する

静止画撮影画面で MENU 🗦 モバイルライト 🗦 設定項目を タップ

・モバイルライト使用時は、発光方向を確認してください。ま た、人の目に近づけたり、発光部を直視したりしないでくださ い。目を痛める可能性があります。

撮影サイズを変更する

静止画撮影画面で MENU 🗦 撮影サイズ 🗦 撮影サイズを タップ

撮影シーンを切り替える

静止画撮影画面で MENU 🗦 シーン設定 🗦 撮影シーンを タップ

セルフタイマーで撮影する

静止画撮影画面で MENU 🗦 セルフタイマー 🗦 時間をタッ

· **→** / 「• を押すと、指定した時間経過後撮影されます。

静止画に位置情報を自動的に付加しないようにする

GPS機能を使用すると、撮影した画像に位置情報が自動的に付加 されます (静止画をインターネットにアップロードするときも、 位置情報は保持されます)。次の操作を行うと、自動的に付加し ないようにできます。

[自動付加設定] → OFF]





カメラの使いかたを調べる

静止画撮影画面で MENU 🔷 ヘルプ





動画を撮影する

本機では、MPEG-4形式の動画が撮影できます。

1

ホーム画面 (ビューアポジション) で 🛑 (長押し)



🏁 カメラアプリケーションの選択画面が表示されます。

2

[ビデオカメラ]



🔯 動画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

3

被写体を画面に表示 🔷 💳 / 🗔



🍑 シャッター音が鳴ったあと、動画撮影が始まります。

・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います(顔 検出)。

4


終了するときは 🛑 / 📗

🌌 動画の撮影が終了し、自動的に保存されます。

◎ 長押しで起動するカメラアプリケーションについて

カメラアプリケーションの選択画面で、常にこの操作で使用する。 をタップしてチェックを入れておくと、以降は ● を長押しするだけで同じアプリケーションが起動するようになります。

動画撮影画面の見かた

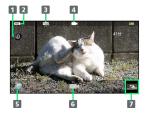

- 1 モバイルライト
- 2 撮影サイズ
- 3 撮影シーン
- 4 カメラの種類
- 5 メニュー操作
- 6 シャッター
- 7 ミニプレビュー

▼ メニュー画面について [TapFlow UI (タップフローユーザーインターフェース)]

動画撮影画面で 问 をタップすると、メニュー画面が表示されます。メニュー画面では、機能や設定の使用頻度によって表示される項目や項目の大きさが変化します。

・すべての項目を表示するときは、 All Menu をタップします。また、 オススメ をタップすると、状況によって本機がおすすめする機能や設定が表示されます。

動画撮影時の操作

明るさを調整する

動画撮影画面を上下にスライド

ズームを利用して撮影する

動画撮影画面を左右にスライド

ピントを固定する (フォーカスロック)

動画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合う ようになります。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

撮影した動画を確認する

動画撮影後、ミニプレビューをタップ ⋺ 動画をタップ

・動画をタップする前に MENU をタップすると、撮影した動画を メールに添付したり、3D動画を作成したりすることができま す。

モバイルライトを設定する

動画撮影画面で 🗿

- · **③** をタップするたびに、点灯 (**⑤**) /消灯 (**⑤**) が切り替わります。
- ・モバイルライト使用時は、発光方向を確認してください。また、人の目に近づけたり、発光部を直視したりしないでください。目を痛める可能性があります。

撮影サイズを変更する

動画撮影画面で MENU → 撮影サイズ設定 → 撮影サイズを タップ

撮影シーンを切り替える

動画撮影画面で MENU → シーン設定 → 撮影シーンをタップ

セルフタイマーで撮影する

動画撮影画面で MENU → セルフタイマー → 時間をタップ

マイクを設定する

動画撮影画面で MENU → 各種設定 → マイク設定 → ON / OFF

ビデオカメラの使いかたを調べる

動画撮影画面で MENU 🔷 ヘルプ





? こんなときは

- Q. カメラが起動できない/終了する
- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。電池 パックを充電してください。
- A. カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に終了します。この ときは、しばらくたってからご利用ください。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおく と、自動的に終了します。
- Q. 画像が暗い/粗い
- A. 画像に強い光が含まれていませんか。太陽やランプなど強い 光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本 機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日 光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがありま す。
- Q. ピントが合わない
- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなりま す。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いくださ UI.

💶 カメラ利用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

3D画像を撮影する

ビューアポジションでのタッチ操作を中心に説明します。

3D写真を撮影する

1

ホーム画面 (ビューアポジション) で 🥧 🗦 ランチャー画面 (カ メラ)で 💣 (3D写真撮影)



- 🏁 3D写真撮影画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

被写体を画面に表示 🕣 🕳 / 📵



- シャッター音が鳴ります。
- 3

本機を水平に右へ移動



🏁 画面内の経過表示が End になると撮影が完了し、自動的に保存 されます。

さまざまな方法で撮影する

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カ メラのはたらきをお好みで設定することもできます。ビューアポジ ションでのタッチ操作を中心に説明します。

カメラを切り替える



ホーム画面 (ビューアポジション) で 🛑 (長押し)



🔀 カメラアプリケーションの選択画面が表示されます。

2

[カメラ]



🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。



🌗 🗦 [カメラ切り替え]



🧭 カメラ切り替え画面が表示されます。

4

カメラの種類をタップ



🔯 カメラが切り替わります。

おもなカメラの種類

おもなカメラの種類とはたらきは、次のとおりです。

カメラの種類	はたらき
おまかせオート カメラ	人物など近距離を簡単に撮影できます (一部 設定変更が可能)。
連写カメラ	自動的に連続して撮影できます。
一眼レフ風カ メラ	一眼レフカメラのように背景をぼかした写真 が撮影できます。
魚眼カメラ	魚眼レンズを利用したようなひずんだ写真が 撮影できます。
ミニチュアライ ズカメラ	ミニチュアで再現したような風景写真が撮影 できます。

モシモカメラ3Dを利用する

静止画や動画にいろいろなエフェクトをかけて撮影することができます。

1

ホーム画面 (ビューアポジション) で 🎂 ランチャー画面 (カメラ) で 👰 (モシモカメラ3D)



▼ モシモカメラ3D画面が表示されます。

2

[ビデオ] / [写真]



🌠 利用できるエフェクトが表示されます。

3

エフェクトをタップ



4

被写体を画面に表示 🔵 🕳



- 🏁 静止画/動画の撮影が行われます。
- ・動画のときは、このあと 🕳 を押すと、撮影が終わります。
- モシモカメラ3Dの使いかたを調べる

モシモカメラ3D画面で 使い方

ゴルフスイングビデオカメラを利用する

ゴルフスイングを動画で撮影し、スイングをチェックすることができます。

1

ホーム画面 (ビューアポジション) で 🎂 🗦 ランチャー画面 (カメラ) で 🦜 (ゴルフスイングビデオカメラ)



☑ ゴルフスイングビデオカメラ画面が表示されます。

2

スイング撮影



☑ スイング撮影画面が表示されます。

3

被写体を画面に表示

・頭を○部分に入れ、下部の赤い線を足の位置にドラッグしてください。

4



🌌 撮影が始まり、自動的に終了します。

5

OK → 次に行う操作をタップ

■ 動画が保存されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

■ ゴルフスイングビデオカメラ利用時の操作

スイングをチェックする

ゴルフスイングビデオカメラ画面で スイングチェック
 動画をタップ
 フォーム (撮影位置) をタップ
 下部の赤い線を足の位置にドラッグ
 完了
 画面の指示に従って操作

ゴルフスイングビデオカメラの使いかたを調べる

ゴルフスイングビデオカメラ画面で ②

カメラのはたらきを設定する

1

ホーム画面 (ビューアポジション) で (長押し)



カメラアプリケーションの選択画面が表示されます。

2

[カメラ]



🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

MENU

☑ 全メニュー画面が表示されます。

4

設定項目をタップ



・カメラによって、設定できる項目が異なります。

5

設定操作を行う

🔯 設定が完了します。

カメラ設定時の操作

笑顔を検出して自動的に撮影する

全メニュー画面で シャッター設定 → シャッターモード

(笑顔フォーカス)

被写体が振り向いたときに自動的に撮影する

全メニュー画面で [シャッター設定] → [シャッターモード]



→ 振り向き

撮影場所の明るさに応じて感度を変更する

全メニュー画面で ISO感度 🗦 ISO感度をタップ

撮影後の保存方法を設定する

全メニュー画面で 保存設定 🔿 自動保存設定 🔿 ON /





画質を設定する



全メニュー画面で 各種設定 🗦 画質 🗦 画質をタップ

連写カメラの種類を設定する

全メニュー画面 (連写力メラ起動時) で 連写種類 🔷 種類を



タップ ⋺ 枚数/サイズをタップ

人物の顔を登録して活用する

人物の顔を登録する

あらかじめ人物の顔を登録しておくと、撮影時に顔を検出して情報 が表示されたり、ピクチャー (3D対応) で自動的に分類されたりす るようになります。

1

待受画面で 🗅 🖫



- 🏁 静止画撮影画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2







☑ 個人検出画面が表示されます。

3

顔登録 → ●



4

画面のガイドに合わせて人物の顔を表示



🧭 顔が検出されれば、ガイドの色が変わります。

5

6

登録する場所を選択 🔷 🔵 新規に入力 🔿 🗨



◯ 顔登録画面が表示されます。

7

名前を入力 🔵 ● 🔵 🖾



☑ 人物が登録されます。

人物検出利用時の操作

メモを登録する

顔登録画面で、メモ入力欄を選択 🕣 メモを入力 🕣 🗨

登録した情報を編集する

個人検出画面で 登録情報編集 **→** ● **→** 人物を選択 **→** ● **→** 編集操作

 \bigcirc

登録した人物を削除する

個人検出画面で 登録情報編集 → ● → 人物を選択 → ● → 削除 → ● → はい → ●

優先順位を変更する

個人検出画面で 登録情報編集 **② ● ③ ● ③ 優先順位** 変更 **③ ● ③ 人物を選択 ② ● ③ 移動後の場所を選択 ② ●**

バーコードを読み取る

バーコードリーダーを利用する

バーコード (QRコードやJANコード) を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。

1


待受画面で ● 🕣 ランチャー画面 (カメラ) で 🧖 (読取カメラ) 🔵 ●



読取カメラ画面が表示されます。

2

バーコード 🔷 🗨



🌠 バーコードリーダー画面が表示されます。

・バーコード が表示されていないときは、 🚳 を押します。

3

読み取るバーコードを画面中央に表示



■ 自動的にバーコードが読み取られ、読取結果画面が表示されます。

バーコードリーダー利用時の操作

読み取り結果を利用する

読取結果画面で、メールアドレス/URL/電話番号を選択 🔷

- ・読取結果画面で MENU を押すと、読み取りデータとして登録し たり、メモ帳に登録したりすることができます。

明るさを調整する

バーコードリーダー画面で ╏

モバイルライトを点灯/消灯する






以前に登録した読み取りデータを確認する

バーコードリーダー画面で MENU 🔷 [読取データ確認] 🔷







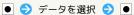



ヘルプを確認する

? こんなときは

- Q. バーコードリーダーが起動できない/終了する
- A. 電池残量が足りないときは、起動できません。また、しばら く何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

🚺 バーコードリーダー利用時のご注意

バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

名刺を電話帳に登録する

名刺リーダーを利用する

名刺内の文字情報 (日本語/英数字)を読み取って、電話帳に登録 できます。

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (カメラ)で 🦋 (読取カメ ラ) 🔵 🗨



読取カメラ画面が表示されます。

2





- 🥯 名刺リーダー画面が表示されます。
- ・名刺 が表示されていないときは、 🚳 を押します。

3

名刺を画面中央に表示 🕣 🗨



・画面に名刺全体が表示されるようにしてください(名刺に応じ て、縦向き/横向きのどちらでもかまいません)。

4









◯◯ 撮影した名刺画像が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

5

枠をドラッグして、電話帳に表示する範囲を決定 🗦 保存 🗦









🔯 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

- ・写真付き名刺のときは、写真部分を選び保存しておけば便利で
- ・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6







☑ 電話帳に登録されます。

■ 名刺リーダー利用時の操作



こんなときは

- Q. 名刺リーダーが起動できない/終了する
- A. 電池残量が足りないときは、起動できません。また、しばら く何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

■ 名刺リーダー利用時のご注意

名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読 み取れないことがあります。

文字を読み取り辞書で調べる

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペを利用する

熟語(漢字が連続した文字列)や英単語を読み取って、辞書で意味 を調べることができます。

1

待受画面で ● う ランチャー画面 (カメラ)で 🧖 (読取カメ ラ) 🔵 🗨



読取カメラ画面が表示されます。

2

「瞬漢/瞬英〕 → ●



- 🧭 ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面が表示されます。
- ・ 瞬漢/瞬英 が表示されていないときは、 🚳 を押します。

3

読み取る文字をルーペ内に表示



🧭 読み取り候補が表示されます。





🧭 読み取った文字と検索結果が表示されます。

5

目的の単語などを選択 ⋺ 🗨

意味が表示されます。

■ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ利用時の操作

明るさを調整する

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面で 🔮


モバイルライトを点灯/消灯する











ヘルプを確認する

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面で MENU **→** ヘルプ **→** ■

こんなときは

- Q. ラクラク瞬漢/瞬英ルーペが起動できない/終了する
- A. 電池残量が足りないときは、起動できません。また、しばら く何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

■ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

文字を読み取る

テキストリーダーを利用する

文字情報 (日本語/英数字) を読み取って、メモ帳に登録したり、 メールを作成したりすることができます。

ここでは、単語を読み取り、メモ帳に登録する操作を例に説明しま す。

1


待受画面で ● ランチャー画面 (カメラ) で 🧖 (読取カメラ) •



🔀 読取カメラ画面が表示されます。

2

テキスト 🗦 ●

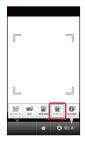

🌠 テキストリーダー画面が表示されます。

・ テキスト が表示されていないときは、 🚳 を押します。

3

読み取る文字を画面中央に表示 🜖 💽



4

読み取る行を選択 🔵 🗨



🧭 読取結果(モード種別)画面が表示されます。

5

[決定] → ●



🔯 読取結果(登録)画面が表示されます。

6

[メモ帳登録] → ■ → □

🌌 メモ帳に登録されます。

テキストリーダー利用時の操作

明るさを調整する

テキストリーダー画面で 🚦

モバイルライトを点灯/消灯する

テキストリーダー画面で MENU **→** モバイルライト **→** ●

ON / OFF → ●

フォーカス設定を変更する

テキストリーダー画面で MENU **→** フォーカス設定 **→ ●**

⇒ 設定項目を選択 ⇒ ●

ヘルプを確認する

テキストリーダー画面で MENU 🔷 ヘルプ 🔵 🗨

読み取り文字の種類を変更する

読取結果 (モード種別) 画面で MENU 🔵 モード種別を選択

単語以外の読み取り結果を利用する

読取結果 (登録) 画面でURL/メールアドレス/電話番号を選択 → ● シ 各画面での操作

読み取り結果を修正する

読取結果(登録)画面で MENU → 編集 → ● → 編集操作 → 完了 → ●

・読取結果 (登録) 画面で MENU を押すと、続きや追加を読み取ったり、辞書で調べたりすることができます。

? こんなときは

- Q. テキストリーダーが起動できない/終了する
- A. 電池残量が足りないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

テキストリーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

お店などの情報を電話帳に登録する

お店情報リーダーを利用する

店名や電話番号などの文字情報 (日本語/英数字) を読み取って、 電話帳に登録できます。

1

待受画面で ● → ランチャー画面 (カメラ) で 🦸 (読取カメラ) → ●



🧱 読取カメラ画面が表示されます。

2

[お店情報] → ●



- お店情報リーダー画面が表示されます。
- ・ お店情報 が表示されていないときは、 🚳 を押します。

3

読み取る文字を画面中央に表示 🔷 🗨



4











- ◯ 撮影した画像が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

5

枠をドラッグして、電話帳に表示する範囲を決定 🗦 保存 🗦









- 🔯 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。
- ・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6







■ お店情報リーダー利用時の操作

明るさを調整する お店情報リーダー画面で モバイルライトを点灯/消灯する お店情報リーダー画面で MENU \Longrightarrow $Eバイルライト <math>\Longrightarrow$ \blacksquare ON / OFF ⇒ フォーカス設定を変更する お店情報リーダー画面で MENU ⇒ フォーカス設定 ⇒ ● ⇒ 設定項目を選択 ⇒ ● ヘルプを確認する

こんなときは

- Q. お店情報リーダーが起動できない/終了する
- A. 電池残量が足りないときは、起動できません。また、しばら く何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

🚺 お店情報リーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

音楽/静止画/動画

首条/動画を利用する	132
音楽/動画リストを利用する	135
お気に入りを利用する	136
音楽を聴く	138
静止画/動画を見る	140
画像を加工する	141
静止雨/動雨を管理する	142

音楽/動画を利用する

音楽/動画を切り替える

音楽・動画アプリケーションでは、音楽と動画を再生できます。 アプリケーション内で、音楽再生と動画再生を切り替えて使用します。

1

ホーム画面で 🤷 🔷 📸 (音楽・動画)



2

目/[]



- 音楽リスト画面/動画リスト画面が表示されます。
- ・タップするごとに、音楽リスト画面/動画リスト画面が切り替わります。

音楽を再生する

1

音楽リスト画面で対象の音楽をタップ



🔯 音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

音楽再生画面について

音楽再生画面の見かたは次のとおりです。



- 1 アルバム名/音楽名/アーティスト名
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで音楽情報を送信
- 4 バーをドラッグして、音量を調節
- 5 お気に入りに追加

アイコン	説明
>	再生
П	一時停止
44	巻き戻し
>	早送り
H	1つ前の音楽を再生
ы	1つ後の音楽を再生
\$	1曲リピート/リストリピート/リピートなし を切り替え
24	シャッフル再生のオン/オフを切り替え
	音楽リスト画面を表示

動画を再生する

1


動画リスト画面で対象の動画をタップ



🧭 動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

動画再生画面について

動画は、横画面表示で再生されます。画面をタップすると、操作パネルが表示されます。動画再生画面の見かたについては次のとおりです。

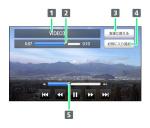

- 1 タイトル
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで動画情報を送信
- 4 お気に入りに追加
- 5 バーをドラッグして、音量を調節

アイコン	説明
•	再生
П	一時停止
**	巻き戻し
>>	早送り
ж	1つ前の動画を再生
ы	1つ後の動画を再生

音楽/動画を探す

音楽/動画を、本体またはインターネットから探すことができます。

1

音楽・動画プレイヤー起動中に MENU 🗦 検索



2

検索先の 🔻 をタップ 🕣 検索先をタップ



・検索先で 本体とSDカード を選択した場合は、検索対象を選択してください。

3

検索文字を入力 🜖 🔍



- 🏁 検索結果が表示されます。
- ・ 🌡 をタップすると、音声で検索できます。
- ・検索先を Yahoo! / Google に設定した場合は、インターネットに接続します。

音楽/動画の設定

音楽・動画プレイヤーに関する設定をします。

1

音楽・動画プレイヤー起動中に MENU ⋺ 設定







2

画面の指示に従って音楽・動画プレイヤーを設定



🏁 音楽・動画プレイヤーの設定が変更されます。

- ・ビデオ再生設定を選択すると、再生した動画を、次回再生時に 最初/続きから再生するように設定できます。
- ・ 2D/3D切り替え を選択すると、再生される動画を2D/3Dで表 示するように設定できます。本体が3D表示に対応している場合の み表示されます。

◎ 音楽・動画プレイヤーについて

ウィジェットについて

ウィジェットを利用して、ホーム画面から簡単に音楽を再生でき

・ウィジェットの右端をタップすると、最後に再生した音楽の 再生画面が表示されます。初めてウィジェットを利用するとき は、音楽リスト画面が表示されます。

バックグラウンド再生について

音楽を再生中に 🚹 を押すと、音楽を聴きながら、ほかのアプ リケーションを使用できます。

・ホーム画面上部のステータスバーを下にドラッグし、音楽名を タップすると音楽再生画面に戻ることができます。

ミニプレイヤについて

音楽をバックグラウンドで再生中に、音楽/動画リスト画面を表 示し、【をタップすると、ミニプレイヤを利用できます。



- 11 ミニプレイヤを閉じる
- 2 1つ前の音楽を再生
- 3 再生/一時停止
- 4 1つ後の音楽を再生
- 5 音楽再生画面に戻る

音楽/動画リストを利用する

音楽リスト画面では、曲、アーティスト、アルバム、お気に入りの 各カテゴリで音楽が整理されます。動画リスト画面では、すべての ビデオ、撮影したビデオ、お気に入りの各カテゴリで動画が整理さ れます。

それぞれのカテゴリから音楽/動画を選んで再生できます。また、 音楽/動画に対するさまざまな操作も行えます。

ピックアップリストに追加する

ピックアップリストに追加した音楽/動画は、お気に入りのピック アップリストで一覧表示されます。

1

ホーム画面で 🎂 🔷 📸 (音楽・動画)



2

音楽/動画リストの右側にある 🤺 をタップして 🌟 にする



🏁 音楽/動画がピックアップリストに追加されます。

シャッフル再生する

音楽をランダムに再生できます。

1

音楽リスト画面で「シャッフル再生」



🏁 音楽がシャッフル再生されます。

着信音に設定する

お好みの音楽を着信音に設定できます。

1

音楽リスト画面で対象の音楽をロングタッチ 🔷 [着信音設定]







2

「通常の着信音 / 「連絡先着信音 → 画面の指示に従って音楽を 着信音に設定



- 🏁 音楽が着信音に設定されます。
- ・[通常の着信音] では、通常の着信に設定します。
- ・ 連絡先着信音 では、連絡先の相手ごとに着信音を設定します。
- 動画は着信音に設定できません。

プロパティを確認する

音楽/動画のプロパティを確認します。

音楽/動画リスト画面で対象の音楽/動画をロングタッチ 🌖 🗊



ロパティ



🏁 プロパティ画面が表示されます。

音楽/動画を削除する

1

音楽/動画リスト画面で MENU 🗦 選択削除



2

対象の音楽/動画を選択(✓ 表示) → 完了 → ほい



🏁 音楽/動画が削除されます。

■ 再生中の音楽/動画を削除する



お気に入りを利用する

お気に入りを作成して音楽/動画を登録すると、お好みの音楽/動画をお好みの順番で再生できます。

お気に入り画面を表示する

1

ホーム画面で 🤖 🔵 📸 (音楽・動画)



2

音楽/動画リスト画面で お気に入り



お気に入り画面が表示されます。

お気に入り画面について

お気に入り画面の見かたは次のとおりです。



- 2 お気に入りのリストを表示
- 3 ドラッグして項目を並び替え

お気に入りを作成する

1

お気に入り画面で「新しいお気に入りを作成」



2

文字入力欄をタップ 🔷 名前を入力 🔷 OK



3

お気に入りに追加する音楽を選択(🗹 表示) 🗦 完了



🔀 お気に入りが作成されます。

お気に入りを編集する


1

お気に入り画面で対象のリストをタップ



2

[曲追加]/ 「動画追加」/ 「登録解除」/ 「名称変更」/ 「リスト





- 🏁 編集したお気に入りが保存されます。
- ・お気に入りを削除したり、お気に入りから音楽/動画を解除して も、本体の音楽/動画は削除されません。

お気に入りの再生順を並び替える

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ ◆ 対象の音楽/動画の 幸 をドラッグして移動したい場所で指を離す



🏁 お気に入りの再生順が並び替わります。

音楽を聴く

音楽を再生する

1

待受画面で ● ランチャー画面 (音楽・動画) で **身** (ミュージックプレーヤー) • ●



- 🏁 ライブラリ画面が表示されます。
- ・以前にミュージックプレーヤーを起動していたときは、終了時の 画面が表示されます。

2

再生する音楽を選択 🔵 🗨



音楽再生画面の見かた



- 1 曲名
- 2 アーティスト名/アルバム名/曲名
- 3 前の音楽を再生
- 4 全曲リピート/1曲リピート/通常再生を切り替え
- 5 再生位置 (ドラッグで任意の時間帯に移動)
- 6 一時停止/再生
- 7 音量を調節
- 8 次の音楽を再生
- 9 シャッフル再生を切り替え
- 10 音楽リストに戻る
- ・音楽再生画面での操作は、タッチ操作が基本です。

ライブラリを利用する

ライブラリでは、音楽がアルバム、アーティスト、ジャンル、プレ イリストなどのカテゴリごとに整理されています。それぞれのカテ ゴリから音楽を選ぶことができます。

1

待受画面で 🔵 🗦 ランチャー画面 (音楽・動画)で ฦ (ミュージックプレーヤー) → ●



- 🧭 ライブラリ画面が表示されます。
- ・以前にミュージックプレーヤーを起動していたときは、終了時の 画面が表示されます。

2

●・ でカテゴリを選択 ⇒ 項目を選択 ⇒ ● ⇒ 再生する音楽 を選択 🔵 🗨



🏁 音楽が再生されます。

プレイリストを作成する

待受画面で ● ランチャー画面 (音楽・動画) で 🔊 (ミュージックプレーヤー) 🔵 ●



- 🧭 ライブラリ画面が表示されます。
- ・以前にミュージックプレーヤーを起動していたときは、終了時の 画面が表示されます。

2

•• で 🞱



🧭 プレイリスト画面が表示されます。

新規プレイリスト → ● → プレイリスト名を入力 → ●







🏁 新しいプレイリストが作成されます。

4

プレイリストを選択 ⋺ 🔳 ⋺ 追加 をタップ



プレイリストに追加する音楽を選択 🕣 🗨 (🚨 表示) ⋺ 適用 をタップ



🏁 音楽がプレイリストに登録されます。

➡ プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

プレイリスト画面で、プレイリストを選択 🗦 🗨 🗦 音楽を 選択 🔵 🗨

プレイリストを削除する

プレイリスト画面で、プレイリストを選択 ᅌ 🗨 (長押し)











静止画/動画を見る

静止画や動画を表示します。静止画を連続表示 (スライドショー) したり、2Dの動画を3Dで再生したりすることができます。

静止画/動画を表示する

次のファイル形式に対応しています。

画像

ファイル形式

静止画

JPEG、PNG、GIF、BMP、WBMP、MPO

3GPP、3GPP2、MP4、WMV、ASF、PIFF、 WebM

動画

1

待受画面で ● ⋺ ランチャー画面 (カメラ) で 🍲 (ギャラ





リー) 🔵 🗨

アルバム一覧画面が表示されます。

2

アルバム (「100SHARP」など) を選択 🔷 🗨



静止画/動画を選択 🗦 🔳

🏁 静止画/動画が表示されます(ファイル表示画面)。

● 静止画/動画閲覧時の操作

スライドショーを利用する

静止画表示中に スライドショー をタップ

・スライドショーを終了するときは、 ち を押します。

動画を3Dで再生する









画像を加工する

静止画を回転する

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (カメラ) で 🍲 (ギャラリー) ⇒ ●



🏁 アルバム一覧画面が表示されます。

2

アルバム (「100SHARP」など) を選択 🕣 🗨

3

静止画を選択 🔵 🗨



☑ 静止画が表示されます。

4

MENU → その他 をタップ → 左に回転 / 右に回転 を タップ



■ 静止画が回転し、保存されます。

静止画をトリミングする

1

待受画面で ● ◆ ランチャー画面 (カメラ) で 🍲 (ギャラリー) ◆ ●



🌌 アルバム一覧画面が表示されます。

2

アルバム (「100SHARP」など) を選択 🕣 🗨

3

静止画を選択 🔵 🗨



₩ 静止画が表示されます。

4

MENU → その他 をタップ → トリミング をタップ

5

トリミング枠をドラッグしてサイズ/位置を調節 🗦 保存 ⋺

•



⋙ 静止画がトリミングされます。

・トリミング前の静止画は変更されません。

静止画/動画を管理する

静止画や動画を、人物/イベント/地図などカテゴリ別に整理して 利用できます。

静止画/動画を表示する

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (カメラ) で 🕌 (ピク チャー (3D対応)) 🔵 🗨



- 🏁 フォルダ画面が表示されます。
- ・以前にピクチャー (3D対応) を起動していたときは、終了時の画 面が表示されます。

2

フォルダを選択 ଚ 🗨



🌌 画像一覧画面が表示されます。

静止画/動画を選択 🔵 🗨



- 🏁 静止画/動画が表示されます(ファイル表示画面)。
- ・動画を再生するときは、このあと を押します。

🦉 メニュー画面について [TapFlow UI(タッ プフローユーザーインターフェース) 1

画像一覧画面などで ☑ を押すと、メニュー画面が表示されま す。メニュー画面では、機能や設定の使用頻度によって表示され る項目や項目の大きさが変化します。

・すべての項目を表示するときは、メニュー画面で 🖾 を押しま す。また、◎を押すと、状況によって本機がおすすめする機 能や設定が表示されます。

静止画/動画表示時の操作

人物別で探して表示する フォルダ画面で 🚳 (人物 を選択) 🔷 人物を選択 🔷 ● (人物別一覧画面) 🗦 静止画/動画を選択 🗦 ● イベント別で探して表示する フォルダ画面で 🕲 (イベント を選択) 🔿 イベントを 選択 → ● (イベント別一覧画面) → 静止画/動画を選 択 🔵 🗨 撮影場所別で探して表示する フォルダ画面で 🕲 (地図 を選択) 🗦 🚱 (地図を移 動) 🗦 🛱 🧵 / 🖁 (地図を拡大/縮小) 🗦 場所を選 択 → (場所別一覧画面) → 静止画/動画を選択 → スライドショーを利用する 画像一覧画面で MENU → スライドショー → ● ・スライドショー中に画像をタップすると、画像が表示されま

- ・スライドショーを終了するときは、 5 を押します。

サムネイルの表示方法を変更する

画像一覧画面で MENU 🗦 サムネイル表示 🗦 ● 🗦 表示 方法を選択 🔵 🗨

人物別に整理する

人物を新規作成して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

・カメラで顔登録した人物も、ここで新規作成した人物と同様の扱 いとなります。

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (カメラ) で 腸 (ピクチャー (3D対応)) ⇒ ●



- 🏁 フォルダ画面が表示されます。
- ・以前にピクチャー (3D対応) を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2



🧭 人物新規作成画面が表示されます。

3

新規作成する人物の静止画/動画を選択 シ ■

・フォルダに表示する顔写真などを選んでください。

4

枠をドラッグしてフォルダに表示する範囲を決定 🔷 🗨



5

人物名を入力する 🤿 🗨 🔿 人物名を入力 ラ 🗨 🤝 OK



6

登録する静止画/動画を選択 🔵 💽 新規作成した人物を選択



7

•

🧭 人物のフォルダ画面が表示されます。

イベント別に整理する

イベントを新規作成して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

・カレンダーに予定を登録していれば、予定の期間に撮影した静止 画/動画は、同じイベントとして自動的に分類されます。

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (カメラ) で 🕌 (ピクチャー (3D対応)) ⇒ ●



🏁 フォルダ画面が表示されます。

・以前にピクチャー (3D対応) を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

◎ (〔イベント〕選択)



※ 登録されているイベントが表示されます(イベントカテゴリ画面)。

3

MENU → イベント新規作成 → ■



◯ イベント新規作成画面が表示されます。

4

新規作成するイベントの静止画/動画を選択 ଚ 💽

・フォルダに表示する静止画/動画を選んでください。

5

イベント名を入力する ⋺ 🗨 🗦 イベント名を入力 ⋺ 🗨





6

登録する静止画/動画を選択 🔵 🗨 新規作成したイベントを 選択 🔁 🗨



7

•

🧭 イベントのフォルダ画面が表示されます。

撮影場所別に整理する

位置情報を設定して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

・GPS機能を利用して、撮影した静止画/動画に位置情報を付加 し、自動的に撮影場所別に分類することもできます。

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (カメラ) で 腸 (ピクチャー (3D対応)) ⇒ ●



- 🧭 フォルダ画面が表示されます。
- ・以前にピクチャー (3D対応) を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

◎ (地図 選択)



🔀 地図が表示されます (地図カテゴリ画面)。

3





場所未設定画面が表示されます。

4





🔯 地図が表示されます。

5

で登録する静止画/動画を選択 ⇒ ● 設定する場所の地図を表示 ⇒ ● ⇒ OK ⇒ ●



・地図はドラッグで移動、ピンチで拡大/縮小できます。

6

•

場所未設定の画像一覧画面が表示されます。

■ ピクチャー(3D対応)利用時の操作



? こんなときは

- Q. 静止画や動画が表示されない
- A. データベースが無効となっている可能性があります。PC接 続用microUSBケーブルでパソコンと接続して、SDカード内 の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」フォルダを 削除してから使用してください。

ワンセグ

ワンセグを視聴する	148
番組を録画/再生する	150
指定した時刻に視聴/録画する	152

ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます

(海外では利用できません)。ビューアポジションでのタッチ操作を中心に説明します。

チャンネルを設定する (はじめてお使いに なるとき)

1

ホーム画面 (ビューアポジション) で $\stackrel{*}{\Leftrightarrow}$ $\stackrel{*}{\ominus}$ ランチャー画面 (ライフツール) で $\stackrel{*}{\bigsqcup}$ (ワンセグ)



2

[はい]



☑ エリア選択画面が表示されます。

3

地方をタップ 🔵 都道府県をタップ 🔵 地域をタップ



ジ チャンネルのスキャン (検索) が始まり、終了するとチャンネルー覧画面が表示されます。

4

OK



🌠 チャンネル設定が完了します。

ワンセグを視聴する

1

ホーム画面 (ビューアポジション) で 🎂 🧿 ランチャー画面 (ライフツール) で 🌉 (ワンセグ)



2

[ワンセグテレビ]



🧭 ワンセグ視聴画面が表示されます。

3

左右にフリックしてチャンネルを選択




■ 番組が視聴できます。

・音量調節は、 ◀ Ⅰ ▶ で行います。

りンセグ視聴について

可倒式アンテナ (ワンセグ受信用) について

ワンセグを視聴するときは、可倒式アンテナを十分引き出し、感度のよい方向に向けてください。



データ放送について

データ放送は縦画面で視聴すると自動的に表示されます。各項目をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に参加したりすることができます。

ワンセグ視聴画面の見かた



- 1 エリア名/番組名/放送局名など
- 2 ワンセグ受信状態
- 3 2D/3D切替
- 4 パネル
- ・パネルなどが表示されていないときは、ワンセグ視聴画面の映像 部分をタップします。

■ ワンセグ視聴時の操作

番組情報を確認する

ワンセグ**視聴画面で MENU → 番組操作 → 番組情報**

番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で MENU 🗦 番組操作 🗦 番組表 🗦 画面の指示に従って操作

視聴中のチャンネルを保存する

ワンセグ視聴画面で MENU 🗦 その他 🗦 チャンネル設定

・上書きするときは、このあと はい をタップします。

→ チャンネル保存 → チャンネルをタップ

3D映像に切り替える

ワンセグ視聴画面(横画面)で 📝

受信したチャンネルを追加する

ワンセグ視聴画面で MENU → その他 → チャンネル設定
→ エリア切替 → エリアをロングタッチ → チャンネル
更新 → 追加更新 → OK

エリア内の全チャンネルを消去して更新する

ワンセグ視聴画面で MENU → その他 → チャンネル設定 → エリア切替 → エリアをロングタッチ → チャンネル 更新 → 全更新 → はい → OK

チャンネルを削除する

ワンセグ視聴画面で MENU → その他 → チャンネル設定→ チャンネル切替 → チャンネルをロングタッチ → 削

除 🔵 はい

字幕の有無を設定する

ワンセグ視聴画面で MENU → 字幕/音声設定 → 字幕表

示 🔵 項目をタップ

音声言語を設定する

ワンセグ視聴画面で MENU → 字幕/音声設定 → 音声言 語 → 設定項目をタップ

・番組内容によっては、利用できないことがあります。

映像/サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で MENU → その他 → AV設定 → AV

ポジション ⋺ 効果をタップ

・AVポジションを ジャンル連動 以外に設定すると、 映像設 定 、 「サウンド設定」が有効となります。

映像の色あいなどを調整する

ワンセグ視聴画面で MENU → その他 → AV設定 → 映

像設定 → 項目をタップ → 調整バーをスライド/項目を

タップ ⋺ OK

・明るさ を選んだときは、自動を解除 (🗹) する必要があり

調整した映像設定をリセットする

ワンセグ視聴画面で MENU → その他 → AV設定 → 映 像設定 ⋺ リセット ⋺ はい

サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で MENU 🗦 (その他) 🗦 (AV設定) 🗦 🕁

ウンド設定 🔷 効果をタップ

データ放送を全画面で表示する

ワンセグ視聴画面 (縦画面) で MENU 🔷 その他 🔷 データ 放送設定 🔷 データ放送全画面表示

・データ放送視聴中に、利用できます。

データ放送のトップページに戻る

ワンセグ視聴画面 (縦画面) で MENU 🗦 その他 🗦 データ 放送設定] ⋺ [データ放送トップに戻る]

・データ放送視聴中に、利用できます。

? こんなときは

- Q. ワンセグが起動できない
- A. 電池残量が少ないときは、ワンセグを起動できません。電池 パックを充電してください。
- Q. ワンセグが視聴できない
- A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してくださ
- Q. チャンネルのエリア設定がうまくいかない
- A. チャンネル更新の 全更新 を行ってみてください。チャン ネルのエリア設定は、地域や放送開始時期などによって、正 しく設定できないことがあります。

ワンセグ利用時のご注意

自転車やバイク、自動車などの運転中は、ワンセグを利用しな いでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意くださ U10

番組を録画/再生する


放送中の番組を録画して、あとで再生できます(あらかじめ、SD カードを取り付けておいてください)。ビューアポジションでの タッチ操作を中心に説明します。

番組を録画する

1

ホーム画面 (ビューアポジション) で 🎂 🗦 ランチャー画面 (ラ イフツール)で 🌉 (ワンセグ)







- **ジ**録画が始まります。
- ・番組によっては、録画できないことがあります。

3

録画を終了するときは 📠



🔯 録画が終了します。

録画した番組を再生する

1

ホーム画面 (ビューアポジション) で 🎂 \bigcirc ランチャー画面 (ライフツール) で 🌉 (ワンセグ)



2

(ワンセグ録画再生)



🏁 録画ファイルリスト画面が表示されます。

3

ファイルをタップ

- 🌠 再生が始まります。
- ・再生を終了するときは 🔲 をタップします。

再生中の画面の見かた



- 1 スキップ(戻る)
- 2 スキップ(進む)
- 3 早戻し
- 4 一時停止 (再生開始)
- 5 停止
- 6 早送り
- ・縦画面では操作できないものもあります。また、各種設定操作な どは、ワンセグ視聴中と同様です。

■ 番組録画/再生に関する操作



🔢 番組録画/再生のご注意

録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上で他のSDカードにコピーしても再生できません。

指定した時刻に視聴/録画する

視聴/録画を予約する

時刻を指定して番組の視聴や録画をすることができます。

・予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときは、あらかじめSDカードを取り付けておいてください。

1

待受画面で ● う ランチャー画面 (ライフツール) で **|** (ワンセグ) • ●



2

[録画/視聴予約] 헞 🗨



☑ 録画/視聴予約画面が表示されます。

3

「新規予約追加」 → ●



・すでに他の予約が登録されているときは、 MENU を押したあと 新 規予約 を選び ● を押します。 4

[手動で設定] → ● → [視聴予約] / [録画予約] → ●



🧭 予約設定画面が表示されます。

5

[チャンネル:] 🗦 🖸



6

チャンネルを選択 🔵 🗨



7



8

終了日時: → ● → で終了日を入力 → 設定 → ● で終了時刻を入力 → 設定 → ●

9





🧭 予約が完了します。

・予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。

■ 録画/視聴予約に関する操作



便利な機能

ブックを利用する	156
本棚を利用する (ブック)	159
書庫を利用する (ブック)	160
ブックを探す	
Googleマップを利用する	163
ナビを利用する	164
付近の便利な情報を取得する(プレイス)	165
友だちの位置/状況を確認する (Latitude)	165
Googleトークを利用する	166
Google検索を利用する	168
音声で情報を検索する	168
カレンダーを利用する	169
世界時計を利用する	171
アラームを利用する	172
ストップウォッチを利用する	173
経過時間をお知らせする	174
ニュースや天気を確認する	175
YouTubeを利用する	176
メモ帳を利用する	176
パソコン用ファイルを利用する	178
おサイフケータイ®を利用する	178
家計簿をつける	180
各種データを管理する	182
緊急速報メールを利用する	183
歩数計を利用する	184
方位を確認する	186
音声を録音/再生する	187
単語を辞書で調べる	189
画面の文字を読み取り辞書で調べる	191
mixiを利用する	192
PDFファイルを閲覧する	193
充電中にスライドショーや動画を表示する	194
无 7 表放 4 四 影 十 7	405

ブックを利用する

ソフトバンク ブックストアでは、ブックの購入や閲覧、管理ができます。ブックストアで購入したブックのほか、DOC、XLS、PDF、EPUB形式の自作ブックも閲覧、管理できます。

機能の切り替えについて

ブックを購入するには「ブックストア」、ブックを管理するには「マイブックス」を利用します。それぞれの機能は、アプリ内で切り替えます。

1

ホーム画面で 🎂 🗦 ランチャー画面 (音楽・動画) で 🛴 (ブック)



2

規約を読む 🗦 同意する



・規約に同意すると、次回起動時以降は表示されません。

3



図 タップするごとにブックストア画面/マイブックス画面が切り替わります。

ブックを購入して読む

1

ブックストア画面で対象のブックをタップ



🧭 ブックの情報画面が表示されます。

2

ブックの金額/ 無料 をタップ



3





ブックが表示されます。

本棚から読む

1

ホーム画面で 🎂 🗦 ランチャー画面 (音楽・動画) で 🖏 (ブック)



🔯 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で対象のブックをタップ



ブックが表示されます。

書庫から読む

1

ホーム画面で 🎂 😏 ランチャー画面 (音楽・動画) で 🦚 (ブック)



マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で MENU 🗦 書庫 🗦 対象のブックをタップ



🌠 ブックが表示されます。

購入履歴から読む

1

ブックストア画面で「購入履歴」



2

対象のブックの 読む をタップ



ブックが表示されます。

購入履歴を確認する

これまでに購入したブックの履歴を表示します。

1

ブックストア画面で「購入履歴」



◯ 購入履歴が表示されます。

ブックを読むときの基本操作

項目 操作 タップ/フリック 次ページへ進む 前のページへ フリック 戻る 拡大または縮小 タップ (2回) /ピンチ

■ ブック利用時の操作

レビューを見る

ブックの情報画面で ユーザーレビュー

・ブックを購入済みの場合は、ユーザーレビューの画面で評価・ コメントを投稿をタップするとコメントを投稿することができ ます。

友達に教える

ブックについての情報をメールやTwitterで友達に教えることが

ブックの情報画面で [友達に教える] ⋺ [メールで教える] /





Twitterで教える ⋺ 画面の指示に従って操作

同じ著者のブックを探す

選択したブックの著者名でブックストアを検索します。

ブックの情報画面で「著者名で検索」

ページを移動する

ブック閲覧中に MENU 🔷 移動 🔵 移動先指定 🔷 シーク バーをドラッグ 🔵 OK

🏁 指定したページへ移動します。

■ ブック利用時のご注意

通信料について

ブックを購入する際の検索やダウンロードには通信料がかかりま

データ読み込みについて

マイブックスの起動時などは、データを読み込む際に画面が表示 されるまで時間がかかる場合があります。アプリケーションの終 了時間が表示された場合は、 待機 をタップすると、画面が表 示されるまでそのまま待機します。

ウェブ利用制限について

ウェブ利用制限に加入している場合は、購入時に暗証番号の入力 が必要です。

本棚を利用する (ブック)

マイブックスの本棚(ブックの一覧)で、カテゴリ別の表示やブックの検索、削除などさまざまな操作を行うことができます。

本棚の表示を切り替える

本棚の表示方法には、「棚表示」/「リスト表示」があります。 1 つのタイトルで複数話ある場合は、ブックがグループにまとまって表示されます。

1

ホーム画面で 🎂 🗦 ランチャー画面 (音楽・動画) で 💭 (ブック)



☑ マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で 🔳 / 🔢



Ø タップするごとに「棚表示」 / 「リスト表示」が切り替わります。

カテゴリを切り替える

リスト表示では、お気に入り、タイトル、著者名、ジャンルの各カテゴリでブックが整理されます。それぞれのカテゴリからブックを 選んで閲覧できます。

1

マイブックス画面でリスト表示中に お気に入り / タイトル / 著者名 / ジャンル



🌌 カテゴリが切り替わります。

ブックの並びかたを変更する

棚表示、またはリスト表示の「お気に入り」カテゴリでは、ブックの並びかたを自由に変更できます。

1

棚表示/リスト表示の「お気に入り」カテゴリで対象のブック/グループをロングタッチ



2

ドラッグして移動したい場所で指を離す

ブックの並びかたが変更されます。

・棚表示/リスト表示の「お気に入り」カテゴリのどちらかで並び かたを変更すると、両方の表示に反映されます。

本棚のブックを削除する

1

マイブックス画面でリスト表示中に MENU 🗦 削除



2

対象のブック/グループにチェックを入れる(🗸 表示)



3

OK → (はい)

ブックが削除されます。

■ 本棚利用時の操作

カテゴリ別に表示順を変更する

リスト表示の「タイトル」/「著者名」/「ジャンル」カテゴリでは、50音順/購入順/更新順に表示順を変更できます。

リスト表示の「タイトル」/「著者名」/「ジャンル」カテゴリ で MENU → 並び替え → 50音順 / 購入順 / 更新



・「タイトル」/「著者名」/「ジャンル」カテゴリのいずれかで表示順を変更すると、各カテゴリの表示順に反映されます。

棚表示中にブックを削除する

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック/グループをロングタッチ 🔿 ドラッグして 🛗 の上で指を離す 🕤 はい

書庫を利用する (ブック)

ブック/ブックのグループを本棚から書庫に納め、本棚を整理することができます。書庫に納めると、本棚に表示されなくなります。

本棚のブックを書庫に納める

1

ホーム画面で 🎂 ᠫ ランチャー画面 (音楽・動画) で 🛴 (ブック)



🌠 マイブックス画面/ブックストア画面面が表示されます。

2

マイブックス画面でリスト表示中に MENU 🔷 書庫に納める



3

対象のブック/グループにチェックを入れる(✓ 表示)



4

OK → (はい)

🧭 本棚に表示されなくなります。

書庫を確認する

1

マイブックス画面で MENU 🔵 書庫



🏁 書庫画面が表示されます。

書庫のブックを本棚に戻す

1

書庫画面で MENU ⇒ 棚に戻す



2

対象のブック/グループにチェックを入れる(🗹 表示)



3

OK → (はい)

🏁 本棚に表示されるようになります。

書庫のブックを削除する

1

書庫画面で MENU 🔷 削除



2

対象のブック/グループにチェックを入れる(🗹 表示)



3

OK → (はい)

🌌 ブックが削除されます。

■ 棚表示中にブックを書庫に納める

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック/グループをロング タッチ 🔷 ドラッグして 🖳 の上で指を離す ⋺ はい

ブックを探す

ブックストア/SDカード内のブックを探すことができます。

購入したいブックを探す

1

ホーム画面で 🎂 🗦 ランチャー画面 (音楽・動画) で 🛴 (ブック)



🔯 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

ブックストア画面で 検索



3

検索文字を入力 🔵 検索



🧭 検索結果が表示されます。

SDカード内のブックを探す

1

マイブックス画面で MENU 🔵 検索



2

検索のプルダウンをタップ SDカードを検索



3

検索文字を入力 🔷 検索



₩ 検索結果が表示されます。

🤴 ブックを読み終えたときに次話を探す

ブックを読み終えると作品終了メニューが表示され、次話を探す ことができます。



■ ブック検索時の操作

ジャンル別に探す

「新着」/「ランキング」では、ジャンル別でブックを探すこと ができます。

ブックストア画面で 新着 / ランキング をタップ

🧭 ジャンル別にブックの情報が表示されます。

マイブックスからブックを探す

マイブックス画面で MENU 🔷 検索 🔷 検索のプルダウンを タップ 🔿 ストアを検索 🗦 検索文字を入力 🗦 検索

Googleマップを利用する

Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能 を利用できます。渋滞情報を表示したり、航空写真で景色を確認し たりすることもできます。

指定した場所の地図を表示する

待受画面で ● 🗦 ランチャー画面 (ライフツール) で 🚺 (マップ) 🔵 🗨



🔀 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2









3

住所や都市、施設名などを入力 🔵 ● 🔷 🔵 ●



🏁 指定した場所の地図が表示されます。

■ Googleマップ利用時の操作

現在地の地図を表示する

マップ画面で ● をタップ

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効(✓)にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

現在地付近の便利な情報を確認する

マップ画面で 🐧 をタップ ⋺ 取得する情報を選択 ⋺ 🗨

- 確認する情報を選択 ●
- ・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効(✓)にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

マップ画面で 💿 をタップ 🔷 表示する情報を選択 🔷 🗨

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効(

・)にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

目的地までの経路を調べる

・目的地までの経路の候補がリストに表示されます。リストを選び ● を押すと、詳しい情報が表示されます。

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で MENU → その他 → ● → ヘルプ → ●

ナビを利用する

経路を確認する

自動車を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音声で確 認できます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効 (✓) にすると、より位置情報を取得しやすくなります。


1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (便利アイテム①) で ▲ (ナビ) ⇒ ●



- 🔀 目的地の選択画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2





- ナビ画面が表示されます。
- + ナビ利用時の操作

ナビの詳しい操作を調べる ナビ画面で MENU → その他 → ● → ヘルプ → ● 経路を変更する

ナビ画面で MENU → 経路情報 → ● → 🖾 をタップ → 対象の経路をタップ → A をタップ

ナビを終了する

ナビ画面で MENU ⇒ ナビの終了 ⇒ •

付近の便利な情報を取得する (プレイス)

情報を取得する

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利な情報を取得できます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線 ネットワークを使用」を有効(☑)にすると、より位置情報を 取得しやすくなります。

1

待受画面で ● ランチャー画面 (便利アイテム①) で ♥ (プレイス) • ●



プレイス画面が表示されます。

2

取得する情報を選択 🔵 🗨



🏁 情報が表示されます。

3

確認したい情報を選択 → ●

🧭 情報の詳細が表示されます。

▶ 検索する情報の種類を追加する



友だちの位置/状況を確認する (Latitude)

地図上で友だち同士の現在地や現在の状況を、確認し合うことができます(あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください)。

Latitudeに参加して友だちを招待する

1

待受画面で ● 🗦 ランチャー画面 (便利アイテム①) で 🥾 (Latitude) 🤿 ●



- 🔀 Latitude画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2





・メールアドレスから友だちを追加することもできます。

3







🌌 相手に承認されれば、友だちが追加されます。

■ Latitude利用時の操作

マップ画面を表示する

Latitude画面で MENU 🔷 地図を表示 🔷 🗨

・Latitude画面に戻るときは、マップ画面で MENU を押したあ と、 Latitude を選び ● を押します。


Latitudeの詳しい操作を調べる

マップ画面で MENU ⇒ その他 ⇒ ● ¬ルプ ⇒ ■

Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。 携帯電話やWebサイトのGoogleトーク利用者とコミュニケーション をとることができます(あらかじめ、Googleアカウントでログイン しておいてください)。

友だちをトークに招待する







🏁 トーク画面 (友だちリスト画面) が表示されます。

2

MENU → 友だちを追加 → ●







3

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力 🗦 ● 🗦 招待状







を送信 🔵 ●

🧭 友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウント が表示されます。

トークを利用する

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (コミュニケーション)で

(h-ク) **→**



🏁 トーク画面 (友だちリスト画面) が表示されます。

2

チャットしたい友だちの名前を選択 ⋺ 🔳



🏁 チャット画面が表示されます。

3

メッセージを入力 🔵 ● 🗦 送信 🗦 ●

メッセージが送信されます。

トーク利用時の操作

オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定 することができます。

トーク画面 (友だちリスト画面) で自分のアカウントを選択

● 今 メッセージ入力欄を選択 今 ステータスメッセージを

入力 🔵 🗨 🕏 完了 🔵 🗨

チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、友だちリスト画面に通知が表示されます。

トーク画面 (友だちリスト画面) で チャットへの招待 🔁

● 🗦 承諾 🗦 ●

トークを終了する

トーク画面 (友だちリスト画面) で MENU 🔷 🔲 グアウト

()

チャット中の友だちを切り替える

複数の友だちとチャットをしているときは、会話を切り替えることができます。

チャット画面で MENU → チャット相手の切替 → ● → チャットしたい友だちを選択 → ●

チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で MENU 🔷 オフレコにする 🔷 ●

Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機やインターネット上の情報などを検索することができます。

検索を行う



待受画面で ● ランチャー画面 (便利アイテム①) で 8 (検索) ラ ●



🔯 検索画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索するキーワードを入力 → ● → → ●

- 🧭 検索結果が表示されます。

3

確認する情報を選択 🗦 🗨

🧭 情報が表示されます。

→ 検索対象を変更する

検索画面で 💆 🔵 🔵 ф索対象を選択 🔵 🗨

音声で情報を検索する

音声でインターネット上の情報を検索できます。

Google音声検索を利用する

1

待受画面で ● 🗦 ランチャー画面 (便利アイテム①) で 💵 (音声検索) 🔿 ●



🏁 音声検索画面が表示されます。

2

送話口に向かって検索したい言葉を話す



3

検索候補を選択 🔵 🗨

◯ 検索結果が表示されます。

4

確認する情報を選択 → ●

🏁 情報が表示されます。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます(あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください)。

カレンダーに予定を登録する

1



🏁 カレンダー画面が表示されます。

2

日付を選択 🗦 🗨 (長押し) 🗦 予定を作成 🗦 🗨



🏁 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力 🔵 完了 🗦 🗨



🏁 予定が登録されます。

予定を確認する

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (便利アイテム①) で 🛅 (カレンダー) ⇒ ●



🌌 カレンダー画面が表示されます。

2

日付を選択 🔷 🗨 う 予定を選択 🔷 🗨



○ 予定詳細画面が表示されます。

カレンダーを同期する

1

待受画面で ● ラ ランチャー画面 (便利アイテム①) で 📆 (カレンダー) う ●



🏁 カレンダー画面が表示されます。

2





3

カレンダーを選択 🗦 🗨 ラ 同期設定を変更 🗦 OK 🗦 🗨



◯ 同期設定が変更されます。

・ ● を押すたびに、設定が切り替わります。

カレンダー利用時の操作

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で MENU 🔷 日 / 週 / 月 🔿 🗨

次/前の月を表示する (月表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

次/前の週を表示する(週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する (日表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

・左右にフリックすると、次/前の日が表示されます。

世界時計を利用する

世界の都市の時計を表示することができます。

都市を追加する

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (ライフツール) で 👸 (時計) ⇒ ●



2

☑ / ◎ (世界時計 選択)



▶ 世界時計画面が表示されます。

3

[追加する] → ●



都市の選択画面が表示されます。

4

都市を選択 ଚ 🗨



ቖ市が追加されます。

■ 世界時計利用時の操作



アラームを利用する

あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお 知らせします。

アラームを設定する

1

待受画面で ● ラ ランチャー画面 (ライフツール) で 👸 (時計) • ●



2

☑ / ◎ (アラーム 選択)



アラーム画面が表示されます。

3

登録先(「アラーム1」など)を選択 🔷 🔳



🌌 アラーム設定画面が表示されます。

4

| 時刻 | → | ● | ● | 時刻を選択 | → | OK | → | ● |



アラームが設定されます。

アラーム動作時にアラームを止めても、しばらくすると再度動作する機能です。アラーム設定画面で スヌーズ設定 を選び ● を押すと設定できます。

・ スヌーズ設定 を選び ● を押すたびに、有効 (om) /無効 (om) が切り替わります。

▼ アラーム設定時の操作

くり返しを設定する

アラーム設定画面で 繰り返し → ◆ くり返し方法を選 択 → ●

・曜日 を選んだときは、曜日を指定したあと、 OK を選 び ● を押します。

アラームの名前を設定する

アラーム設定画面で 名称 → ● 名称を入力 → ● → OK → ●

アラーム音を変更する

バイブレータを設定する

アラーム設定画面で [バイブレータ設定] → ●

・ バイブレータ設定 を選び ● を押すたびに、有効 (· ·) / 無効 (· ·) が切り替わります。

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。



▼ アラーム動作時の操作

アラームを止める

アラーム鳴動中に ☑

アラーム鳴動中にスヌーズ待機状態へ移行する

アラーム鳴動中に 🚳

スヌーズ待機中にスヌーズを解除する

スヌーズ待機中に ●

ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用して、所要時間や経過時間 (ラップタイム) を計測できます。

ストップウォッチを利用する

1

待受画面で ● ランチャー画面 (ライフツール) で 👸 (時計) 🍣 ●



2

☑ / ◎ (ストップウォッチ 選択)



ストップウォッチ画面が表示されます。

3

スタート 🔿 🗨



🏁 計測が始まります。

4

ストップ 🗦 ●

🧭 所要時間が表示されます。

■ ストップウォッチ利用時の操作

計測結果をリセットする

計測終了後に リセット → ●

ラップタイムを計測する

計測中に ラップ → ●

・ラップタイムをリセットするときは、計測終了後に Uセット を選び ● を押します。

経過時間をお知らせする

あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブ レータでお知らせします。

タイマーを設定する

1

待受画面で ● 🗦 ランチャー画面 (ライフツール) で 👸 (時計) 🍣 ■



2

☑ / ◎ (タイマー 選択)



タイマー画面が表示されます。

3

時間を入力



10秒、1分、5分、10分を選び、●を押して入力します。この操作をくり返し、時間を入力します。

4



☑ カウントダウンが始まります。

| 設定時間経過後の動作

アラームやバイブレータでお知らせします。動作を止めるときは、lacktriangle を押します。

■ タイマー利用時の操作

時間を手動で入力する

設定をリセットする

タイマー画面で リセット 🔵 🗨

アラーム音を変更する

タイマー画面で MENU 🗦 設定 🗦 🗨 🗦 アラーム音

◆ ● プラーム音を選択 ◆ ● ◆ ◎

バイブレータを設定する

タイマー画面で MENU **→** 設定 **→ ●** *八イブレータ*設 定 **→ ●**

・バイブレータ設定 を選び ● を押すたびに、有効(□) /無効(□) が切り替わります。

ニュースや天気を確認する

現在地のニュースや天気を確認する

現在地のニュースや天気、指定した都市の天気を確認できます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線 ネットワークを使用」を有効(✓)にすると、より位置情報を 取得しやすくなります。

1

待受画面で ● ランチャー画面 (ライフツール) で **(**ニュースと天気) **(**●



🔀 ニュースと天気画面が表示されます。

2

確認したいニュースや天気を選択 ⋺ 🗨



- 🌌 ニュース/天気予報が表示されます。
- ・このあと、各ニュースなどを選び を押すと、詳細情報が表示されます。
- ニュースや天気予報を更新する

ニュースと天気画面で MENU 🔷 更新 🔷 🗨

YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する



待受画面で ● ランチャー画面 (ライフツール) で **個** (YouTube) **ラ** ●



🌠 YouTube画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

動画を選択 ⋺ 🗨

■ 動画が再生されます。

・動画再生中に画面をタップすると、再生が一時停止されます。一時停止中にタップすると、再開されます。

■ 動画を投稿する



・あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてくださ い。

メモ帳を利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができま す。

メモ帳に登録する

1

待受画面で ● ランチャー画面 (便利アイテム②) で 🗍 (メモ帳) 🗦 ●



🔀 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

「新規登録」 → ● → メモ内容を入力 → ●



3

 \square

ጆ メモが登録されます。

メモを確認する

1

待受画面で ● ランチャー画面 (便利アイテム②) で 📗 (メモ帳) 宁 ●



☑ メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモを選択 ⋺ 🗨



🗭 メモが表示されます(メモ帳表示画面)。

*** メモ帳利用時の操作





・変換後のテキストファイルは、コンテンツマネージャーの 「Doc.」に保存されます。

パソコン用ファイルを利用する

Documents To Goを利用する

Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) で作成したファイルを閲覧できます。

・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されな かったりすることがあります。

1

待受画面で ● 🗦 ランチャー画面 (便利アイテム②) で 🥞 (Documents To Go) 🗦 ●



- 🔯 Documents To Go画面が表示されます。
- ・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ファイルの種類を選択 🔷 🔵 ファイルを選択 🔷 🗨



ファイルが表示されます。

👸 完全版について

完全版を購入すると、ファイルの新規作成や編集などの機能を利用することができます。

おサイフケータイ®を利用する

内蔵のにチップを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用できます。

利用の準備をする

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1



- 🏁 サービス一覧画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

利用するサービスを選択 🔵 🗨



- サービスの画面が表示されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

サービスを利用する

ICカード内のデータをリーダー/ライター (読み取り機) にかざして読み取りを行います。

1

本機の 🕡 マーク付近をリーダー/ライターにかざす

- 🧭 読み取りが完了します。
- ・リーダー/ライターの音や表示などで、読み取りが完了したこと を確認してください。

おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (便利アイテム①) で **>** (おサイフケータイ) → ●



🏁 サービス一覧画面が表示されます。

2

MENU **→** (おサイフケータイロック設定) **→** •



おサイフケータイ®ロック設定画面が表示されます。

3

「おサイフケータイロック」 → ●



4



 \bowtie おサイフケータイ®ロックが設定されます。

■ おサイフケータイ®利用時の操作

おサイフケータイ®ロックを解除する

おサイフケータイ®ロック設定画面で おサイフケータイロックク ◆ 次へ → 極 ・ 操作用暗証番号を入力 ・

OK **→** ● **→** 次へ **→** ●

電話リモートロックを設定する

本機以外の電話機から本機に電話をかけて、おサイフケータイ®ロックを設定できるようにします。

おサイフケータイ®ロック設定画面で 電話リモートロック

→ 操作用暗証番号を入力
 → OK
 → ON
 / OFF設定
 → (✓ 表示)
 → ロック電話番号1 /
 ロック電話番号2
 → 電話番号入力
 → 電話番号入力

・電話帳に登録されている電話番号を指定することもできます。

電話リモートロックを利用する

登録した電話機から本機に発信 → 本機が着信したら、電話を切る → 3分以内にあと2回発信~電話を切るまでをくり返す

・本機が3回目の電話を受けるとおサイフケータイ®がロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

公衆電話からの電話リモートロックを設定する

おサイフケータイ®ロック設定画面で 電話リモートロック

→ ● → 操作用暗証番号を入力 → OK → ● → ON/OFF設定 → ● (✓ 表示) → 公衆電話設定 →

● (**≥** 表示) **→** □ **→** OK **→** ●

・公衆電話設定 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除(✓) が切り替わります。

こんなときは

- O. おサイフケータイ®が利用できない
- A. 電池残量が不足していませんか。このときは電池パックを充電してください。
- Q. 読み取りがうまくいかない
- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。
- Q. 電話リモートロックがかからない
- A. ロック操作中に他の電話から着信があると、それまでの着信 回数が0回に戻ります。1回目からやり直してください。
- A. 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

■ おサイフケータイ®利用時のご注意

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

家計簿をつける

家計簿に登録する

レシートの内容を読み取って、品目や金額、合計金額を自動的に入 力できます。

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (カメラ) で 📳 (撮る家計簿Photoマネー) ⇒ ●



🧭 家計簿画面が表示されます。

2

[レシート撮影] → ●

レシート撮影画面が表示されます。

3

レシートを画面中央に表示

・日付、品目、合計金額が補助線と平行になるようにして、フレーム内におさめてください。

4

[読取り] → ●



- ➡ 読取結果画面が表示されます。
- ・このあと、必要項目を選び を押して編集することもできます。

5



家計簿に登録されます。

家計簿画面の見かた



- 1 レシート撮影画面を表示
- 2 で今月の収支/お財布/クレジットカードを表示
- 3 今月の費目グラフ
- 4 お気に入りを登録
- 5 レシートを手動で入力
- 6 カレンダーを表示
- 7 各種収支情報をグラフで表示
- 8 今月の目標や給料日設定など
- 9 各種設定

収支情報を確認する

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (カメラ) で 📳 (撮る家計 簿Photoマネー) ⇒ ●



🧭 家計簿画面が表示されます。

2

[収支情報] → ●



🔯 収支情報画面が表示されます。

3

確認する情報を選択 🔵 🗨



── 各情報の画面が表示されます。

■ 撮る家計簿Photoマネー利用時の操作

給料日などを設定する

家計簿画面で お金管理 🔿 🗨 😭 給料日設定 🗦 🗨

→ 必要項目の入力欄を選択 → ● → 内容を入力 → 決

定 **→ ● →** OK **→ ●**

入力したレシートを確認する

家計簿画面で、カレンダーを選択 🔵 ● 🕤 日付を選択 😏

● 🕣 レシートを選択 🕣 ●

・前/次の月に移動するときは、年月表示欄を選び ●● を押します。

情報を検索する

収支情報画面で、検索方法を選択 → ● → 入力欄を選択

→ ● ◆ 検索内容を入力 ◆ 検索期間を選択 → ● → 収支選択を選択 ◆ ● ◆ 検索 → ●

・検索方法によっては、一部操作が異なることがあります。

よく使う項目をお気に入りに登録する

・項目によっては、一部操作が異なることがあります。

📘 撮る家計簿Photoマネー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

各種データを管理する

データを表示する

1

待受画面で ● ランチャー画面 (ライフツール) で **4** (コンテンツマネージャー) ●



🔀 コンテンツマネージャー画面が表示されます。

2

☑ / ◎ でデータの種類を選択



3

データを選択 ⋺ 🗨

🏁 データが表示されます (ファイル表示画面)。

■ コンテンツマネージャー利用時の操作

データを削除する

コンテンツマネージャー画面で 図 / ◎ (データの種類を

選択) ᅌ 削除するデータを選択 ᅌ 🗨 (長押し) ᅌ 削

除 🗦 🗨 🗦 はい 🗦 🗨

データを並べ替える

コンテンツマネージャー画面で ☑ / ◎ (データの種類を

選択) 😝 MENU 🗦 ソート 🗦 🗨 🕏 並べ替え方法を選

択 🔵 🗨

表示を切り替える

コンテンツマネージャー画面で 図 / ◎ (データの種類を

選択) → MENU → グリッド/リスト切り替え → ●

データの読み込みについて

Bluetooth®通信やIC通信で受信した電話帳、メモ帳、メールなどのデータ、および赤外線通信で受信したメールは、コンテンツマネージャーの Others に保存されます。各データは、次の操作で本機に読み込むことができます(eml形式のメールは閲覧のみ可能です)。

コンテンツマネージャー画面で 図 / ⑩ (Others を選択) → 読み込むデータを選択 → ● → 画面の指示に従って操作

・データの詳細を確認するときは、データを選び ● を長押ししたあと、 詳細情報 を選び ● を押します。

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」および国や地方公共団体からの 「災害・避難情報」などを本機で受信し、表示できます(お買い上 げ時の受信設定は、「有効」となっております)。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに !! とメッセージが表示され、緊急地震速報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモードの設定中でも警告音が鳴動します。

1

待受画面で



通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メール通知を選択 ⋺ 🔳



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールを選択 ⋺ 🗨

🧭 受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

待受画面で ● 🔵 ランチャー画面 (便利アイテム②) で <u>Ⅱ</u> (緊急速報メール) <mark>ラ</mark> ●



🧭 緊急速報メール受信メッセージ一覧が表示されます。

2

確認する緊急速報メールを選択 ⋺ ●



🥦 緊急速報メールが表示されます。

緊急速報メールを無効にする



📘 緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なる エリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合 があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を 受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サー ビスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

歩数計を利用する

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したりすることができます。これまでの履歴も確認できます。

歩数計の記録を開始する

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (便利アイテム②) で 🔤 (歩数計) ⇒ ● ⇒ はい ⇒ ●



🔀 歩数計設定画面が表示されます。

2





3

操作用暗証番号を入力 🔷 OK 🔷 🗨

4

各項目を選択 🔷 🗨 🔿 各項目を入力 🔷 設定 🕞 🗨



・身長入力後、歩幅を自動で入力することもできます。







6

•

▶ 歩数計が有効となり、歩数計画面が表示されます。

歩数や消費カロリーなどを確認する

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (便利アイテム②) で **■** (歩数計) ⇒ ●



2

☑ / ◎ (歩数 選択)



▶ 歩数や消費カロリーなどが表示されます(歩数計画面)。

歩数計画面の見かた



- 1 目標達成率 (目標設定時のみ有効)
- 2 今週の身体活動量
- 3 今日の身体活動量
- 4 今日の歩数
- 5 今日の歩行距離
- 6 今日の消費カロリー
- 7 歩行履歴を表示
- 8 ヘルプを表示
- 9 エクササイズモードを表示
- 10 カロリーモードを表示

エクササイズとは、身体活動の量を表す単位です。歩行時身体活動 強度 (3METs) ×歩行時間 (時) で算出します。

歩数計利用時の操作

表示モードを切り替える

歩数計画面で 図 / ◎ (エクササイズ / 歩数 / 力 ロリー 選択)

・エクササイズモードでは3METs以上の歩数が、カロリーモード では脂肪燃焼量が確認できます。

歩数計を無効にする

歩行履歴を確認する

歩数計画面で 履歴 → ●

· このあと 図 / ⑤ で 時間別 、 日別 、 週別 、 カレン ダー を選ぶと、表示が切り替わります。

目標を設定する

歩数計画面で MENU → 目標設定 → ● 設定項目を選択 → 数値を入力/選択 → 設定 → ●

こんなときは

- 0. カウントされない
- A. 操作中は、正しく計測できないことがあります。
- A. 歩行場所や歩行動作などによっては、正しく計測できないことがあります。
- A. 電源を切っているとき、歩行開始直後の数歩、バイブレータ 動作中はカウントされません。

Ⅱ 歩数計利用時のご注意

平地での一定した歩行動作(1分間に100歩程度の速度)が基本となります。また、歩数計で算出される各数値は、あくまでも目安としてご活用ください。

方位を確認する

方位計を利用する

画面に方位計を表示させたり、現在地の地図を確認したりすること ができます。

・現在地を利用するときは、あらかじめGPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効(✓)にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

1

待受画面で ● → ランチャー画面 (便利アイテム②) で ② (方位計) → ●



🏁 方位計画面が表示されます。

方位計利用時の操作



音声を録音/再生する

会議や取材などの音声を録音できます(あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください)。

音声を録音する

1

待受画面で $lackbox{ } lackbox{ } \supset$ ランチャー画面 (便利アイテム $\mathbb Q$) で $\lackbox{ } \oplus$ (ボイスレコーダー) $\lackbox{ } \bigcirc$



🌠 ボイスレコーダー画面が表示されます。

2

•



☑ 録音が始まります。

3

録音を終了するときは ●

🏁 録音が終了します。

◎ 録音中の着信について

録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、電話に出ることができます(そこまでの録音データは自動的に保存されます)。

■ 音声録音時の操作

録音後に音声を再生する

ボイスレコーダー画面で □

- ・一時停止するときは、 Ⅲ を選び を押します。
- ・再生を終了するときは、 ち を押します。

録音モードを変更する

ボイスレコーダー画面で 🚳

・◎ を押すたびに、録音モードが切り替わります。

以前に録音した音声を再生する

1

待受画面で lackline ランチャー画面 (便利アイテム②) で \P (ボイスレコーダー) $\rlicolor lackline$ \rlicolor



🌠 ボイスレコーダー画面が表示されます。

2

 \square



3

ファイルを選択 🔵 🗨



| 再生が始まります(再生画面)。

4

再生を終了するときは 5

🏁 再生が終了します。

再生画面の見かた



- 1 再生/一時停止
- 2 早戻し
- 3 早送り

◎ 再生中の着信について

電話がかかってくると、再生は一時停止され、電話に出ることが できます。

音声再生に関する操作



単語を辞書で調べる

内蔵辞書を利用する

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。

・調べた単語は、単語カードに登録できます。

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (便利アイテム②) で **雲** (辞書) ⇒ ●



▶ 内蔵辞書画面が表示されます。

2

語句を入力 🌖 🗨

🔯 文字を入力するたびに、該当する単語の候補が表示されます。

3

単語を選択 🔵 🗨



■ 単語の意味が表示されます。

内蔵辞書利用時の操作

別の辞書を利用する

内蔵辞書画面で 🕲 🗦 辞書を選択 🔷 🗨

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

調べた単語の履歴を確認する

内蔵辞書画面で ☑ (長押し) 🔵 履歴を選択 🔵 ●

単語カードに追加する

単語の意味表示中に ◎ (長押し)

別の単語を調べる

単語の意味表示中に 🖂

・このあと、語句を入力して調べ直してください。

単語テストを行う

内蔵辞書画面で ③ (長押し) ◆ 件数を選択 ◆ ● ◆ テスト開始 ◆ ③ (解答へ/次へ) ◆ テスト終了 ◆

[もう一度] / [終了する] → ●

・途中で終了するときは、 🖾 を押します。

単語カードを確認する

内蔵辞書画面で MENU → 単語カード一覧 → カードを選択 → ●

ネット辞書を利用する

ネット辞書 (インターネット上の辞書) を利用して、最新の情報を 検索できます。

・ネット辞書の利用には、インターネット接続が必要です。

1

待受画面で ● <mark>→</mark> ランチャー画面 (便利アイテム②) で 🚍 (辞書) <mark>→</mark> ●



2

(2)



3

ネット辞書 (「百科事典」など)を選択 🜖 🗨



ネット辞書画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

語句を入力 🗦 🗨 🗦 検索 🗦 🗨



🔯 検索結果が表示されます。

5

目的の検索結果を選択 🔵 🗨

○ 検索結果の詳細が表示されます。

マット辞書利用時の操作

別の辞書を利用する

ネット辞書画面で 🕲 🗦 辞書を選択 췯 🗨

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

検索結果の履歴を確認する

ネット辞書画面で ☑ (長押し) ⋺ 履歴を選択 🗦 🗨

別の単語を調べる

検索結果表示中に 🛛

・このあと、語句を入力して調べ直してください。

さらに詳しく調べる

検索結果表示中に (さらに詳しく) → ●

ネット辞書の使いかたを確認する

ネット辞書画面で MENU 🔵 ヘルプ 🔵 🗨

辞書を更新する

ネット辞書画面で ③ (長押し) → 辞書を選択 → ● (✓ 表示) → 図

利用する辞書を選ぶ

ネット辞書画面で 🕲 (長押し) 🤿 辞書を選択 ᅌ 🗨 (



画面の文字を読み取り辞書で調べる

指先ディクショナリーを利用する

ディスプレイに表示される文字を読み取って、読みかたを確認した り、意味を辞書で調べたりすることができます。

・画面によっては、正しく読み取れないことがあります。

1

待受画面で ● ランチャー画面 (便利アイテム②) で ♀ (指先ディクショナリー) • ●



🌠 指先ディクショナリー起動画面が表示されます。

2





指先ディクショナリーが起動し、ランチャー画面(便利アイテム②)が表示されます。

3

読み取りたい画面を表示 ᅌ ステータスバーをタップ

🌌 通知パネルが表示されます。

4

[指先ディクショナリー] → ●



🌠 指先ディクショナリー画面が表示されます。

5

読み取る文字をルーペ内に表示



🧱 読み取った文字と読みかたが表示されます。

6

•

☑ 内蔵辞書画面が表示されます。

7

単語を選択 🔷 ●

意味が表示されます。

指先ディクショナリーを終了する

待受画面で ● ランチャー画面 (便利アイテム②) で ♀ (指先ディクショナリー) • ● → 終了 • ●

mixiを利用する

mixiへ日記や写真を投稿したり、他の人の情報を閲覧したりするこ とができます。

mixiについて詳しくは、mixiのサイトを参照してください。

更新情報を閲覧する

1

待受画面で ● ランチャー画面 (コミュニケーション) で (mixiSH) →



🏁 mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

閲覧する項目を選択 🔵 🗨



🏁 更新情報一覧画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

mixiSH画面の見かた



1 ☑ でボイスを投稿

2 ☑ (長押し)で最新の情報に更新

3 ◎ で日記を投稿

4 ◎ (長押し) で通知や更新時間を設定

ボイスを投稿する

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (コミュニケーション)で (mixiSH) →





🏁 mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2



🏁 ボイス作成画面が表示されます。

3

ボイスを入力 🔵 🗨 췯 🗵



🏁 ボイスが投稿されます。

日記を投稿する

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (コミュニケーション)で







- 🏁 mixiSH画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

(2)



- ☑ 日記作成画面が表示されます。

タイトルを入力 🔵 💿 🔿 本文入力欄を選択 🔵 本文を入力







- ☑ 日記が投稿されます。
- 画像を投稿する

日記作成画面 (タイトル/本文入力後)で 🚳 🗦 画像を選択

PDFファイルを閲覧する

Adobe Readerを利用する

待受画面で lacksquare \Rightarrow ランチャー画面 (便利アイテム2) で lacksquare(Adobe Reader) 🔵 🗨



- 🔀 Adobe Reader画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

PDFファイルを選択 **→** ●



🏁 PDFファイルが表示されます。

Adobe Reader画面の見かた



- 1 最近閲覧したPDFファイルを表示
- 2 ファイル名/更新日時/ファイル容量
- 3 すべてのPDFファイルを表示

充電中にスライドショーや動画を表示 する

チャージングシアターを利用する

特定のフォルダ内の静止画を、スライドショーで表示する方法を例 に説明します。

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (カメラ) で **3** (チャージングシアター) → ●



🌠 チャージングシアター画面が表示されます。

2

ON/OFF設定 🔷 (🗹 表示)



🌠 チャージングシアターが有効となります。

3

[静止画/動画再生切替] → ● 静止画 → ●



4

フォルダ → ● → 利用するフォルダを選択 → ●



🌠 チャージングシアターの設定が完了します。

▼ チャージングシアターの楽しみかた

待受画面で充電を行うと、設定したスライドショーや動画が表示されます(ビューアポジションでも可能です)。終了するときは、 ① を押します。

■ 再生時間を設定する

 チャージングシアター画面で
 再生時間
 →
 ●
 →
 再生時間

 を選択
 →
 ●

電子書籍を閲覧する

GALAPAGOS App for Smartphoneを利用

1

待受画面で 🔵 🗦 ランチャー画面 (音楽・動画)で 🎑 (GALAPAGOS App for) 🔵 🗨



- ☑ GALAPAGOS App for Smartphone画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ


GALAPAGOS App for Smartphone画面の 見かた



- 1 未読・おすすめの書籍を表示
- 2 最近読んだ書籍を表示
- 3 書籍イメージ
- 4 ストアへ接続 (タップ)
- 5 ブックシェルフ (書籍一覧) を表示 (タップ)
- 6 定期購読している書籍を表示
- 7 お気に入りに登録した書籍を表示
- 8 設定などのツールを表示 (タップ)
- 9 サーバーを確認 (タップ)

■ 詳しい操作方法を確認する

GALAPAGOS App for Smartphone画面で ツール をタップ





接続

パソコンとUSBで接続する	1198
Wi-Fiで接続する	200
Bluetooth®機能を利用する	203
赤外線でデータをやりとりする	205
IC通信でデータをやりとりする	209
静止画や音楽を公開する	211
テレビと接続して楽しむ	212

パソコンとUSBで接続する

USBを利用してパソコンなどと接続し、データを転送したり本機の SDカード内のデータをパソコンで利用したりすることができます。 接続には、付属のPC接続用microUSBケーブル (SHDDL1) をお使い ください。

本機のSDカード内のデータをパソコンとや りとりする (カードリーダーモード)

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



2













🏁 パソコンに本機のSDカードがマウントされ、ファイルをやりとり できるようになります。

・マウント中は、電波OFFモードとなります。

マウントを解除する

パソコン側でマウントを解除 🕣 USBストレージをOFFにす





力ードリーダーモード時のご注意

マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作する と、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されること があります。このときは、マウントを解除してから再度操作して ください。

パソコンから本機のSDカードに音楽を転送 する

パソコンに、「BeatJam」が必要です。

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



USBストレージをONにする 🔷 ● 🔷 OK 🔷 ●











🧭 パソコンに本機のSDカードがマウントされます。

・マウント中は、電波OFFモードとなります。

3

パソコンのBeatJamを起動 🔵 本機のSDカードに音楽を転送

🏁 音楽が転送されます。

■ BeatJamについて

BeatJamは、SH DASH (http://k-tai.sharp.co.jp/download/ tools/beatjam/index.html)よりダウンロードできます。 ・インストールには同梱のシリアルナンバーが必要です。

マウントを解除する

パソコン側でマウントを解除 🔷 USBストレージをOFFにす





パソコンから音楽/画像を転送する (MTP モード)

パソコンに、「Windows Media Player 11/12」が必要です。

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続 ம



2

待受画面で・



🏁 通知パネルが表示されます。

3

[USB接続モードを切り替える] → ●



4

MTPモード **()** (はい **()** •



5

パソコンのWindows Media Player 11/12を起動 🔵 同期リスト を作成後、同期を実行

ファイルが転送されます。

🚺 MTPモード利用時のご注意

著作権保護されているデータなど、本機で再生できないことがあ ります。

ブルーレイディスクレコーダーと連携する

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を、本機に取り付け たSDカードに転送して再生できます。

- ・本機とブルーレイディスクレコーダーは、カードリーダーモード で接続してください。
- ・動画の転送方法など、詳しくはブルーレイディスクレコーダーの 取扱説明書を参照してください。
- ・本機での再生は、コンテンツマネージャーの「TV/SD-Video」で 行います。
- ・対応機種については、シャープDVD/BDサポートステー ション (http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/ info_cellular.html)を参照してください。

その他のUSB接続関連操作

PC接続用microUSBケーブルを接続したとき、充電 するかどうかを設定する



- ・USB充電 を選び を押すたびに、有効 (✓) /無効 (≥) が切り替わります。
- ・ここでの設定は、次回PC接続用microUSBケーブル接続時およ びUSB接続モード変更時に反映されます。

USBの接続モードを設定する



・USB接続中に設定できます。

データ転送時のご注意

データ転送中は、電波OFFモードとなることがあります。また、 データ転送中にクローズポジションにすると、転送が中断しま す。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi (無線LAN) に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。Wi-Fiルーター (FON社製) をご利用のかたは、「FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

アクセスポイントを選択して接続する

1



2

[Wi-Fi設定] →

🧭 Wi-Fi設定画面が表示されます。

・Wi-FiがOFF (w) のときは、 Wi-Fi を選び ● を押してON (w) にします。

3

アクセスポイントを選択 🥏 🗨



4

パスワードを入力 🜖 🗨



5

[接続] → ●

🏁 アクセスポイントに接続されます。

・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なことも あります。

Wi-Fi接続時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi設定画面で Wi-Fiネットワークを追加 → ○ ネットワークSSIDを入力 → ○ セキュリティ欄の ▼ → ○ セキュリティ種別を選択 → ○ パスワード入力 欄を選択 → パスワードを入力 → ○ ○ 保存 → ○

・セキュリティ種別が なし のとき、パスワードの入力は必要ありません。

接続を解除する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントを選択 🜖 🗨

⇒ 切断 ⇒ •

アクセスポイントを切断する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントを選択 🔵 ● (長押し)

igordown $\left(igordown$ $\left(igordown$ $\left(igordown$ igordown $\left(igordown$ igordown $\left(igordown$ igordown igordown $\left(igordown$ igordown igordown igordown $\left(igordown$ igordown igordown igordown igordown

🚺 Wi-Fi簡単登録時のご注意

Wi-Fi簡単登録で登録したときは、複数のセキュリティが登録されることがあります。お使いになるセキュリティが選択されていることをご確認のうえ、ご利用ください。

自宅などのアクセスポイントを簡単に登録 する

本機は、簡単にWi-Fi (無線LAN) を利用できる機能 (AOSS™方式 /WPS方式) に対応しています。AOSS™方式/WPS方式を利用する と、Wi-Fiネットワークへ接続する際に、自動で最適な設定を行いま

・ここでは、AOSS™方式に対応したアクセスポイントを登録する方 法を例に説明します。

1















2

Wi-Fi設定 → ●





- 🏁 Wi-Fi設定画面が表示されます。
- ・Wi-FiがOFF (☑) のときは、 Wi-Fi を選び を押してON (✓) にします。

3

[Wi-Fi簡単登録] →





🏁 Wi-Fi簡単登録画面が表示されます。

4

AOSS方式 🔷 🗨 🕽 はい 🔷 🗨











- 🌠 アクセスポイントの検索が始まります。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・次回からは、自動的に接続されます。特に操作などは必要ありま せん。
- ₩PS方式のアクセスポイントを登録する



公衆無線LANサービスを利用する

「BBモバイルポイント」に接続する方法を例に説明します。

・公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供 者との契約などが必要です。

1















2





⋈i-Fi設定画面が表示されます。

・Wi-FiがOFF (☑) のときは、 Wi-Fi を選び ● を押してON () にします。

3

〔公衆無線LAN自動ログイン〕 <mark>→</mark> ●



🔯 公衆無線LANアカウント設定画面が表示されます。

4

BBモバイルポイント) ⋺ 💽





🔀 BBモバイルポイント画面が表示されます。

5









ログインID入力欄を選択 🔵 🗨 ⊃ ログインIDを入力 🕞 🗨

7

パスワード入力欄を選択 🔷 🔵 パスワードを入力 🔷 🗨



8

OK 🔵 🗨

🔯 公衆無線LANサービスが利用できる状態となります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
- ・「自動ログイン」を ON にしたときは、BBモバイルポイントの サービスエリアに入ると、自動的に接続されます。

? こんなときは

- Q. アクセスポイントが検出されない
- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣 のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことが あります。

公衆無線LANについてのご注意

すべての公衆無線LANサービスとの接続を、保証するものではあ りません。また、ご利用エリアや料金プランによっては、別途課 金が発生することがあります。

Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続して利用することができます。また、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりすることもできます。

Bluetooth®機能を有効にする

1







2





- 🔀 Bluetooth®機能が有効となります。
- · Bluetooth を選び を押すたびに、設定 (✓) /解除
 (✓) が切り替わります。

Bluetooth®機器を登録(ペア設定)する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録(ペア設定)します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

・あらかじめ、本機のBluetooth®機能を有効にしたうえで、ペア設 定するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。


1

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネットワー





2





- Bluetooth®設定画面が表示され、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。
- ・目的の機器が表示されないときは、 「デバイスのスキャン」を選び を押し、再検索をしてください。

3

ペア設定する機器を選択 🥏 💿 🍮 画面の指示に従って機器を認証

- Bluetooth®機器が登録 (ペア設定) されます (ハンズフリー機器などは自動的に接続されます)。
- ・機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定したハンズフリー機器などと接続 する

あらかじめ、Bluetooth®機能を有効にしておいてください。

1













2

Bluetooth設定 🔷 🗨



☑ Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

接続する機器を選択 🔵 🗨

🧭 機器と接続されます。

■ 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続され ます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機を検 出可能 (✓) にしてから、相手機器を操作してください。接続 要求を受けたあとは、画面の指示に従って操作してください。

➡ Bluetooth®接続時の操作

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、解除する機器を選択 🔵 🗨 (長押 し) し) ○ ペアを解除 (または 切断してペアを解除)

接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®設定画面で、接続中の機器を選択 🔵 🔵 🔿 OK **()**

他の機器から本機を検出できるようにする

Bluetooth®設定画面で 検出可能 → (✓ 表示)

・検出可能に設定したあと、120秒間経過すると、自動的に検出 不可となります。

Bluetooth®機器接続中に他の機器からの接続を受 け付ける

Bluetooth®設定画面で Bluetooth詳細設定 → ● → 複数 接続待受け 🔷 🔵 ON 🔷 🗨

データを受信する (例:電話帳を一括受信したと

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに 🖏 が表 示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

待受画面で 😱 ⋺ Bluetooth通信通知を選択 ⋺ 🗨 ラ 🛣 諸 🔷 ● 🔷 受信完了後、待受画面で 😱 🔷 Bluetooth通 信通知を選択 🔷 🗨 🗪 読み込むデータ (.vcf) を選択 🔷 ● → データ登録 → ● → 操作用暗証番号を入力 → OK → ● → 登録方法を選択 → ●

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・受信したデータはSDカードに保存されており、コンテンツマ ネージャーからも読み込むことができます。操作について詳し くは、「各種データを管理する」の「データの読み込みについ て」を参照してください。

データを1件送信する(例:電話帳)

待受画面で ● ⇒ 電話帳を選択 ⇒ ● (長押し) ⇒ Bluetooth送信 → ● → はい → ● → 機器を選択

・画像を設定している電話帳のときは、画像送信の確認画面が表 示されます。

データを選択して送信する(例:電話帳)

待受画面で 🔸 🔷 MENU 🔷 Bluetooth送信 🔷 🗨 🧇 選択送信 🗦 🗨 🗦 電話帳を選択 🗦 🗨 (🗹 表示)

・画像を設定している電話帳が含まれているときは、画像送信の 確認画面が表示されます。

データを全件送信する(例:電話帳)

待受画面で ● → MENU → Bluetooth送信 → ● → 全件送信 → ● → はい → ● → 操作用暗証番号を入力 → OK → ● → 機器を選択 → ●

・画像を設定している電話帳が含まれているときは、画像送信の 確認画面が表示されます。

? こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、 Bluetooth®機能を利用できません。

■ Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。

・ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話など他の機器とデータ(電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止画、動画、音楽など)をやりとりできます。

また、本機はIrSimple™またはIrSS™機能を搭載しています。

データを1件ずつ受信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにして操作してください。

・ここでは、画像を受信する方法を例に説明します。

1

待受画面で ● <mark>→</mark> ランチャー画面 (便利アイテム①) で 🏧 (赤外線送受信) 🔷 ●



🧭 赤外線送受信画面が表示されます。

2





3

相手機器でデータ送信の操作を実行 ᅌ OK ᅌ 🗨



データが受信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

機能ごとのデータを一括して受信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにして操作してください。

1

待受画面で ● → ランチャー画面 (便利アイテム①) で

(赤外線送受信) → ●



➡ 赤外線送受信画面が表示されます。

2





3

認証コードを入力 → OK → OK → OK → OK



・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため の暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁) を入力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

4

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行

5

操作用暗証番号を入力 → OK → ●



登録方法の選択画面が表示されます。

6





データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

■ 本機のデータを削除して受信する

登録方法の選択画面で 全件削除して登録 🔿 🗨 🕽 はい

・本機 (該当する機能) のすべてのデータが削除されます。ご注意ください。

↓ メール受信時のご注意

受信したメールを利用するときは、コンテンツマネージャーで 読み込む必要があります。操作について詳しくは、「各種データ を管理する」の「データの読み込みについて」を参照してくださ い。

被抵続

データを1件ずつ送信する(例:メモ帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにして操作してください。

1

待受画面で ● ランチャー画面 (便利アイテム②) で 🎒 (メモ帳) 🕣 ●



2

送信するメモを選択 🔵 ●



3







➡ 赤外線送信中画面が表示されます。

4

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

データを選んで送信する (例:メモ帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにして操作してください。

1

待受画面で ● ランチャー画面 (便利アイテム②) で 📗 (メモ帳) 宁 ●




2





🔀 送信方法の選択画面が表示されます。

3

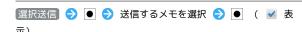



4



🧭 赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

※ データが送信されます。

機能ごとのデータを一括して送信する (例:メモ帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにして操作してください。

1

待受画面で ● ランチャー画面 (便利アイテム②) で 🗍 (メモ帳) 🔵 ●



2

MENU → 赤外線送信 → ●

送信方法の選択画面が表示されます。

3

全件送信 🔵 ● 🔵 はい 췾 ●



4

操作用暗証番号を入力 → ○ ○ ○ ○ ○ はい → ●

5

認証コードを入力 → OK → OK → OK → O

🧭 赤外線送信中画面が表示されます。

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため の暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁)を入力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

6

相手機器で認証コードの入力、データ受信の操作を実行

データが送信されます。

プロフィール (電話番号など) を送信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにして操作してください。

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (便利アイテム①) で М (赤外線送受信) ⇒ ●



➡ 赤外線送受信画面が表示されます。

2

送信 → ●



🔀 送信データ選択画面が表示されます。

3

プロフィール 🗦 🗨



4

赤外線送信 → • OK → OK → •



➡ 赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。


◎ 赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

画像ファイルなどを高速で送信する

画像ファイル/音楽ファイル/動画ファイル/電話帳データ/プ ロフィールを高速で送信できます。ここでは、画像ファイルを例 に説明します。

送信データ選択画面で 画像ファイル → ● → ギャラ



















- ・プロフィール を選び を押したときは、ファイルを選 び ● を押す必要はありません。
- ・片方向通信のため、受信側でデータを受け取れていなくても、 送信側は正常に終了します。
- ・ファイルの種類や内容によっては、操作が異なることがありま す。画面の指示に従って操作してください。
- ・送受信できるデータ容量は、10MBまでです。

? こんなときは

- O. 赤外線通信を利用できない
- A. 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、赤 外線通信を利用できません。
- Q. 送受信がうまくいかない
- A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外 線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了ま で、動かさないでください。

🚺 赤外線通信利用時のご注意

赤外線ポートについて

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでくださ い。目に影響を与えることがあります。

データ送受信について

相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送 されなかったりすることがあります。

・赤外線通信中にクローズポジションにしたり、他のアプリケー ションが起動したりすると、通信が終了します。

IC通信でデータをやりとりする

IC通信を利用して、IC通信対応の携帯電話など他の機器とデータ (電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止 画、動画、音楽など)をやりとりできます。

データを1件ずつ送信する(例:電話帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の 🔎 マークが向き合うよう にして操作してください。

1

待受画面で •



- 🧭 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

• ● で読みの行を選択 シ 送信する相手を選択 シ 🗨



🏁 電話帳詳細画面が表示されます。

3



















4

相手機器でデータ受信の操作を実行

🧭 データが送信されます。

機能ごとのデータを一括して送信する (例:電話帳)

電話帳画面で MENU 🔷 [C送信] 🕣 🔵 全件送信] 🔿

- ◆ はい ◆ ◆ 操作用暗証番号を入力 ◆ OK
- → → 認証コードを入力 → OK → → OK →
- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認する ための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁)を入 力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのもので す)。
- ・選択送信 を選ぶと、選択した複数のデータを送信することができます。

データを1件ずつ受信する(例:電話帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の 🔎 マークが向き合うようにして操作してください。

1

相手機器でデータ送信の操作を実行

2

OK 🗦 🗨



データが受信されます。

3

受信完了後、待受画面で

通知パネルが表示されます。

4

IC通信通知を選択 🔷 ● 読み込むデータを選択 🔷 ●



5



🏁 電話帳に登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

機能ごとのデータを一括して受信する (例:電話帳)

相手機器でデーター括送信の操作を実行 ② 認証コードを入力
② OK ② ● ② OK ② ● ② 受信完了後、待受画面
で 。 ② IC通信通知を選択 ② ● ② 読み込むデータを選
択 ② ● ② データ登録 ② ● ② 操作用暗証番号を入
カ ② OK ② ● ② 登録方法を選択 ② ●

- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認する ための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁)を入 力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのもので す)。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・受信したデータはSDカードに保存されており、コンテンツマネージャーからも読み込むことができます。操作について詳しくは、「各種データを管理する」の「データの読み込みについて」を参照してください。

静止画や音楽を公開する

本機をホームネットワークサーバーとして設定し、Wi-Fiを利用して本機内の静止画/動画や音楽を、DLNA対応のテレビなどで視聴できます(あらかじめ、Wi-Fiを利用できるように設定しておいてください)。

ホームネットワークサーバーを利用する

1

待受画面で ● ⇒ ランチャー画面 (カメラ) で 🛹 (Smart Familink) ⇒ ●



- Mart Familink画面が表示されます。
- ・「楽しみ方その1」などを選び を押すと、利用方法が表示されます。

2

[設定してみましょう] ⋺ 🗨



- 設定ガイダンス画面が表示されます。
- ・1 Wi-FiをONにしてください にチェックが付いていることを確認してください。付いていないときは、 1 Wi-FiをONにしてください を選び を押すと設定することができます。

3

2 本体のサーバー設定をONにしてください → ● → ホーム ネットワークサーバー設定 → ●



▶ ホームネットワークサーバー設定画面が表示されます。

4

公開ネットワーク ⋺ ● ⋺ 接続するアクセスポイントを選択

()



5

ホームネットワークサーバー 🗦 ●



本機がホームネットワークサーバーとして設定(公開)されます。

ホームネットワークサーバー を選び ● を押すたびに、有効(✓) /無効(✓) が切り替わります。

6

•

設定ガイダンス画面が表示されます。

7

AQUOSやブルーレイレコーダーをホームネットワークサーバーに接 続

・ AQUOSの接続方法 / AQUOSブルーレイの接続方法 を選び ● を押すと、詳しい説明が表示されます。

8

[5 接続を確認します] → ●

○ 確認が完了すれば、ホームネットワークサーバーとして利用できます。

静止画のサイズによっては、テレビで表示できないものもありま ォ

テレビと接続して楽しむ

本機とテレビをHDMIケーブルで接続して、静止画や動画を見ることができます。

利用できるHDMIケーブルについては、SH DASH (http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/s/) (パソコン用) でご確認ください。

テレビと接続する

1

本機のHDMI端子とテレビをHDMIケーブルで接続



2

待受画面で ● **⇒** ランチャー画面 (カメラ) で 👂 (HDMI)





MDMI画面が表示されます。

3


[HDMI接続開始] → ●



ぶ テレビには本機に保存されている静止画/動画の一覧画面が、本機には操作キー画面が表示されます。

操作キー画面の見かた

操作キー画面 (一覧画面) の見かたは、次のとおりです。



- 1 選択を移動
- 2 前後のページを表示
- 3 選択項目を決定
- 4 静止画を連続表示
- 5 2D/3D表示に切替
- 6 テレビとの接続を切断
- 7 リモコンでの操作方法を表示 (タップするたびに切り替え)

テレビで静止画/動画を見る

ビューアポジションでのタッチ操作を中心に説明します。

1

テレビと接続後、本機の操作で日付を指定



- ・ 1 / をタップして指定します。
- 2

決定

3

本機の操作で静止画/動画を指定


- ・ 1 / / / をタップして指定します。
- 4

決定

選んだ静止画/動画がテレビに表示されます。本機には、操作 キー画面が表示されます。

操作キー画面の見かた(静止画)


操作キー画面 (静止画) の見かたは、次のとおりです。



- 1 表示位置移動 (ズーム時)
- 2 静止画を拡大/縮小
- 3 前後の画像を表示
- 4 静止画を連続表示
- 5 テレビとの接続を切断
- 6 静止画を回転
- **7** ガイド行やリモコンでの操作方法を表示 (タップするたびに 切り替え)

操作キー画面の見かた(動画)

操作キー画面(動画)の見かたは、次のとおりです。



- 1 早戻し
- 2 動画を再生/停止
- 3 早送り
- 4 サウンド効果を設定
- 5 2D/3Dの切替
- 6 テレビとの接続を切断
- **7** ガイド行やリモコンでの操作方法を表示 (タップするたびに 切り替え)

👸 AQUOSファミリンクについて

本機をシャープ製のファミリンク対応テレビ「AQUOS」と接続すると、AQUOSのテレビリモコンを使って、選択や再生などの操作を行うことができます。

HDMI利用時の操作

スライドショーを利用する

日付指定後の画面で「スライドショー」

・お使いのテレビがAQUOSのときは、「フィルムモード」に設 定すると、より滑らかに表示されることがあります。

出力サイズを設定する

HDMI画面で HDMI設定 → ● HDMI出力サイズ設定

⇒ () 出力サイズを選択 () ()

AQUOSファミリンク利用時、リモコンで文字入力 するかどうかを設定する

HDMI画面で (HDMI設定) → ● → (AQUOSファミリンク設

定 🕣 🗨 🕽 リモコン文字入力 🕣 🗨

・リモコン文字入力 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。

AQUOSファミリンク利用の充電時、自動的に検出 されるかどうかを設定する

HDMI画面で (HDMI設定) → ● → (AQUOSファミリンク設

定 → ● → 充電時自動検出 → ●

・充電時自動検出 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) /解
 除 (✓) が切り替わります。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に2	216
海外で電話をかける	217

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電 話番号をそのまま海外で利用できます。

通信方式を設定する

本機はお買い上げ時、3Gの通信方式だけを利用できるように設定さ れています。海外の通信事業者の通信方式が異なる場合は、次の操 作で通信方式を選択します。

・日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用 する場合、設定を変更する必要はありません。

1

















2

「モバイルネットワーク」 → O GSM設定 → ●











🌠 3G/GSM設定画面が表示されます。

3



GSM


















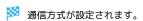

・自動的に通信方式を選択するように設定するときは、「自動」を選 び ● を押します。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続 するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合 は、次の操作で設定します。

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネットワー ク 🔷 🗨







画面設定

画面の明るさ、文字フォント切替、壁 紙、サブディスプレイ設定など

2







lacktriangle



3

接続するネットワークを選択 🔵 🗨

🔯 選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続するように設定するときは、「自 動選択 を選び ● を押します。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索するときは、「ネットワー クを検索 を選び ● を押します。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイ ド」を携帯してください。

海外から日本へ国際電話をかける

1

待受画面で、相手の電話番号をダイヤルキーで入力 🔷 🔼



- 🧭 海外発信アシスト画面が表示されます。
- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

2







🏁 発信されます。

滞在国の一般電話/携帯電話にかける

待受画面で、相手の電話番号をダイヤルキーで入力 🔵 🔼







- 🧭 海外発信アシスト画面が表示されます。
- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

2

[滞在国の番号へ発信] → ●



🏁 発信されます。

海外から日本以外の国へ国際電話をかける

1

待受画面で、相手の電話番号をダイヤルキーで入力 ଚ 🔼



- 🧭 海外発信アシスト画面が表示されます。
- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

2





🏁 国番号リスト画面が表示されます。

3

国番号を選択 🔵 🗨



🏁 発信されます。

◎ ソフトバンク携帯電話にかける

相手がいる国にかかわらず、国番号リストでは「日本(JPN)」を 選びます。

■ 海外での電話利用時の操作



端末設定

プロフィール	220
省エネ設定	.220
無線とネットワーク	.221
通話設定	224
サウンド設定	228
画面設定	231
USB接続	. 233
位置情報とセキュリティ	. 233
アプリケーション	236
アカウントと同期	238
プライバシー	238
microSDと端末容量	239
言語とキーボード	240
音声入出力	.243
ユーザー補助	244
步数計設定	.245
日付と時刻	.245
端末情報	246
切期設定	2/18

プロフィール

プロフィール

■ プロフィール

自分の電話番号やメールアドレスを確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → プロフィール

・このあと MENU を押すと、内容を編集できます。また、赤外線 通信、Bluetooth®通信、IC通信、メール添付などでデータを 送信することもできます。

省工ネ設定

省エネ設定

■ 省エネ設定

電池パックの消耗を軽減する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 台 省エネ設定

()

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

無線とネットワーク

ワイヤレスとネットワークの設定

電波OFFモード

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止する かどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネット ワーク → ● ↑ 電波OFFモード → ●

・電波OFFモード を選び ● を押すたびに、設定 (**✓**) /解 除 (**⊘**) が切り替わります。

₩i-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 無線とネット ワーク → ● → Wi-Fi → ●

· Wi-Fi を選び ● を押すたびに、設定 (🗹) / 解除 (🗹) が切り替わります。

+ Wi-Fi設定

ネットワーク(Wi-Fi設定アクセスポイント)が利用できるとき、通知するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネット ワーク → ● → Wi-Fi設定 → ● → ネットワークの 通知 → ●

- ・Wi-Fiが「ON」(☑)のときに設定できます。
- ・ ネットワークの通知 を選び を押すたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 無線とネット ワーク → ● → Wi-Fi設定 → ● → Wi-Fiのスリープ 設定 → ● → スリープ方法を選択 → ●

AOSS方式/WPS方式で簡単にWi-Fiを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネットワーク → ● → Wi-Fi設定 → ● → Wi-Fi簡単登録 → ● → AOSS方式 / WPS方式 → ● → 画面の指示に従って操作

・Wi-Fiが「ON」(▼)のときに設定できます。

公衆無線LANのサービスエリアに入ったとき、自動 的にログインするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネットワーク → ● → Wi-Fi設定 → ● → 公衆無線LAN自動ログイン → ● → 無線LANサービスを選択 → ● → 自動ログイン欄 ON / OFF → ● → ログインID入力欄を選択 → ● → パスワード入力欄を選択 → ● → パスワードを入力 → ● → パスワード入力欄を選択 → ● → パスワードを入力 → ● →

- ・Wi-Fiが「ON」 (✓) のときに設定できます。
- ・設定方法は、サービス提供者や契約内容によって異なります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

ネットワークを追加する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネットワーク → ● → Wi-Fi設定 → ● → Wi-Fiネットワークを追加 → ● → ネットワークSSIDを入力 → ● → を選択 → ● → セキュリティ方式を選択 → ● → 保存 → ●

- ・Wi-Fiが「ON」(✓) のときに設定できます。
- ・セキュリティ方式によっては、その他の項目を設定/入力する 必要があります。

■ ホームネットワーク設定

本機に取り付けたSDカード内の静止画や音楽を、 DLNA対応のテレビなどで視聴できるようにするか どうかを設定する

あらかじめ、 公開ネットワーク を設定しておいてください。


待受画面で MENU → 端末設定 → ● 無線とネット ワーク → ● → ホームネットワーク設定 → ● →

[ホームネットワークサーバー] → ●

- ホームネットワークサーバー を選び を押すたびに、設定(✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- ・DLNA対応のテレビから本機に接続する操作方法は、テレビの 取扱説明書を参照してください。

DLNAを利用するネットワーク (Wi-Fiアクセスポイント) を設定する

- ・ホームネットワークサーバーが「OFF」(<a>) のときに設定できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

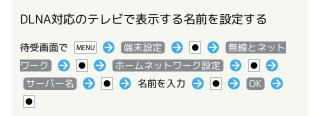

Bluetooth

Bluetooth®機能を利用するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネット ワーク → ● → Bluetooth → ●

・Bluetooth を選び ● を押すたびに、設定 (🗹) /解除 (🗹) が切り替わります。

■ Bluetooth設定

Bluetooth®機器を登録 (ペア設定) する

あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を、検出できる状態 にしておいてください。

待受画面で MENU **→** 端末設定 **→** ● **→** 無線とネット ワーク **→** Bluetooth設定 **→** ● 機器を選択 **→** ■ **→** 画面の指示に従って操作

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が 必要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための 任意の数字(1~16桁)のことです。
- ・目的の機器が検索できなかったときは、 を選び ● を押し、再検索してください。

ペア設定している機器を確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネット ワーク → ● → Bluetooth設定 → ●

・ハンズフリー機器などのときは、機器名を選び ● を押すと、接続/切断できます。

機器とのペア設定を解除する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネット ワーク → ● → Bluetooth設定 → ● → 機器を選択 → ● (長押し) → 切断してペアを解除 (または ペアを解除) → ●

サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネットワーク → ● → Bluetooth設定 → ● → 機器を選択 → ● (長押し) → オプション → ● → 項目を選択 → ● → 接続 → ●

・各サービスに対応している機器で設定できます。

他の機器で表示される本機の名前を変更する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネット ワーク → ● → Bluetooth設定 → ● → 端末名 → ● → 名前を入力 → ● → OK → ●

・名前に絵文字や改行は利用できません。

他の機器から本機を検索できるようにするかどうか を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネット ワーク → ● → Bluetooth設定 → ● → 検出可能 → ●

- ・検出可能 を選び を押すたびに、検出可能 (🗹) /検出 不可 (🗹) が切り替わります。
- ・検出可能に設定したあと、120秒間経過すると、自動的に検出 不可となります。

通話時に、常にハンズフリー機器を利用するか、操作した機器を利用するかを設定する



Bluetooth®機器接続中に他の機器からの接続を受け付けるかどうかを設定する



・検出可能にしているときは、 複数接続待受け を OFF にしても、他の機器からのデータを受信することができます。

■ VPN設定

VPNを追加する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネット ワーク → ● → VPN設定 → ● → VPNの追加 → 設定項目を選択 → ● → PRを設定

・追加したVPNを選び ● を押すと、接続/切断できます。また、追加したVPNを選択し ● を長押しすると、VPNを編集/削除できます。

モバイルネットワーク

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 無線とネット ワーク → ● → モバイルネットワーク → ● → データ通信 → ●

データ通信 を選び ● を押すたびに、有効 (✓) /無効(✓) が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを 設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 無線とネット ワーク → ● → モバイルネットワーク → ● → データローミング → ●

- データローミング を選び を押すたびに、有効 (✓) /無効 (✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

アクセスポイントを追加する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 無線とネット
ワーク → ● → モバイルネットワーク → ● → アク
セスポイント名 → ● → MENU → 新しいAPN → ●
→ 設定項目を選択 → ● → 項目を設定 → MENU → MEN

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時 の状態に戻す

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 無線とネット ワーク → ● → モバイルネットワーク → ● → アクセスポイント名 → ● → MENU → 初期設定にリセット → ●

使用するネットワークを自動で設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 無線とネット ワーク → ● → モバイルネットワーク → ● → 3G /GSM設定 → ● → 自動 → ●

使用するネットワークを手動で設定する

接続するオペレーターを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネット
ワーク → ● → モバイルネットワーク → ● → ネットワークオペレーター → ● → 自動選択 /検索結果から接続するネットワークを選択 → ●

- ・自動選択 を選び を押すと、検索結果の中から自動的に最適なネットワークが設定されます。
- ・検索をやり直すときは、 (ネットワークを検索) を選び を押します。

通話設定

通話設定

通話時間明細

通話時間の目安を表示する




・表示を閉じるときは、 OK を選び ● を押します。このとき リセット を選び ● を押すと、通話時間の目安を消去できます。

着信中にホームキーを押したときの動作を設定する



オートアンサー

イヤホン利用中に着信があったとき自動的に応答するかどうかを設定する

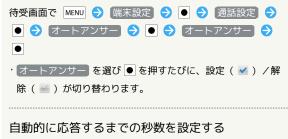

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ● → 着信時間 → ● →

・<u>オートアンサー</u>を設定(<u>▼</u>)にしているときに設定できま す。

+ 通話中表示設定

秒数を入力 🗦 設定 🗦 🗨

通話中に表示する画像を設定する



電話帳の画像を表示するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 →● → 通話中表示設定 → ● → 電話帳写真表示 →

- ・電話帳写真表示 を選び を押すたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- ・電話帳の画像がないときは、 背景画像の選択 で設定している 画像が表示されます。

新着メッセージを表示するかどうかを設定する



簡易留守録設定

簡易留守録を利用するかどうかを設定する



簡易留守録の用件を再生する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 通話設定 →簡易留守録設定 → ● ● 簡易留守録リスト →用件を選択 → ●

- ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- ・用件のリスト画面で用件を選び を長押しすると、用件の削除、保護/保護解除が行えます。

音声メモを再生する



- ・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
- ・音声メモのリスト画面で音声メモを選び を長押しすると、 音声メモの削除、保護/保護解除が行えます。

応答メッセージを設定する



簡易留守録が応答するまでの秒数を設定する



留守番・転送電話

留守番電話サービスの利用を開始する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → → 呼出なし / 呼出あり → ● → 留守電 → ● OK
●

・呼出ありを選ぶと、音を鳴らす秒数を変更できます。

転送電話サービスの利用を開始する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → → 呼出なし / 呼出あり → 転送先の電話番号 を入力 **→** OK **→** ●

- ・電話番号を直接入力せずに転送先を設定するときは、電話帳 または 履歴 を選び ● を押します。
- ・ 呼出あり を選び を押したときは、音を鳴らす秒数を変 更できます。 OK を選び ● を押す前に、呼出時間欄を選 び ● を押したあと、秒数を選び ● を押してください。

留守番電話サービス/転送電話サービスの利用を停 止する



留守番電話を再生する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ● 🗦 (留守番·転送電話) 🗦 🗨 🗦 (留守番電話再生) 🗦

● ⇒ 音声ガイダンスに従って操作

着信お知らせ機能

着信お知らせ機能を利用するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ● 🗦 [着信お知らせ機能] ⋺ 🗨 🗦 [設定] ⋺ 🗨 🗦 発信 → ● ⇒ 音声ガイダンスに従って操作

着信お知らせ時の音の種類を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ● () [着信お知らせ機能) ● () [音・バイブ・イルミ]

・お知らせ音を選び ☑ を押すと、音を聞くことができます。

着信お知らせ時のバイブレータのパターンを設定す

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ● 🗦 [着信お知らせ機能] 🔷 🕒 [音・バイブ・イルミ]

着信お知らせ時イルミネーションライトやキーを点 滅させるかどうかを設定する

待受画面で MENU 🔷 端末設定 🔷 🔵 通話設定 🔷 ● 🗦 [着信お知らせ機能] 🔷 🕒 [音・バイブ・イルミ] · ON / OFF設定 を選び ● を押すたびに、設定 (🗸) /解除 (💹) が切り替わります。

着信お知らせ時イルミネーションライトやキーを点 滅させるときのパターンや色を設定する



・イルミパターンによっては、このあとカラーを選択する必要が あります。

着信お知らせ時の通知音を鳴らす秒数を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ● 着信お知らせ機能● ● 音・バイブ・イルミ ● ● ● 鳴動時間 ● ● ● 時間設定 ● ● ● 秒 数を入力 🔷 OK 🔷 🗨

・一曲鳴動 を選び ● を押すと、通知音が終わるまで鳴り続け

+ 国際発信設定

全リストを利用して国番号リストを変更する



直接入力して国番号リストを編集する





発信先を、指定した電話番号に限定するかどうかを 設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ● → 発着信制限 → ● → 発信先限定 → ● → 操 作用暗証番号を入力 🗦 OK 🗦 🗨 ラ 電話番号指定 🗦 ● ON/OFF設定 → ● · ON/OFF設定 を選び ● を押すたびに、設定 (✔) /解除 (≥) が切り替わります。 「電話番号指定」で発信規制するときの電話番号を 設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ● ◆ 発着信制限 ◆ ● ◆ 発信先限定 ◆ ● ◆ 操 作用暗証番号を入力 🔷 OK 🔷 🗨 電話番号指定 🔷 ● → 発信許可リスト → ● < 未登録> → ● ・ 電話帳参照 を選び ● を押すと、電話帳から発信規制する相 手を指定できます。 ・リストに登録した番号を選び ● を押すと、編集/削除できま 発信先を、電話帳に登録している相手に限定するか どうかを設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ● → 発着信制限 → ● → 発信先限定 → ● → 操 作用暗証番号を入力 → OK → ● → 電話帳に限定 → ・ 電話帳に限定 を選び ● を押すたびに、設定 (🗸) /解除 (≥) が切り替わります。 すべての着信を規制する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ● ● 発着信制限 ● ● 着信規制 ● ● ● 全 着信規制 🔷 🗨 🔿 交換機用暗証番号を入力 췾 OK 🔷 ·SMSの着信も規制されます。 日本以外での着信を規制する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ● ◆ 発着信制限 ◆ ● ◆ 着信規制 ◆ ● ◆ 国 際着信規制 ⋺ 🗨 ⋺ 交換機用暗証番号を入力 ⋺ OK **()**

·SMSの着信も規制されます。

指定した電話番号からの着信を拒否するかどうかを 設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ● → 発着信制限 → ● → 着信拒否 → ● → 電話番号指定 → ● → ON/OFF設定 → ●

· ON/OFF設定 を選び ● を押すたびに、設定 (🗹) / 解除 (🐷) が切り替わります。

「電話番号指定」で着信拒否するときの電話番号を 設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 →
 ● → 発着信制限 → ● → 着信拒否 → ● → 電話番号指定 → ● → 着信拒否リスト → ● → <未登録> → ● → 電話番号を入力 → OK → ●

- ・電話帳参照 を選び を押すと、電話帳から着信拒否する相手を指定できます。
- ・リストに登録した番号を選び を押すと、編集/削除できます。

電話帳に登録していない相手からかかってきた電話 を拒否するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 通話設定 → 発着信制限 → ● → 着信拒否 → ● → 電話帳末登録番号 → ●

・電話帳未登録番号 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

電話番号非通知の相手からかかってきた電話を拒否 するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 → ● → 発着信制限 → ● → 着信拒否 → ● → 非 通知着信 → ●

・非通知着信 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除(✓) が切り替わります。

公衆電話からかかってきた電話を拒否するかどうか を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 →● → 発着信制限 → ● → 着信拒否 → ● → 公衆電話 → ●

・公衆電話 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除(✓) が切り替わります。

通知不可電話からかかってきた電話を拒否するかど うかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 →● → 発着信制限 → ● → 着信拒否 → ● → 通知不可 → ●

・通知不可 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。

着信規制をすべて解除する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 →
 ● → 発着信制限 → ● → 着信規制 → ● → 全
 着信規制停止 → ● → 交換機用暗証番号を入力 → OK

₹ その他のサービス設定

発信時に電話番号を相手に通知するかどうかを設定 する

 待受画面で
 MENU
 会
 端末設定
 会
 ●
 通話設定
 会

 ●
 会
 その他のサービス設定
 会
 会
 発信者番号通知

 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会
 会

通話中も着信を知らせるようにするかどうかを設定 する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 通話設定 → 通話設定 → ■ その他のサービス設定 → ● → 割込通話 →

・割込通話 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。

アカウント

インターネット通話アドレス宛にかかってきた電話 を受けるかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 通話設定 →アカウント → ● ★ 着信を受ける → ●

・着信を受ける を選び ● を押すたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。

インターネット通話のSIPアカウントを設定する

・ オプション設定 を選び ● を押すと、ユーザー名と異なる表示名にするなど、その他の設定が行えます。

複数のSIPアカウントを設定しているとき、発信時のメインとして使うかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 通話設定 →● → アカウント → ● → アカウントを選択 → ●メインアカウントにする → ● → →

・メインアカウントにする を選び ● を押すたびに、設定(✓) /解除 (✓) が切り替わります。

インターネット通話使用

Wi-Fiネットワークに接続しているときのインターネット通話の利用方法を設定する



サウンド設定

サウンド設定

▼ マナーモード

マナーモードを設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定

→ ● → マナーモード → ● → 設定項目を選択 →

+ バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定 → ● → バイブ → ●

· バイブ を選び ● を押すたびに、設定 (🗹) /解除 (🗹) が切り替わります。

+ 音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定 → ● → 音量 → ● → 設定項目を選択 → • で音量を調整 → OK → ●

・メールなどの通知音を着信音と同じ音量にするときは、 通知 音にも着信音量を適用 を選び ● を押します。

+ イヤホンの種類

イヤホンがマイク付きであるかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定
 → ● → イヤホンの種類 → ● 設定項目を選択
 → ● → OK → ●

着信音

着信音の種類を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定→ ● → 着信音 → ● → 着信音を選択 → ⑤

・着信音を選び 🖾 を押すと、音を聞くことができます。

バイブのパターン

バイブレータのパターンを設定する

待受画面で MENU 🔷 [端末設定] 宁 🗨 🔿 [サウンド設定]

● ● パイブのパターン ● ● パターンを選択

* 着信イルミ

着信時イルミネーションライトやキーを点滅させる かどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定 → ● → 着信イルミ → ● → ON/OFF設定 → ●

- ・ ON / OFF設定 を選び を押すたびに、設定 (🗹) / 解除 (🗹) が切り替わります。
- · ON / OFF設定 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

着信時イルミネーションを点滅させるときのパター ンや色を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定→ ● → 着信イルミ → ● → イルミパターン/カ

ラー 🔷 **●** 設定項目を選択 🔷 **●** OK 🔷 **●**

・イルミパターンによっては、このあとカラーを選択する必要があります。

着信時キーを点滅させるときのパターンを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定

⇒ () 設定項目を選択 () () () () ()

■ 通知イルミ

通知イルミのパターンや色を設定する

・ 通知イルミ をOFFにすると、電池パックの消耗を軽減できます。

通話中イルミ

通話中イルミを点滅させるかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定 → ● → 通話中イルミ → ● → ON/OFF設定 →

● ⋺ 設定項目を選択 ⋺ ●

・通話中イルミ をOFFにすると、電池パックの消耗を軽減できます。

通話中イルミを点滅させるときのパターンや色を設 定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定
 → ● 通話中イルミ → ● → イルミパターン/カラー → 砂 → 設定項目を選択 → ● → OK → ●

・イルミパターンによっては、このあとカラーを選択する必要が あります。

通知音

インターネットメールなどの通知音の種類を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定● → 通知音を選択 → ⑤

・通知音を選び 図 を押すと、音を聞くことができます。

- 鳴動時間

インターネットメールなどの通知音を鳴らす秒数を 設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● サウンド設定 → ● → 鳴動時間 → ● → 時間設定 → ● → 秒 数を入力 → OK → ●

・一曲鳴動 を選び ● を押すと、通知音が終わるまで鳴り続けます。

■ イルミを点滅させて通知

新しいインターネットメールなどが届いたときイルミネーションライトを点滅させるかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定 → ● → イルミを点滅させて通知 → ●

- ・イルミを点滅させて通知 を選び を押すたびに、設定(✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- ・「イルミを点滅させて通知」を解除すると、電池パックの消耗を 軽減できます。

タッチ操作音

ソフトウェアダイヤルキー操作時に操作音を鳴らす かどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定→ ● → タッチ操作音 → ●

- ・ タッチ操作音 を選び を押すたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。
- ・ タッチ操作音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

* 選択時の操作音

メニューを選んだときに操作音を鳴らすかどうかを 設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定● → 選択時の操作音 → ●

- ・選択時の操作音 を選び を押すたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。
- ・選択時の操作音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

■ 画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に音を鳴らすかどうかを 設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定 → ● → 面面ロックの音 → ●

- ・画面ロックの音 を選び を押すたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- ・ 画面ロックの音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

土 入力時バイブ

ソフトキーを押したときや特定の操作時にバイブ レータを動作させるかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● サウンド設定入力時バイブ → ●

・入力時バイブ を選び ● を押すたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。

■ オープン/クローズ

本機の開閉時イルミネーションライトやキーを点滅 させるかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● サウンド設定→ ● → オープン/クローズ → ● → ON/OFF設定

- · ON/OFF設定 を選び を押すたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。
- ・ON/OFF設定 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

本機の開閉時イルミネーションライトを点滅させる ときのパターンや色を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定
 → ● オープン/クローズ → ● → イルミパターン/カラー → ● → 設定項目を選択 → ● → OK

・イルミパターンによっては、このあとカラーを選択する必要が あります。

本機の開閉時キーを点滅させるときのパターンを設 定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → サウンド設定

→ ● → オープン/クローズ → ● → キーイルミパ
ターン → ● → 設定項目を選択 → ● → OK → ●

+ 充電開始

充電開始時イルミネーションライトやキーを点滅させるかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● サウンド設定→ ● → 充電開始 → ● → ON/OFF設定 → ●

ON / OFF設定 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除(✓) が切り替わります。

充電開始時イルミネーションライトを点滅させると きのパターンや色を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● サウンド設定
 → 充電開始 → ● オルミパターン/カラー
 → 設定項目を選択 → ● → OK → ●

・イルミパターンによっては、このあとカラーを選択する必要があります。

充電開始時キーを点滅させるときのパターンを設定 する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● サウンド設定
 ● ● 充電開始 → ● ‡ーイルミパターン →
 ● → 設定項目を選択 → ● → OK → ●

画面設定

画面設定

■ 画面の明るさ

画面の明るさを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → 画面の明るさ → ● → 明るさを自動調整 (表示) → 明るさ調整バーを選択 → ・・ で明るさを調整 → OK → ●

- ・自動的に明るさを調整するときは、明るさを自動調整を設定(✓)し、設定項目を選び●を押したあと、OKを選び●を押します。
- ・暗くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。

→ オープン時自動回転

オープンポジションにしているとき、画面の向きに 合わせて自動的に縦横を切り替えるかどうかを設定 する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → オープン時自動回転 → ●

- ・オープン時自動回転を選び を押すたびに、設定 (✓)/解除 (✓) が切り替わります。
- · オープン時自動回転 を解除 (M) すると、電池パックの消耗を軽減できます。

■ ビューア時自動回転

ビューアポジションにしているとき、画面の向きに 合わせて自動的に縦横を切り替えるかどうかを設定 する

- ・ビューア時自動回転を選び を押すたびに、設定 (✓)/解除 (☑) が切り替わります。
- ・ビューア時自動回転 を解除 (W) すると、電池パックの消耗を軽減できます。

▼ アニメーション表示

アニメーションを表示するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 →
 アニメーション表示 → ● ⇒ 設定項目を選択
 ●

ボックライト点灯時間

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 →バックライト点灯時間 → ● → 時間を選択 →

・点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

・ ベールビュー

ベールビューの表示パターンを設定する



ベールビューの濃度を設定する



ベールビューの見栄えを設定する



ベールビュー機能を有効にするかどうかを設定する



・ ベールビュー を選び ● を押すたひに、 (分の (※) / 無効 (※) が切り替わります。

文字フォント切替

画面に表示される文字の書体を設定する



壁紙

ギャラリーから選んだ画像をホーム画面の壁紙に設 定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → 壁紙 → ● → ギャラリー → ● → 画像を選択 → 枠をドラッグして表示位置を選択 → 保存

・常にギャラリーから画像を選ぶときは、 常にこの操作で使用 する を選び ● を押します。

コンテンツマネージャーから選んだ画像をホーム画 面の壁紙に設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 →
 ● → 壁紙 → ● → コンテンツマネージャー → ●
 → 画像を選択 → ● → 枠をドラッグして表示位置を選択

- ・常にコンテンツマネージャーから画像を選ぶときは、 常にこ の操作で使用する を選び ● を押します。
- ・3D画像を設定するときは、このあと で立体感を調整し、壁紙に設定 を選び を押します。

あらかじめ登録されている画像をホーム画面の壁紙 に設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → 壁紙 → ● → ライブ壁紙 / 壁紙 → ●

- → 画像を選択 → ●
- ・常にライブ壁紙または壁紙から画像を選ぶときは、 (常にこの 操作で使用する) を選び ● を押します。
- ・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面の指示に従って操作してください。

+ 3D表示の飛び出し度

3D表示の立体感を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → 3D表示の飛び出し度 → ● → 設定項目を選択 → ● → OK → ●

+ 動画3D再生設定

動画の3D再生を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 中面設定 → 画面設定 → 動画3D再生設定 → ● 設定項目を選択 → ●

■ サブディスプレイ設定

点灯時間を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 →
 ● → サブディスプレイ設定 → ● → 点灯時間 →
 ● → 時間を選択 → ●

・「点灯時間」をOFFにすると、電池パックの消耗を軽減できます。

歩数計の表示内容を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 画面設定 →サブディスプレイ設定 → ● → 歩数計表示 →設定項目を選択 → ●

時計の表示内容を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 →
 サブディスプレイ設定 → ● → 時計表示設定
 → 設定項目を選択 → ● → OK → ●

着信時に電話番号や相手の名前を表示するかどうか を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 画面設定 → 画面設定 → サブディスプレイ設定 → ● 着信相手表示● → ●

・着信相手表示 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除(✓) が切り替わります。

インフォメーションの表示内容を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 画面設定 →
 サブディスプレイ設定 → ● 通知表示設定
 シ ● 設定項目を選択 → ●

USB接続

USB設定

USB充電

PC接続用microUSBケーブルを接続したとき、充電できるようにするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● USB接続 → USB接続 → USB充電 → ●

- · USB充電 を選び を押すたびに、有効 (✓) /無効(✓) が切り替わります。
- ・ここでの設定は、次回PC接続用microUSBケーブル接続時およびUSB接続モード変更時に反映されます。

USB接続モード

USBの接続モードを設定する



USB接続中に設定できます。

位置情報とセキュリティ

位置情報とセキュリティの設定

無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかどうかを設定する

- ・無線ネットワークを使用 を選び を押すたびに、設定(✔) /解除 (※) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

■ GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどう かを設定する

待受画面で MENU **→** 端末設定 **→ ● →** 位置情報とセキュリティ **→ ● →** GPS機能を使用 **→ ●**

- ・ GPS機能を使用 を選び を押すたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・ GPS機能を使用 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ A-GPSを使用

サーバーでGPSを補助するかどうかを設定する


待受画面で MENU **→** 端末設定 **→** ① 位置情報とセキュリティ **→** ② **→** (A-GPSを使用 **→** ○

- · A-GPSを使用 を選び を押すたびに、設定 (✔) /解除 (세) が切り替わります。
- ・ A-GPSを使用 を解除すると、ネットワークの使用率を低減できます。
- · A-GPSを使用 は、 GPS機能を使用 を設定 (✓) している ときに利用できます。

● ロック設定

画面が消灯したとき、ロック解除しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定する




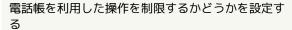




■ ロック解除方法

指リストでロック解除するように設定する

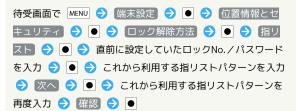


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

ロックNo.でロック解除するように設定する

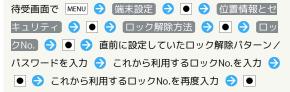

・変更前のロック設定が「パスワード」のときは、直前に設定していたパスワード入力後、「●を押します。

パスワードでロック解除するように設定する

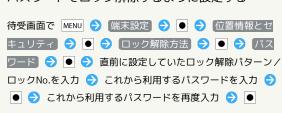

・変更前のロック設定が「ロックNo.」のときは、直前に設定していたロックNo.入力後、●を押します。

■ ロック解除パターン変更

ロック解除用指リストパターンを変更する




・ロック解除方法を「指リスト」にしているときに設定できます。

ロック解除用ロックNo.を変更する




・ロック解除方法を「ロックNo.」にしているときに設定できます。

ロック解除用パスワードを変更する

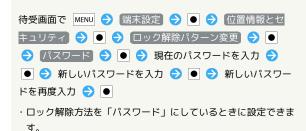


1 指の軌跡を線で表示

指リストでロック解除するときに、指の軌跡を線で 表示するかどうかを設定する

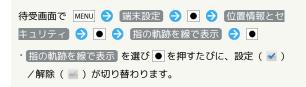

■ 入力時バイブ

ロック解除するときに、振動させるかどうかを設定 する

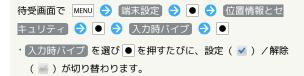

■ USIMカードロック設定

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機 を操作できないようにするかどうかを設定する



・PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されますのでご注意ください。PINロックについて詳しくは、同梱の「お願いとご注意」を参照してください。

PINコードを変更する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 位置情報とセキュリティ → ● → USIMカードロック設定 → ● → USIM PINの変更 → ● → 現在のPINコードを入力 → OK → ● → 新しいPINコードを再度入力 → OK → ● → 新しいPINコードを再度入力 → OK → ●

- ・PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- ・PINコードはメモに控えておくなどして、お忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
- ・ USIMカードをロック を有効 (✓) にしているとき変更できます。

➡ パスワードを表示

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかど うかを設定する

待受画面で MENU **→** 端末設定 **→ ●** 位置情報とセキュリティ **→ ● →** パスワードを表示 **→ ●**

パスワードを表示を選び ● を押すたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

暗証番号設定

各機能を利用するときの操作用暗証番号を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 位置情報とセキュリティ → ● → 暗証番号設定 → ● → OK → ● → 操作用暗証番号を入力 → OK → ● → 操作用暗証番号を再度
 入力 → OK → ● → OK → ●

・暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないよう ご注意ください。

操作用暗証番号を変更する

・暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注意ください。

デバイス管理者を選択

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 位置情報とセ キュリティ → ● → デバイス管理者を選択 → ● → 管理者を選択 → ● → 画面の指示に従って操作

安全な認証情報の使用

安全な証明書と他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

あらかじめ認証情報ストレージのパスワードを設定しておいてく ださい。

待受画面で MENU 会 端末設定 会 位置情報とセキュリティ 会 会 安全な認証情報の使用 会 ● 会 認証情報ストレージのパスワードを入力 会 OK 会 ●

- ・安全な認証情報の使用 を選び を押すたびに、有効(✓) /無効 (✓) が切り替わります。
- ・無効にするときは、認証情報ストレージのパスワードを入力する必要はありません。

■ microSDからインストール

暗号化された認証情報をSDカードからインストール する

 キュリティ
 →
 microSDからインストール
 →
 ●

 ⇒ 証明書を選択
 →
 ご認証情報のパスワードを入力
 →
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○

待受画面で MENU → 端末設定 → Φ 位置情報とセ

- ・証明書が1件のときは、証明書を選ぶ必要はありません。
- ・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

■ パスワードの設定

認証情報ストレージのパスワードを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 位置情報とセキュリティ → ● → パスワードの設定 → ● → 認証情報ストレージのパスワードを入力 → 認証情報ストレージの確認入力欄を選択 → 認証情報ストレージのパスワードを再度入力 → OK → ●

・パスワードはメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注意ください。

設定した認証情報ストレージのパスワードを変更す る

待受画面で MENU → 端末設定 → 値置情報とセキュリティ → ● → パスワードの設定 → ● → 現在の認証情報ストレージのパスワードを入力 → 新しい認証ストレージの入力欄を選択 → 新しい認証情報ストレージのパスワードを入力 → 認証オトレージの確認入力欄を選択 → 認証情報ストレージのパスワードを再度入力 → ○ OK → ●

・パスワードはメモに控えておくなどして、お忘れにならないよ うご注意ください。

➡ ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージの パスワードもリセットする



アプリケーション

アプリケーション設定

提供元不明のアプリ

Android マーケット以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● アプリケーション → ● → 提供元不明のアプリ → ●

- ・提供元不明のアプリを選び を押すたびに、設定 (✓)/解除 (✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

■ 優先インストール先

アプリケーションのインストール先を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● プ アプリケーション → ● ② 優先インストール先 → ● 設定項目を選択 → ●

■ クイック起動

アプリケーションを起動するショートカットを、 ハードウェアキーに割り当てる

待受画面で MENU **→** 端末設定 **→ ● →** アプリケーション **→ ● →** クイック起動 **→ ● →** 割り当てる番号を 選択 **→ ● →** アプリケーションを選択 **→ ●**

- ・ Q、を押しながら設定した番号のキーを押すと、アプリケーションが起動するようになります。
- ・ショートカットを解除するときは、解除する番号を選び を 長押ししたあと、 OK を選び ● を押します。

■ ファイル送信メールソフト

ファイルをメールに添付するときに起動するメール ソフトを設定する



・送信のたびにメールソフトを指定するときは、解除 (📓) してください。

■ アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前 / バージョン、メモリ使用状況などを確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● アプリケーション → ● → アプリケーションの管理 → ● → アプリケーションを選択 → ●

・アンインストールや強制停止することもできます。

▶ 実行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する



- ・実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスを選び を押したあと、 停止 を選び を押します。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ストレージ使用状況

アプリケーションのストレージ使用状況を表示する



電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する



・電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に 画面設定 などの 機能名が表示されます。この機能名を選び ● を押すと、機能 を調整する画面に遷移できます。

開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定 する



- ・USBデバッグ を選び を押すたびに、設定 (✓) / 解除(✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● アプリケーション → ● → 開発 → ● スリープモードにしない → ●

・スリープモードにしない を選び ● を押すたびに、設定(✓) /解除 (✓) が切り替わります。

擬似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する



・擬似ロケーションを許可 を選び ● を押すたびに、設定(✓) /解除 (✓) が切り替わります。

アカウントと同期

アカウントと同期の設定

バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動通信を許可するかどうかを 設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アカウントと同期 → ● → バックグラウンドデータ → ●

- ・バックグラウンドデータ を選び を押すたびに、有効(✓) /無効(✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・有効にすると、起動していないアプリケーションも自動的に データ通信できる状態となります。
- ・無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アカウントと同期 → ● 白動同期 → ●

- ・自動同期 を選び を押すたびに、有効 (✓) /無効 (✓) が切り替わります。
- ・ バックグラウンドデータ を有効 (✓) にしているときに設 定できます。

● アカウントを追加

アカウントを追加する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アカウントと同期 → ● → アカウントを追加 → ● ⇒ 設定項目を選

択 🔵 🗨 🔵 画面の指示に従って操作

プライバシー

オールリセットの実行

オールリセット

本機内のすべてのデータを消去する

- ・オールリセットが完了すると、再起動したあと、ホームの選択 画面が表示されます。利用するホーム画面を選び ● を押して ください。以降は、 ⑤ を押すたびにホームの選択画面が表 示されます。選択画面を表示しないときは、ホームの選択画面 で 常にこの操作で使用する を選び ● を押します。
- ・取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、画面内 の注意事項確認時に、 microSD内データを消去 を選び ● を 押します。
- ・オールリセットすると、本機内のすべてのデータが消去されます(お買い上げ時にインストールされている一部のアプリケーションも含みます)。また、 microSD内データを消去 が設定 (w) されているときは、SDカード内のデータも消去されます。リセットした内容は元には戻せませんので、十分に確認したうえで操作してください。

microSDと端末容量

microSDと端末容量の設定

合計容量

SDカードの合計容量を確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● microSDと端末容量 → ●

・「合計容量」欄の下部に表示されます。

・ 空き容量

本機やSDカードの空き容量を確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● microSDと端末容量 → ●

・SDカードの空き容量はmicroSD「空き容量」欄の下部に、本機 の空き容量は本体「空き容量」欄の下部に表示されます。

microSDバックアップ


SDカードにデータをバックアップする

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → microSDと端末 容量 → ● → microSDバックアップ → ● → 保存 → → 操作用暗証番号を入力 → OK → ● → バックアップする項目を選択 → ● (▼) → □ → は

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。
- ・バックアップする項目をまとめてチェック (✓) /解除(✓) するときは、項目を選ぶ画面で MENU を押したあと、全件チェック / 全件解除 を選び を押します。
- ・microSDバックアップ」は、本体の空き容量が11MB未満のと きは利用できません。

SDカードにバックアップしたデータを読み込む

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい
- ・電話帳制限を設定しているときは、読み込む項目を選び を 押す前に操作用暗証番号の入力が必要です。
- ・読み込む項目をまとめてチェック (✓) /解除 (✓) する ときは、項目を選ぶ画面で MENU を押したあと、 全件チェッ ク / 全件解除 を選び ● を押します。



待受画面で MENU → 端末設定 → ● → microSDと端末容量 → ● → microSDバックアップ → ● → 設定・管理 → ● → バックアップファイルの整理 → ● → 頂目を選択 → ● → バックアップファイルを選択 → ● → はい → ●

・ファイルをまとめてチェック (✔) /解除 (✔) するときは、ファイルを選ぶ画面で MENU を押したあと、 全件チェック / 全件解除 を選び • を押します。

電話帳をバックアップするとき、画像を含めるかど うかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → microSDと端末
 容量 → ● → microSDバックアップ → ● → 設定項目を選択 → ●

最新のバックアップ/読み込み結果を確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → microSDと端末 容量 → ● → microSD/バックアップ → ● → 設定・管理 → ● → 結果画面閲覧 → ● → 項目を選択 →

本機のメモリ容量が不足したとき、おすすめデータ を自動的にSDカードに保存するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → microSDと端末 容量 → ● → microSDバックアップ → ● → 設定・管理 → ● → おすすめの自動バックアップ → ● → 設定項目を選択 → ●

コミュニケーションデータと電話帳を関連付けるか どうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → microSDと端末容量 → ● → microSDバックアップ → ● → 設定・管理 → ● → 電話帳との関連付け → ● → はい / いいえ → ●

★ microSDのマウント解除

SDカードの認識を解除する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → microSDと端末容量 → ● → microSDのマウント解除 → ● → OK

+ microSDをマウント

SDカードを認識させる 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → microSDと端末 容量 🗦 ● 🗪 microSDをマウント 🗦 ●

microSDをフォーマット

SDカードをフォーマット(初期化)する 待受画面で MENU ⇒ 端末設定 ⇒ ● ⇒ microSDと端末 容量 🔷 🔵 microSDのマウント解除 🔵 🗨 🔵 OK をフォーマット 🔷 🔵 🔷 操作用暗証番号を入力 🔷 OK → (すべて消去) (→) (●) ・SDカード内のデータはすべて消去されます(付属のSDカード

- に保存されている「お試しコンテンツ」も含みます)。
- ・フォーマット (初期化) した内容は元には戻せません。十分確 認したうえで操作してください。

言語とキーボード

言語とキーボードの設定

🚹 言語(Language)を選択

画面に表示される言語を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド → ■ ⇒ 言語 (Language) を選択 → ● ⇒ 設定項 目を選択 🔵 🗨

単語リスト

ユーザー辞書に単語を登録する



+ iWnn IME - SH edition

キーをタップしたときに音を鳴らすかどうかを設定 する



· 丰一操作音 を選び ● を押すたびに、設定 (🗸) /解除 (≥) が切り替わります。

キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定



・「キー操作バイブ」を選び ● を押すたびに、設定 (🗹) /解 除(💹)が切り替わります。

キーをタップしたときの拡大表示とフリック入力時 のガイドを表示するかどうかを設定する



・ キー入力ガイド表示 を選び ● を押すたびに、設定(🗸) /解除(≥√)が切り替わります。

キーボードのデザインを設定する 待受画面で MENU → (端末設定) → ● → (言語とキーボー F → iWnn IME - SH edition → = +-ボードイメージ 🗦 🗨 🗦 設定項目を選択 🗦 🗨 手書き入力に関する設定を変更する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド → iWnn IME - SH edition → ● → 各種設 定 🕣 ● 🔿 項目を選択 🕞 ● ⋺ 設定項目を選択 ⋺ • ・ [手書き文字自動消去] は、項目を選び ● を押すたびに設定 (☑) /解除 (☑) が切り替わります。 ・「バージョン情報」、「法的情報」の確認後は、「OK」を選 び ● を押します。 QWERTYキーボードで日本語を入力するとき誤入力 を防止するかどうかを設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー F → iWnn IME - SH edition → □ → □ - マ 字キーボード補助 🔷 🔵 ・ □-マ字キーボード補助 を選び ● を押すたびに、設定 (✔) /解除 (Μ) が切り替わります。 フリック入力を利用するかどうかを設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🔷 🌘 🖒 iWnn IME - SH edition 🔷 🗨 🗘 フリッ ク入力 🔵 🗨 ・フリック入力とは、キーをフリックする方向によって文字を切 り替える入力方法です。 ・フリック入力 を選び ● を押すたびに、設定(🗹) /解除 (//) が切り替わります。 フリック入力時の感度を設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🔵 💿 🔵 iWnn IME - SH edition 🔵 💿 🔵 フリッ ク感度 → OK → で感度を調整 → OK → OK フリック入力時にトグル入力も利用可能にするかど うかを設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🔷 이 🕽 iWnn IME - SH edition 🔵 이 🔷 トグル 入力 🔵 🗨 ・トグル入力とは、タップをくり返して文字を切り替える入力方

・ トグル入力 を選び ● を押すたびに、設定 (🗹) /解除

(≥) が切り替わります。

文字入力直後に、自動でカーソルを移動する速さを 設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🔾 🕶 🔾 iWnn IME - SH edition 🔾 💌 🔾 自動 カーソル移動 🔵 ● 🔵 設定項目を選択 🔵 ● 予測変換候補を文字入力中に表示するかどうかを設 定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🗦 💿 🗦 iWnn IME - SH edition 🗦 💽 予測変 換 🔷 🗨 ・ 予測変換 を選び ● を押すたびに、設定(✔)/解除 (💹) が切り替わります。 未確定文字数から予測変換候補を推測するかどうか を設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🔵 💽 🔿 (iWnn IME - SH edition) 🗦 💽 🔿 ワイル ドカード予測 **→** ● ・ ワイルドカード予測 を選び ● を押すたびに、設定 (🗹) /解除(≥)が切り替わります。 ・「ワイルドカード予測」は、「予測変換」を設定(🗹) している ときに利用できます。 入力確定直後に、確定した文字の次に入力すると思 われる候補を予測して表示するかどうかを設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🔵 🔵 iWnn IME - SH edition 🔵 🔵 うなが り予測 → ● ・ つながり予測 を選び ● を押すたびに、設定 (🗹) /解除 (💹) が切り替わります。 候補を表示するときの行数を設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🔾 🕡 🕽 iWnn IME - SH edition 🔾 🕡 🗘 候補表 示行数 → ● → 縦画面 / 横画面 → ● → 設定項 目を選択 🔵 🗨 絵文字・記号リストの列数を変更する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🗦 ● → (iWnn IME - SH edition) → ● → 絵記号 リスト列数 🗦 🗨 🗦 設定項目を選択 🗦 🗨



日本語ユーザー辞書/英語ユーザー辞書に登録した 単語を削除する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🔷 🌘 🖒 iWnn IME - SH edition 🔷 🗶 日本語 ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書 → ● → 項目を選 択 ◆ MENU ◆ 削除 / ユーザー辞書全消去 ◆ ● ◆ OK 🔵 🗨 確定した文字を学習辞書に登録するかどうかを設定 する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🗦 💿 🗪 iWnn IME - SH edition 🗦 💿 🗦 学習辞 書 → ● → 候補学習 → ● ・ 候補学習 を選び ● を押すたびに、設定(✔) /解除 (≥) が切り替わります。 学習辞書に登録した内容をすべて削除する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🔷 🌘 🖒 iWnn IME - SH edition 🔷 🗨 🗘 学習辞 書 **→ ○ →** 学習辞書リセット **→ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○** ダウンロード辞書を登録する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🔵 💿 🔵 iWnn IME - SH edition 🔵 🗨 🔵 ダウン □一ド辞書 🔵 ● 🔵 登録する辞書を選択 췯 ● ·辞書を選び ● を押すたびに、設定 (🗸) /解除 (💹) が切 り替わります。 ・設定 (🗹) したダウンロード辞書の内容が、文字入力時の変 換候補に表示されるようになります。 ダウンロード辞書を1件ずつ削除する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🔵 💿 🔵 iWnn IME - SH edition 🗦 💽 🕏 ダウン □一ド辞書 🔷 🗨 🔵 削除する辞書を選択 🔷 🖫 🔷 はい 🗦 🕒 ・設定 (🗹) している辞書は、削除できません。 ダウンロード辞書を全件削除する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー ド 🔾 💿 🗘 iWnn IME - SH edition 🔾 💿 🗘 ダウン □ード辞書●●● (1) **(-)**

・設定(🗹) している辞書は、削除できません。







顔文字リストの内容をリセットする

リセット **→ ● →** OK **→ ●**

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボー

ド 🔷 ● 🕽 iWnn IME - SH edition 🗦 ● 🔵 顔文字

音声入出力の設定 - 音声認識装置の設定 音声入力時の言語を設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 音声入出力 ⇒ 設定項目を選択 ⇒ セーフサーチ (検索結果のフィルタ) を設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 音声入出力 ⇒ ● ⇒ 設定項目を選択 ⇒ ● 不適切な語句をブロックするかどうかを設定する 待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 音声入出力 をブロック 🔵 🗨

- テキスト読み上げの設定

音声入出力

「テキスト読み上げの設定」は、あらかじめ音声データを Android マーケットなどからダウンロード (音声データをインス トール) したうえで利用してください。

・ 不適切な語句をブロック を選び ● を押すたびに、設定

(✔) /解除 (₩) が切り替わります。

音声読み上げ用の音声データをインストールする

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 音声入出力 → (テキスト読み上げの設定) → (● 音声デー タをインストール → ● → 画面の指示に従って操作

サンプルを再生する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 音声入出力 ラ (テキスト読み上げの設定)ラ (サンプル) を再生 🔷 ●

常に自分で設定した音声の速度と言語に従って再生 するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 音声入出力 → 「テキスト読み上げの設定」 → 常に自分 の設定を使用 → ●

・ 常に自分の設定を使用 を選び ● を押すたびに、設定 (☑)/解除(☑)が切り替わります。



ユーザー補助

ユーザー補助の設定

■ ユーザー補助

音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設 定する

あらかじめ、オプションをAndroid マーケットなどからダウン ロードしたうえで設定してください。

待受画面で MENU 🗦 [端末設定] 🗦 💽 ラ [ユーザー補助]

→ [ユーザー補助] → [●]

ユーザー補助 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除(✓) が切り替わります。

・解除するときは、このあと OK を選び ● を押します。

■ アプリ終了機能を有効化

○ を押したときアプリケーションを終了するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ■ ユーザー補助→ ▼ アプリ終了機能を有効化 → ■

・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないとき は、確認画面が表示されます。 キャンセル を選び ● を押す と、続けて設定操作が行えます。

▶ インフォメーション表示

新着情報がある場合にディスプレイが点灯したと き、インフォメーションを表示するかどうかを設定 する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → ユーザー補助

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないとき は、確認画面が表示されます。 キャンセル を選び ● を押す と、続けて設定操作が行えます。
- ・ インフォメーション表示 を選び を押すたびに、設定(✓) /解除 (✓) が切り替わります。

步数計設定

步数計設定

歩数計設定

歩数計を有効にするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 歩数計設定 → ● → 歩数計ON → ●

・歩数計を有効にするには、 ユーザー情報 を設定する必要があ ります。

・歩数計ON を選び ● を押すたびに、有効 (✓) /無効(✓) が切り替わります。

ユーザー情報を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 歩数計設定
 → ● → ユーザー情報 → ● → 操作用暗証番号を入力 → OK → ● → 設定項目を選択 → ● → 設定値を入力 → 設定

・歩幅を身長から自動的に設定するときは、身長設定後に はい を選び ● を押します。

歩数計をリセットする時刻を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 歩数計設定
 → ● → 歩数計リセット時刻設定 → ● → 時刻を入力 → 設定 → ●

歩行感度を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 歩数計設定⇒ ● → 歩行感度 → ● → 設定項目を選択 → ●

日付と時刻

日付と時刻

1 自動

日付を自動的に設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 日付と時刻● → 自動 → ●

・ 自動 を選び ● を押すたびに、設定 (🗹) /解除 (🗹) が 切り替わります。

+ 日付設定

日付を手動で設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 日付と時刻● → 日付設定 → ● → 日付を選択/入力 → 設定

・自動」を解除(🚽)しているとき設定できます。

■ タイムゾーンの選択

タイムゾーンを手動で設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 日付と時刻 → ● → タイムゾーンの選択 → ● → 国/地域を選択 → ●

・自動 を解除 (🕢) しているとき設定できます。

時刻設定

時刻を手動で設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 日付と時刻
 ⇒ 時刻設定 → ● 時刻を選択/入力 → 設定

・自動 を解除 (💹) しているとき設定できます。

24時間表示

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 日付と時刻→ ● → 24時間表示 → ●

・24時間表示 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。

日付形式



端末情報

端末情報

端末の状態

本機の状態を確認する
待受画面で MENU → 端末設定 → ● ⇒ 端末情報 →
● → 端末の状態 → ●

電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 端末情報 → ● → 電池使用量 → ● → 項目を選択 → ● ・電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に 画面設定 などの 機能名が表示されます。この機能名を選び ● を押すと、機能 を調整する画面に遷移できます。

▶ タッチパネル補正

タッチパネルを補正する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 端末情報 → ■ → タッチパネル補正 → ● → 画面の指示に従って操作

■ センサー感度補正

モーションセンサー/地磁気センサーを補正する



ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要な ときはソフトウェア更新を実行する



・ソフトウェア更新を利用するときは、同梱の「お願いとご注意」をよく読んだうえで操作してください。

+ メジャーアップデート

Androidの新しいバージョンがリリースされていな いか手動で確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● 端末情報 → ■ ★ メジャーアップデート● ★ アップデートの

確認 🗦 ● 🗦 画面の指示に従って操作

アップデートを実行する

あらかじめ、パソコンでアップデートデータをダウンロードして おいてください。

待受画面で、PC接続用microUSBケーブルを使ってパソコンと本

機を接続 → 😈 → USB接続モードを切り替える

定 🔵 ● 🔿 [端末情報] 🔷 ● 🔵 [メジャーアップデー ト 🔵 ● 🔵 アップデート実行 췯 ●

・Androidの新しいバージョンがリリースされているときだけ利 用できます。

アップデートの有無を自動的に確認するかどうかを 設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 端末情報 → ■ ★ メジャーアップデート● ★ アップデートの

自動確認 → ●

・ アップデートの自動確認 を選び ● を押すたびに、設定 (☑) /解除 (☑) が切り替わります。

法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

待受画面で MENU → [端末設定] → ● → [端末情報] → ● 会 法的情報 会 ● 会 項目を選択 会 ●

技術基準適合証明

技術基準適合証明に関する情報(技適マー ク 🕃 等) を確認する

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に 適合しています。次の操作で技術基準適合証明に関する情報 (😭 等) が表示されます。

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 端末情報 → ● → 技術基準適合証明 → ●

■ モデル番号

モデル番号を確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 端末情報 →

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

+ Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 端末情報 →

・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表 示されます。

+ ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 端末情報 →

・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の 下部に表示されます。

+ カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 端末情報 →

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表 示されます。

+ ビルド番号

ビルド番号を確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 端末情報 →

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

初期設定

初期設定

初期設定



資料

トラブルシューティング	250
仕様	252
保証とアフターサービス	253
お問い合わせ先一覧	254

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄 りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡くださ い。

こんなときは

- ○. 本機を操作しても画面が変わらず、何も反応しない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- Q. メールやインターネットが利用できない
- A. 電波OFFモードに設定されていませんか。ステータスバーに Sup が表示されているときは、次の操作で電波OFFモードを解除してください。

待受画面で (長押し) (長押し) (電波OFFモード) (マンカー)

A. データ通信が無効 (≥) となっていませんか。次の操作でデータ通信が有効 (≥) となっていることを確認してください。

待受画面で MENU **→** 端末設定 **→** ● **→** 無線とネットワーク **→** ● **→** モバイルネットワーク **→** ●

- Q. 電池パックの消耗が早い
- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池パックを多く消耗します。
- A. ライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能/操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、電池パックの使用可能時間は短くなります。無駄な電力消費が気になるときは、「省エネ設定」を利用してください。
- Q. アプリケーションがインストールできない
- A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「microSDと端末容量の設定」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールすることができません。
- O. 画面ロックが解除できない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- 電源が入らない
- A. **(**) を長く押していますか。ロゴが表示されるまで、
 - ●を押し続けてください。
- A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、電池 パックを充電してください。
- A. 電池パックは正しく取り付けられていますか。電池パックを 正しく取り付けてください。

- Q. 充電できない/充電に時間がかかる
- A. 電池パックは正しく取り付けられていますか。電池パックを 正しく取り付けてください。
- A. 充電用microUSB変換アダプタが本機にしっかりと差し込ま れていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込ん でください。
- A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと 差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に 差し込んでください。
- A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指 定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、 充電できないばかりか、電池パックを劣化させる原因となり ます。
- A. イルミネーションライトが点滅していませんか。電池パッ クが寿命または異常のため充電できていません。新しい電池 パックと交換してください。
- A. 本機/電池パックの充電端子、ACアダプタの接続コネク ター、本機の外部接続端子、卓上ホルダーの接続端子が汚れ ていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃して から、充電し直してください。
- A. USB充電を利用していませんか。USB充電を利用すると、AC アダプタで充電したときよりも充電時間が長くなります。接 続環境によっては充電できないことがあります。
- Q. USIMカードが認識されない
- A. USIMカードは正しく取り付けられていますか。取り付け位 置や、USIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切 り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあ と、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されな いときは、USIMカードが破損している可能性があります。
- A. USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていません か。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落 としたあと、正しく取り付けてください。
- A. 違ったUSIMカードを取り付けていませんか。使用できない USIMカードが取り付けられている可能性があります。正し いUSIMカードであることを確認してください。
- O. USB充電できない
- A. パソコンにUSBドライバをインストールしていますか。「高 速転送モード」でUSB充電を利用するときは、パソコンに USBドライバをインストールしておく必要があります。SH DASH (http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/utility/ index.html)から入手してください。
- A. USB充電が無効 (🚽) となっていませんか。このときは USB充電できません。次の操作でUSB充電が有効 (✓) と なっていることを確認してください。

待受画面で MENU 🗦 端末設定 🗦 ● 🔷 USB接続











- A. パソコンの電源は入っていますか。電源が入っていないとき は充電できません。
- A. USBハブを使用していませんか。USBハブを使用している ときは、充電できないことがあります。同梱のPC接続用 microUSBケーブルをパソコンに直接接続してください。

- Q. 電話がかけられない/つながらない
- A. 電波OFFモードが設定されていませんか。電波OFFモードを 解除してください。
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番な ど、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてくだ さい。
- A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、 電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- ○. 電話の相手の声が聞こえない
- A. 受話音量が小さくなっていませんか。通話中に [●] を押し、 受話音量を大きくしてください。
- A. 常にハンズフリー機器を使って通話する設定になっていませ んか。次の操作で確認してください。















仕様

本体

項目	説明
質量	本体:約123g 電池パック装着時:約140g
連続通話時間1	約230分 (3Gモード) 約230分 (GSMモード)
連続待受時間2	約300時間 (3Gモード) 約240時間 (GSMモード)
ワンセグ連続視 聴時間³	約5時間
充電時間	約140分
サイズ	約51.8×113×19.3 (最薄部16.8) mm (ク ローズポジション時、突起部 除く)
最大出力	0.25W (3Gモード) 2.0W (GSMモード)

- 1 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、 通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出し た平均的な計算値です。データ通信/緊急速報メールを無効に設 定したときの数値です。また使用環境(充電状況、気温など)や 機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがありま す。
- 3 ワンセグ連続視聴時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、AVポジション「標準」、映像設定(明るさ)「10」、サウンド設定「OFF」、なめらかフレーム補間「ON」の条件で、別売のマイク付ステレオイヤホンを使用し、電池残量約10%を残した計算値です。
- ・上記の時間は、画面の明るさを「21段階中の11段階目」に設定したときの数値です。
- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の時間は変動しま す。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご 了承ください。

電池パック

項目	説明	
電圧	3.7V	
使用電池	リチウムイオン電池	
容量	820mAh	
サイズ	約34.2×47.1×4.6mm (突起部 除く)	

卓上ホルダー

項目	説明
入力電圧/入力 電流	DC5.4V/700mA
出力電圧/出力 電流	DC5.4V / 700mA
充電温度範囲	5℃~35℃
サイズ	約131×31×47mm

PC接続用microUSBケーブル

項目	説明	
充電温度範囲	5℃~35℃	
ケーブルの長さ	約80cm	
使用プラグ	standard-A、Micro-B	

充電用microUSB変換アダプタ

項目	説明
ケーブルの長さ	約12cm
質量	約6.5g

使用材料

ネジ

使用箇所	使用材料/表面処理
キャビネット (ディスプレ イ側、操作キー 側、電池パック 側、ヒンジ部)	PA樹脂/アクリル系UV塗装
キャビネット (サブディスプ レイ側)	アクリル樹脂/ハードコートフィルム
キャビネット カバー (カメラ 部)	ABS樹脂/アクリル系UV塗装
電池カバー	PC樹脂/アクリル系UV塗装
タッチパネル窓	強化ガラス/ハードコートフィルム、裏面印 刷
カメラ飾り (内側)	PC樹脂/UV塗装、不連続蒸着
カメラ飾り (外 側) 	PC樹脂/アクリル系UV塗装、印刷
カメラ窓枠	PC樹脂/UV塗装、不連続蒸着、赤外線透過印刷
カメラ窓、モバ イルライト窓	アクリル樹脂/裏面印刷
サイドキー (ロックキー、 音量Up/Down キー)	PC樹脂/アクリル系塗装
サイドキー (シャッター キー)	PC樹脂/アクリル系UV塗装、不連続蒸着
 可倒式アンテナ	ステンレス+PC樹脂/アクリル系塗装
マキルセ左右M戻話キ終イキ検ムキチグカー・ランソNUキー、マヤー、素キー、ファー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	UV硬化樹脂/裏面印刷
外部接続端子 /HDMI端子 キャップ	PC樹脂+エラストマー樹脂/アクリル系UV塗 装
USIMトレイ	ステンレス+LCP/ハードコート
充電端子	ABS樹脂+ステンレス/金メッキ
電池パック	PC樹脂+PA樹脂/金メッキ
ウミ シ	フテンル・フィ不動能化処理

ステンレス/不動態化処理

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

! 注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる 場合は、ご要望により有償修理いたします。

◎ ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお 問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

※ 総合案内

ソフトバンク携帯電話から157 (無料)

一般電話から ⑥ 0800-919-0157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

一般電話から ⑥ 0800-919-0113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが

次の番号へおかけください。

東日本地域: 022-380-4380 (有料) 東海地域: 052-388-2002 (有料) 関西地域: 06-7669-0180 (有料)

中国·四国·九州·沖縄地域:092-687-0010 (有料)

スマートフォン テクニカルサポートセン ター

スマートフォンの操作案内はこちら ソフトバンク携帯電話から151 (無料) 一般電話から ⑥ 0800-1700-151 (無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



C通信でデータをやりとりする	
アカウントと同期	
アプリケーション	236
アプリケーションについて	26
アラームを利用する	172
音証番号について	50
Android マーケット™について	48
立置情報とセキュリティ	
インターネットメールに関する設定	
インターネットメールを管理する	
インターネットメールを作成/送信する	
インターネットを利用する	112
え	
_ SDカードについて	,
5!メール/SMS作成時の操作	
5!メール / SMS設定	
5!メール/SMSを管理する	
S!メール/SMSを受信/返信する	
5!メール/SMSを送信する	
ミメールでデコレメールを送信する	90
お	
	176
● お気に入りを利用する	
● お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する	178
・	178 254
ド気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧 オプションサービス	178 254 76
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧 オプションサービス お店などの情報を電話帳に登録する	178 254 76 129
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧 オプションサービス お店などの情報を電話帳に登録する 音楽/動画リストを利用する	178 254 76 129
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧 オプションサービス お店などの情報を電話帳に登録する 音楽/動画リストを利用する 音楽/動画を利用する	178 254 76 129 135
お気に入りを利用する	178 254 76 129 135 138
お気に入りを利用する	178 254 76 129 135 132 138
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧 オプションサービス お店などの情報を電話帳に登録する 音楽/動画リストを利用する 音楽/動画を利用する 音楽を聴く 音声で情報を検索する	178 254 76 129 135 135 168 168
お気に入りを利用する	178 254 76 129 135 135 168 168
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧 オプションサービス お店などの情報を電話帳に登録する 音楽/動画リストを利用する 音楽/動画を利用する 音楽を聴く 音声で情報を検索する	178 254 76 129 135 135 168 168
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧 オプションサービス お店などの情報を電話帳に登録する 音楽/動画リストを利用する 音楽/動画を利用する 音楽を聴く 音声で情報を検索する	178 254 76 129 135 135 168 168
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧 オプションサービス お店などの情報を電話帳に登録する 音楽/動画リストを利用する 音楽/動画を利用する 音楽を聴く 音声で情報を検索する	178 254 76 129 135 135 168 168
お気に入りを利用する	178 254 168 135 138 168 168 187
お気に入りを利用する	178 254 129 135 136 168 243 187
お気に入りを利用する	178 254 135 138 168 187
お気に入りを利用する	178 254 135 135 138 168 243 187
お気に入りを利用する	178 254 135 135 138 168 243 187
お気に入りを利用する	178 178 129 135 138 168 187 216 216 217 182
お気に入りを利用する	178 178 129 135 135 168 168 243 187 187
お気に入りを利用する	178 178 129 135 135 168 168 243 187 187 180 180 180
お気に入りを利用する	178 178 129 135 135 168 168 243 187 187 180 180 180
お気に入りを利用する	178 254 135 135 138 168 243 216 217 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182

007SH KT 取扱説明書 索引

<u>a</u>	**
キーの使いかた18	ソフトウェアの更新について52
基本的な操作のしくみ24	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
緊急速報メールを利用する	
素心を食べ がというけず (4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	た
	タッチパネルの使いかた19
	単語を辞書で調べる189
Googleアカウントを利用する47	端末情報246
Google検索を利用する168	
Googleトークを利用する166	
Googleマップを利用する163	
	通話設定
	世前敌处
経過時間をお知らせする174	
言語とキーボード 240	
	テレビと接続して楽しむ212
	電源を入れる/切る16
a	電子書籍を閲覧する195
サウンド設定	電池パックの消耗を軽減する53
サブディスプレイを利用する70	電池パックを取り付ける/取り外す13
さまざまな方法で撮影する	電話帳/通話履歴から電話をかける74
C & C & 75/1/12 C 18X 75 5 5	電話帳をインポートする84
	電話帳をバックアップする85
	電話帳を利用する81
	電話番号について31
指定した時刻に視聴/録画する152	電話をかける/受ける72
Gmail (メール) を作成/送信する103	電品 (13 (7 (0 / 文 (7 (0))))
充電する	
充電中にスライドショーや動画を表示する	8
受信したインターネットメールを確認する110	
受信したGmail (メール) を確認する104	友だちの位置/状況を確認する(Latitude)
仕様	トラブルシューティング250
省工ネ設定	
初期設定	#1
初期設定について	76
書庫を利用する(ブック)160	ナビを利用する164
人物の顔を登録して活用する123	
(
ステータスバーについて61	ニュースや大気を唯認する175
ストップウォッチを利用する173	
スポットライト (懐中電灯) として使う52	(at
3D画像を撮影する119	
	バーコードを読み取る124
	パソコンとUSBで接続する198
世	パソコン用ファイルを利用する178
ー 静止画/動画を管理する142	番組を録画/再生する150
野山岡/ 動画を管理する142 静山画/ 動画を撮影する116	
静止画/動画を見る10	75
静止画や音楽を公開する	
世界時計を利用する171	PDFファイルを閲覧する193
赤外線でデータをやりとりする	日付と時刻245
	PINコードについて50

Ø	ζı
7	
1-	+ \ =

付近の便利な情報を取得する(プレイス)165
ブックを探す162
ブックを利用する
プライバシー
Bluetooth®機能を利用する
プロフィール220
(E)
方位を確認する186
ポジションについて17
保証とアフターサービス
歩数計設定
歩数計を利用する
保存されているGmail (メール) を管理する105
ホーム画面のしくみ59
ホーム画面をアレンジする63
本書について3
本棚を利用する(ブック)159
(t)
 microSDと端末容量
待受画面のしくみ
マナーについて32
<i>(</i>)
mixiを利用する192
mixiを利用する192
mixiを利用する192
mixiを利用する192
(1)
mixiを利用する
(1)
(1)
(1)
(1)
む 無線とネットワーク221
無線とネットワーク
きまれる。
きまれる。
きまれる。
無線とネットワーク

ユーザー補助.......244

フンチャー画面のしくみ	66
ランチャー画面をアレンジする	68
わ	
Wi-Fiで接続する	200
ワンセグを視聴する	148

SoftBank 007SH KT 取扱説明書

2012年4月 第2版 ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 007SH KT 製造元:シャープ株式会社